

rotork®

Keeping the World Flowing
for Future Generations

Ferramenta de Configuração *Pro* v1.1






Instruções para Instalação, Configuração e Manutenção

1. Funções das teclas	2	6. Configurando e editando missões	7
2. Introdução	3	7. Modo de busca de dispositivos Bluetooth	8
3. Especificações	3	8. Bluetooth Device Search Mode	9
4. Instruções para seleção segura, instalação, uso, manutenção & Reparo	4	9. Extraindo arquivos	10
5. Usando o Insight 2	5	10. Especificações	11
		11. Senhas	11

1. Funções das teclas

A Ferramenta de Configuração Pro v1.1 (BTST v1.1)

Tecla Operação Geral

1. ↓ Tecla* Exibir a próxima função abaixo.
2. ↑ Tecla Exibir função anterior acima.
3. → Tecla* Exibir a próxima função a direita / Selecionar próximo atuador / mudar valor (Modo BT).
4. ← Tecla Exibir a próxima função a esquerda / Selecionar atuador anterior / mudar valor (Modo BT).
5. – Tecla** Diminuir/alterar os valores da função exibida ou configurações opcionais (Modo IR).
6. + Tecla** Aumentar/ alterar valores da função exibida ou configurações opcionais (Modo IR).
7. ⇓ Tecla Mantendo a Tecla pressionada, inicia-se o modo de busca via Bluetooth. Com apenas um pulso inicia-se o modo IrDA / Missão.
8.  Tecla Exibe valores ou opções de configuração / inicia busca por BT.
9. Visor do transmissor de Infra-vermelho.
10.  Tecla Fechar atuador (Não funciona em atuadores SI e CVA).
11.  Tecla Abrir o atuador (Não funciona em atuadores SI e CVA).

* Pressione as duas teclas simultaneamente para sair do modo de configuração via IrDA e retornar ao display do atuador para pressão / modo de indicação de posição.

** Pressionando as duas teclas simultaneamente sairá do modo Bluetooth e colocará a Ferramenta de Configuração Pro em seu estado inativo.



Este manual contém importantes informações sobre segurança. Por favor assegure-se de que leu e compreendeu antes de instalar, operar ou fazer manutenção nos equipamentos.

2. Introdução

A Ferramenta de Configuração *Pro* v1.1 (BTST v1.1) combina o legado de protocolo de Comunicação IR e IrDA com a tecnologia sem fio Bluetooth. Para suporte em antigos produtos Rotork IR / IrDA, por favor veja a publicação PUB002-003 e PUB002-004).

O novo BTST v1.1 é capaz de se conectar aos atuadores Rotork via Bluetooth e seus relativos softwares para configurar e enviar missões. Missões são instruções configuráveis enviadas ao programa e são realizadas via BTST v1.1 para incluir informações no atuador (e não limitado a), download, configurações, arquivos dataloggers e atualizações específicas para o atuador. Diferentes missões podem ser programadas no BTST v1.1 via o programa Insight 2.

⚠ AVISO:

Utilize apenas tipos de bateria como detalhado nas instruções abaixo.

⚠ AVISO:

A substituição de componentes pode prejudicar a segurança intrínseca.

⚠ AVISO:

Não abrir em uma área classificada.

3. Especificações

Certificações:



II 1G
Ex ia IIC T4 Ga
CML 19ATEX2194
IECEx CML 20.0054



CML 21UKEX2122



Ex ia
Class 1, Div 1, Group A, B, C, D T4
CSA19CA80005457



Ex ia IIC T4 Ga
GB 3836.1-2021
GB 3836.4-2021
GYJ20.1173X



Ex ia IIC T4 Ga
CSAUK 20JPN025
JNIOSH-TR-46-1(2015)
JNIOSH-TR-46-6(2015)

労 (令和 2.1) 検

CSAUK 20JPN025

Rotork Controls Ltd

Grau de Proteção: IP54

Temperatura: Tamb = -30 to +50 °C

Tensão de entrada: 4 x 1.5V Pilhas AAA
(Fornecidas e instaladas)

Faixa de operação: Infravermelho: 0,75 m
(do display do atuador).
Bluetooth: 10 m
(do display do atuador).

Materiais do Invólucro: Resina de Policarbonato
contendo 10% de Fibras
Carbono, Borracha de
Silicone.

4. Instruções para seleção segura, instalação, uso, manutenção & Reparo

As instruções a seguir pertinentes ao uso seguro em uma área classificada são aplicáveis para equipamentos cobertos pela certificação CSA número 80005457, IECEX CML 20.0054, CML 19ATEX2194 e CML 21UKEX2122.

1. O BTST v1.1 pode ser utilizado em áreas classificadas Divisão 1 e 2 e Zonas 0, 1 e 2 que requerem proteção IIC, IIB ou IIA e classe de temperatura T1, T2, T3 ou T4.

2. As seguintes verificações devem ser realizadas no BTST v1.1 antes de utilizá-lo em uma área de risco:

- a.** O funcionamento da BTST v1.1 deve ser verificada, assegurando que um LED vermelho ou verde acenda na frente da ferramenta de configuração quando qualquer botão for pressionado. Se o LED não se iluminar, o BTST v.1.1 necessita ser inspecionado e a bateria trocada.
- b.** O BTST v1.1 não requer montagem ou desmontagem, no entanto as precauções adequadas devem ser tomadas se o BTST 1.1 entrar em contato com substâncias danosas (ex: solventes que degradem os materiais poliméricos). Inspeções regulares devem ser realizadas para confirmar que não há dano aparente ao invólucro. Não utilizar o equipamento caso danos estejam presentes.

3. O BTST v.1.1 não deve ser reparado pelo usuário. Reparo do equipamento é permitido apenas pelo fabricante ou agente aprovado de acordo com a prática aplicável.

4. Não é necessário nenhum ajuste no BTST v1.1.

5. O BTST deverá ser inspecionado a cada 3 meses, em local sem risco (em área não classificada), sem umidade, por pessoal treinado adequadamente, para assegurar que será mantido o padrão de qualidade do produto.

6. Sujeito à prática aplicável, as baterias podem ser trocadas em uma área sem risco (não classificada) com um dos seguintes tipos de baterias Alcalinas-Manganês ou Zinco-Manganês de tamanho "AAA".

- Duracell Procell tipo MN2400

- Energizer Ultimate

- Duracell Ultra

- VARTA Industrial

- VARTA High Energy

- Panasonic Pro Power

- Eveready Super

- Duracell Chinese

7. O BTST v1.1 não contém nenhuma outra parte a ser substituída e não pode ser reparado pelo usuário. Caso o BTST v1.1 esteja com defeito ou precise de reparo, este não deverá ser utilizado.

5. Usando o Insight 2




Acessar Insight 2

Modo de Visualização - Extrair e visualizar somente informações

Senha - 'ROTORK'

Modo Usuário - Extrair, visualizar e atualizar mudanças de configuração .

Senha - 'ROTACT'

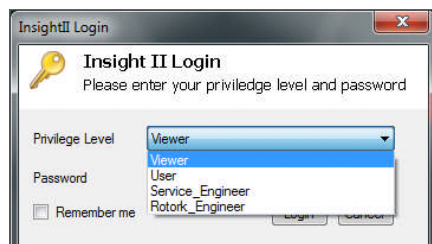

⚠ ATENÇÃO:
É IMPORTANTE SABER QUE A MISSÃO SERÁ ADICIONADA AO ATUADOR ANTES DE ENVIÁ-LA AO ATUADOR, CASO CONTRÁRIO, AS ALTERAÇÕES NO SISTEMA DO ATUADOR PODEM SER IRREVERSÍVEIS. VERIFIQUE A SEÇÃO 6 PARA MAIS DETALHES SOBRE A IDENTIFICAÇÃO E AJUSTE DAS MISSÕES.

⚠ ATENÇÃO:
ANTES DE USAR O BTST v1.1 É NECESSARIO APAGAR TODAS AS MISSÕES ANTERIORES!

Para apagar as missões pré-instaladas sem usar o programa Insight 2, pressione e segure a tecla ↑ e a tecla ↓ simultaneamente durante 5 segundos.


A tecla ↑ e ↓ irão piscar alternadamente na cor verde indicando que a missão foi apagada.

Modo escravo BTST v1.1

Coloque a ferramenta de ajuste no modo escravo de forma que possa ser encontrado pelo software Insight 2: Pressione e segure a tecla enter e download simultaneamente por pelo menos 1 segundo. O LED azul na tecla enter irá piscar devagar indicando que o BTST está no modo escravo e pode ser selecionado pelo programa Insight 2. Sob nenhuma circunstância outros programas (com conexão via Bluetooth que não seja o Insight 2) devem ser usados para comunicação com a ferramenta de configuração. O Insight 2 é o único programa que deve ter acesso com a ferramenta de configuração.



Colocando o atuador em modo Parado

Se a missão inclui etapas para atualizar o firmware do atuador, a botoeira deve ser passada para posição STOP - caso contrário a missão irá falhar. Se a missão não inclui instruções para atualizar o firmware, não será necessário colocar o atuador em Stop, mas ainda é uma boa forma de praticar (em boas condições de trabalho).

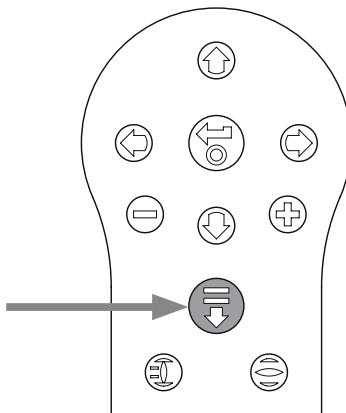


5. Usando o Insight 2

1. Para conectar o BTST: Clique no botão Connection e então em encontrar dispositivos. Algumas tentativas adicionais podem ser necessárias para que o dispositivo seja descoberto, este comportamento é normal.
2. Uma vez que a busca estiver completa, todos os dispositivos encontrados estarão listados na parte esquerda da tela.

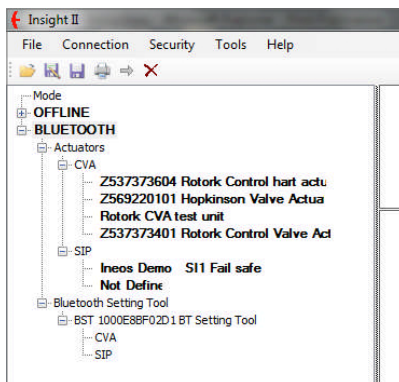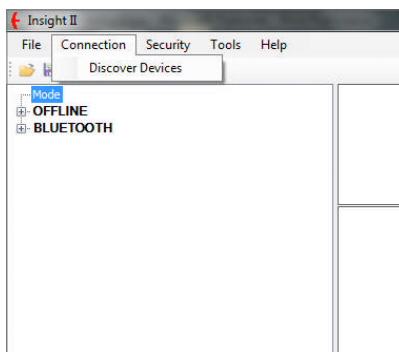

3. RClque com o botão direito do BST para comunicar e clique em conectar.
4. O LED azul sob a tecla "Enter" deve piscar mais rapidamente para indicar uma conexão ativa entre o BTST v1.1 e o software Insight 2.


Neste ponto as missões podem ser visualizadas / editadas e os dados podem ser extraídos quando necessário.

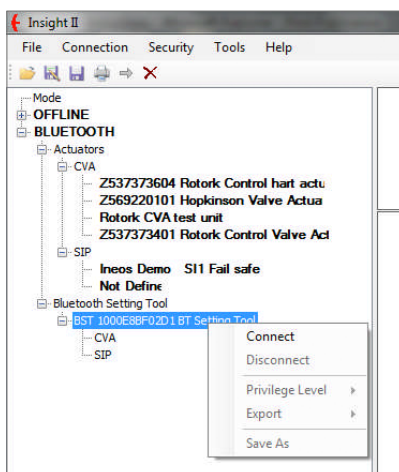


6. Configurando e editando missões

⚠ ATENÇÃO:


Preste atenção no Tipo de Atuador quando estiver configurando uma missão. Apenas especifique o Tipo de Atuador para a missão desejada.

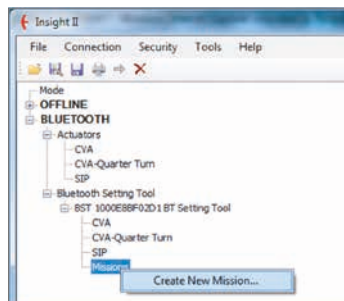


1. Para configurar uma nova missão., clique com o botão direito na árvore de navegação da ferramenta de configuração e clique em 'Criar Nova Missão'.
2. A janela com a nova missão irá aparecer
3. Usando o tipo de Missão selecione a necessária. Na maioria dos casos será solicitar a configuração e obter os arquivos de datalog.

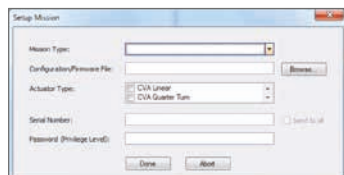


4. Em seguida selecione o tipo do atuador que você deseja extrair esses arquivos. Você pode selecionar mais de um tipo para uma missão passiva.
5. Se você quiser extrair informações apenas de um atuador em particular, você pode entrar com o número de série. Se quiser coletar informações de mais de um atuador, selecione a opção em enviar para todos.
6. Finalmente entre com a senha do atuador. Para configuração e datalogger verifique o apêndice na seção 11.

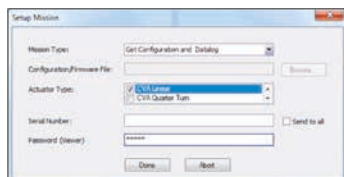


Uma vez que a missão já foi ajustada clique em 'Feito' e a árvore de navegação irá atualizar e mostrar a missão criada.

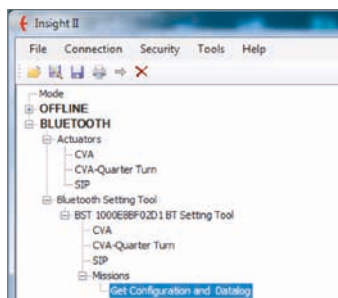

Você também pode definir várias missões. Isso normalmente é usado para baixar mais de um Datalog e configurações, onde os atuadores utilizam senhas diferentes. Repita o mesmo procedimento de adicionar missões, e então a árvore de navegação atualizada irá aparecer como na imagem abaixo:

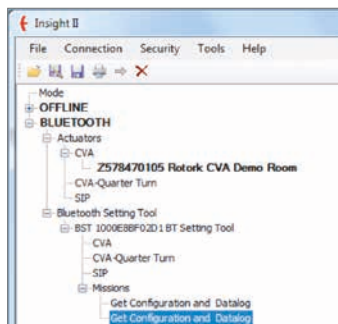

Depois de completar a função, a ferramenta pode ser configurada no modo inativo pressionando as teclas +/- simultaneamente ou usando a função desconectar do Insight 2. A missão configurada pode agora ser executada seguindo 'Executar a Missão' instrução na seção 8.

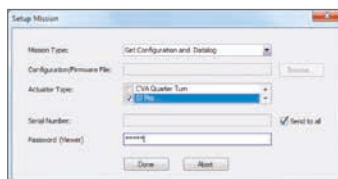


7. Modo de busca de dispositivos Bluetooth

1 Procurando por dispositivos Bluetooth em intermediações.

Para fazer a busca por dispositivos Bluetooth, pressione e segure o botão de Download (↴) na Ferramenta de Configuração *Pro*.

Enquanto o botão estiver sendo pressionado, o BTST v1.1 irá continuar a busca por dispositivos. A medida que a procura está ocorrendo o LED verde irá piscar e a cada dispositivo encontrado o LED azul do botão Enter irá piscar uma vez. É importante certificar-se de não apontar o BTST na direção de um dispositivo IrDA durante a busca, porque o IrDA durante a busca irá sempre tentar se conectar a outro dispositivo IrDA primeiro (cobrir a frente da ferramenta de configuração para que o IrDA não ative). Quando o operador soltar o botão de download, se um dispositivo Bluetooth for encontrado, o LED azul do botão enter permanecerá azul. E se nenhum dispositivo for encontrado os LEDs das teclas Enter e Download irão alternar em vermelho.

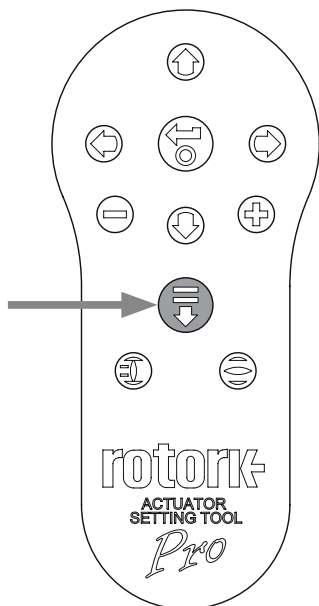

2 Selecionando o dispositivo desejado

Quando a busca (acima) estiver completa e o dispositivo tiver sido encontrado, o LED azul sob a tecla Enter irá permanecer iluminado. O operador pode selecionar o atuador desejado entre os outros dispositivos encontrados usando as teclas esquerda e direita. Pressionando as teclas esquerda e direita o BTST irá se conectar a uma lista com todos os dispositivos encontrados.

Enquanto o BTST está se conectando ao próximo atuador, o LED azul sob a tecla Enter e download irão piscar simultaneamente. Quando a conexão for estabelecida ambos os LEDs param de piscar e permanecem acesos.

NO IQ3 o LED azul irá acender no display confirmando que a comunicação com o BTST está ativada.

NO ATUADOR CVA o LED no indicador na tampa superior irá piscar mostrando que a comunicação está ativa.

NO ATUADOR SI a luz de fundo no visor irá piscar ligando e desligando enquanto a comunicação for ativada.

Se o atuador selecionado não for o correto, basta pressionar a tecla para esquerda ou para direita para selecionar o atuador anterior ou o próximo.

É importante que você tenha uma visão clara do estado dos atuadores para garantir que a comunicação realmente foi estabelecida no atuador correto. Se o atuador não for o correto basta pressionar a tecla esquerda ou direita para selecionar o anterior ou o próximo atuador.

Se o operador desejar cancelar a operação, basta pressionar as teclas +/- simultaneamente na Ferramenta de Configuração *Pro* para retornar ao estado inativo

8. Bluetooth Device Search Mode

⚠ ATENÇÃO:

é importante saber que missão está sendo configurada antes da tentativa de se conectar ao atuador. Uma missão adicionada erroneamente pode acabar deixando o atuador instável ou inutilizável. Consulte a página 4 para mais detalhes na identificação e ajuste de missões.

1 Coloque o atuador em 'Parada'

Se a missão inclui etapas para atualizar o firmware do atuador, você deve se assegurar de que o atuador está com o seletor em STOP - caso contrário a missão irá falhar. Se a missão não inclui instruções para atualização de firmware não será necessário colocar o atuador em STOP, mas ainda sim é de boa pratica a se fazer (se as condições no local permitirem).

2 Executar a missão

Uma vez que o atuador desejado tenha sido selecionado (veja 'Selecionando o Atuador desejado na seção 7.), a missão pode ser iniciada. O LED azul sob a Tecla Enter irá acender indicando que o atuador foi selecionado.

Pressione a tecla DOWNLOAD e a tecla Enter irá começar a piscar, pressione a tecla enter por 2 segundos para iniciar a missão. Se você mudar de idéia deixe a tecla enter parar de piscar e a missão não será iniciada.

Se a missão for concluída com sucesso, os LEDs verdes sob as teclas ENTER e DOWNLOAD irão piscar alternadamente por 5 segundos antes de voltar a ficar fixo no azul. Se a missão falhar, o LED vermelho sob as teclas ENTER e DOWNLOAD irão piscar alternadamente por 5 segundos.

Se o operador desejar cancelar a operação basta pressionar as teclas + / - simultaneamente e a Ferramenta de Configuração Pro retornará ao estado Inativo.






9. Extraindo arquivos

Extraindo arquivos

Siga as instruções na seção 5 para colocar o BTST v1.1 em. Neste caso a árvore irá indicar a presença de um ou mais arquivos e estes arquivos serão localizados pelo tipo de atuador.

Ao clicar em um arquivo este será automaticamente extraído e o arquivo será exibido. Uma vez que o arquivo foi extraído a árvore de navegação irá expandir para mostrar os diferentes itens no arquivo.

Clique na entrada que você precisa para ter acesso as configurações / arquivo log.

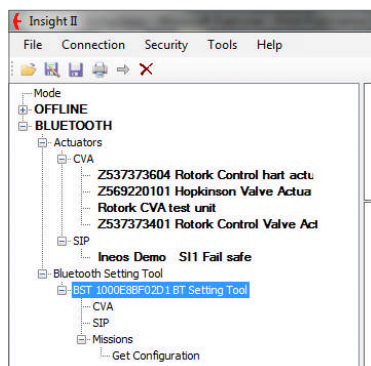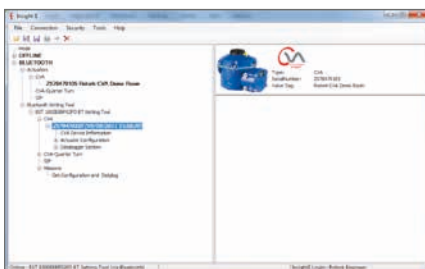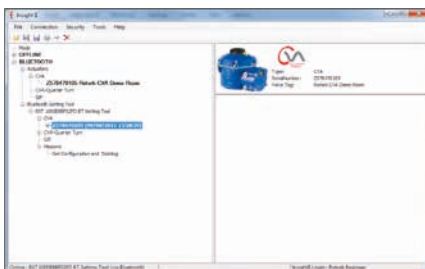

10. Radiofrequência (RF) Especificações

Comissão de Comunicação Federal dos EUA (FCC)

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, conforme a parte 15 das Regras FCC. Estes limites são projetados para fornecer razoável proteção contra interferência prejudicial a uma instalação residencial.

Este equipamento gera, usa e emite frequências de rádio. Se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação particular.

Se este equipamento causar interferência em rádios ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando, o usuário poderá tentar e corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor
- Conectar o equipamento a tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de Rádio/TV para ajudar.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade, podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

CUIDADO: EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo não deve ser operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Canadá – Canadá Indústria (IC)

Este dispositivo é compatível com RSS 210 da Indústria Canadá.

A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não deve causar interferência, e
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive interferências que possam resultar em operações indesejadas.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:

- (1) il ne doit pas produire d'interférence et
- (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter toute interférence radioélectrique reçue, même si celle-ci est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

CUIDADO: EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO RADIOFREQUÊNCIA

O instalador do equipamento de rádio deve assegurar que a antena está localizada ou apontada de modo que ela não emita RF em excesso para a população. Consulte o código de segurança 6, obtido a partir de Saúde do Canadá site website www.hc-sc.gc.ca/rpb

Somente para o Brasil

Este equipamento opera com funcionalidade secundária, que não protege contra interferências prejudiciais, mesmo para estações do mesmo tipo e não pode causar interferências com os sistemas operando com funcionalidade primária.

11. Senhas

	Insight 2	Família IQ / Família CK / Família SI	Família CVA	Família SI Pro
Visualizador	ROTORK	ROTORK	VIEW	PASSWORD
Usuário	ROTACT	ROTACT	SULIS	PASSWORD

rotork®

www.rotork.com

Uma lista completa de nossas vendas mundiais e rede de serviços encontra-se disponível em nosso website.

UK
Rotork plc
tel +44 (0)1225 733200
email mail@rotork.com



PUB095-013-13

PUB095-013-13
Data de publicação 09/23

Como parte de um processo de desenvolvimento contínuo do produto, a Rotork reserva-se o direito de emendar e alterar as especificações sem prévio aviso. Os dados publicados estão sujeitos a alteração. Para a versão mais atual, visite nosso website em www.rotork.com

O nome Rotork é uma marca registrada. A Rotork reconhece todas as marcas registradas. A marca Bluetooth® e logo são marcas registradas pelo seu dono Bluetooth SIG, Inc. e podem ser usadas nas marcas sobre as licenças da Rotork. Publicado e Produzido no Reino Unido pela Rotork. POLTG1123