

rotork®

Keeping the World Flowing
for Future Generations

Estação Remota

Operação Remota em campo para a
3ª geração dos atuadores IQ e SI



CE UK
CA

Manual de Segurança e Instalação

Seção	Página
1. Introdução	3
2. Segurança	4
3. Montagem do RHS	5
4. Conexão Elétrica	6
5. Autorizando o modo da estação remota no atuador IQ	8
6. Autorizando o modo da estação remota no atuador SI	9
7. Configuração do RHS	10
8. Operando o RHS	12
9. Aprovações	13
10. Ambiente	15



1. Introdução

Os atuadores usados em muitas indústrias muitas vezes necessitam serem montados em ambientes controlados, inconvenientes ou simplesmente não adequado a operação humana. Nestes casos, é útil que seja capaz que vejamos seu status e operar localmente o atuador através de uma distância segura.

Tipicamente nestas situações encontraremos uma interface simples para operação e indicação básica, entretanto a aprimorada solução da Rotork permite ao usuário obter uma réplica exata da interface do atuador.

Usando o mesmo display e controle da interface do Rotork 3ª geração de atuadores IQ e SI, usuários podem remotamente operar, interrogar e configurar o atuador Rotork em até 100m de distância. Por sua familiaridade, interface rica em recursos, a configuração não poderia ser mais simples usando a ferramenta de configuração Setting Tool da Rotork por Bluetooth® fornecida com o atuador.

Mantendo totalmente a funcionalidade do IQ ou SI, os dataloggers podem ser visualizados e acessados localmente na Estação Remota (RHS) ao invés de serem acessadas via atuador. A alimentação do RHS será fornecida pelo atuador, não havendo necessidade de fornecimento de fontes adicionais para o alimentar.

As instruções a seguir devem ser seguidas e integrada ao programa de segurança quando da instalação e ao usar produtos da Rotork:

- Ler e salvar todas as instruções para instalação, operação e de serviço deste produto.
- Caso não seja entendido qualquer parte desta instrução, favor contatar a Rotork para esclarecimentos.
- Siga todos os avisos, precauções e instruções marcadas, e fornecidas, com o produto.
- Informar e instruir a pessoa qualificada da instalação, operação e manutenção do produto.
- Instalar o equipamento conforme especificação da Rotork e de acordo com o local apropriado e normas do país. Conecte todos os equipamentos em suas próprias fontes de energia.
- Para assegurar a correta performance, utilize-se de pessoas qualificadas para instalar, operar, atualizar e manter a unidade.
- Quando a substituição de partes for necessária, assegure-se que o técnico de serviço qualificado usará os sobressalentes recomendados pela Rotork. Substituições sem o uso das ferramentas e local adequado, poderá resultar em danos com fagulhas, choque elétricos e outros intemperes.
- Mantenha todos os invólucros em seu estado original (exceto quando de sua instalação, ou quando a manutenção estiver sendo feita por um profissional qualificado, para que seja prevenido de choques elétricos, danos pessoais ou no equipamento.
- A operação em condições impróprias poderá causar danos a unidade ou a outras ao entorno.

2. Segurança

Este manual foi elaborado para instruir um usuário competente a instalar, operar, ajustar e inspecionar a Estação Remota (RHS).

A instalação elétrica, manutenção e uso do RHS deve ser feita de acordo com a respectiva legislação e normas relacionadas ao uso seguro do equipamento aplicável ao lugar da instalação.

Para o Reino Unido: Eletricidade conforme Regulamento de Trabalho de 1989 e a diretiva dada pela edição aplicável dos 'IEE Regulamentos de Fiação' deve ser aplicada. Além disso, o usuário deve estar completamente ciente de suas funções no âmbito da Saúde e Segurança no Trabalho Act 1974.

Para os EUA: NFPA70, National Electrical Code R é aplicável. A instalação mecânica deve ser realizada conforme descrito neste manual e também de acordo com os códigos nacionais de normalização de práticas pertinentes. Se a plaqueta de identificação do RHS indicar que é adequado para uso em Atmosfera Potencialmente Explosiva (Área Classificada) então o RHS é adequado para uso em Zona 1 e Zona 2 (ou Div 1 e Div 2) classificação de área perigosa, como definido pela marcação da plaqueta do RHS.

Para o Canadá: CEC, Código Elétrico Canadense é aplicável

Todo equipamento conectado ao RHS deverá possuir certificação equivalente (ou melhor) para a classificação de área. A instalação, manutenção e uso do RHS instalado em área classificada deverá ser conduzida por uma pessoa competente e de acordo com todas as certificações e práticas específicas da classificação de área perigosas.

Qualquer inspeção ou reparo em um equipamento RHS sobre aprovação de área classificada não deverá ser feita que não esteja em conformidade com a Legislação Nacional ou Disposições Estatutárias relativa a classificação de área especificada.

O acesso a partes elétricas em funcionamento em área classificada não é permitido a não ser sob uma permissão especial de trabalho seja concedida, caso contrário toda a energia deverá ser isolada do equipamento ou o RHS movido para uma área não classificada para seu reparo.

Somente peças de substituição aprovadas pela Rotork devem ser usadas. Sob nenhuma circunstância deve-se modificar ou alterar as condições do equipamento, pois poderia invalidar as condições sob as quais é garantida pela certificação.

Acesso aos condutores elétricos energizado é proibido em área classificada a menos que seja feito com uma autorização especial de trabalho, caso contrário, toda a energia deverá ser isolada e o RHS retirado para uma área não classificada para reparo ou atenção.

Somente pessoas capacitadas por seus treinamentos ou por experiência serão permitidas para que façam a instalação, manutenção e reparos dos equipamentos Rotork. Os trabalhos realizados deverão estar em concordância com este manual de instrução. O usuário e outras pessoas as quais vierem trabalhar com o equipamento deverão estar familiarizadas com suas responsabilidades por força de disposições legais relacionadas a segurança do trabalho.

ATENÇÃO: Invólucro do Material

O RHS é fabricado a partir de uma liga de alumínio com parafusos em aço inox e parafusos do invólucro com 12,9 grau de aço carbono de alta resistência.

O visor é em vidro temperado o qual é mantido por partes em silicone.

O usuário deverá assegurar que o ambiente de operação e qualquer material instalado ao entorno do RHS não reduzirá sua segurança ao uso, ou sua proteção conferida pelo, do RHS.

Se necessário, o usuário deverá assegurar que o RHS está adequadamente protegido contra condições ambientais de operação.



3. Montagem do RHS

A Estação Remota (RHS) poderá ser montada tanto diretamente em parede ou em uma haste adequada a um suporte 'C'. Um espaço deverá ser deixado em torno do equipamento para permitir a passagem de cabos ou conduites. O posicionamento do display do RHS deverá permitir uma fácil visualização e a operação poderá ser feita a altura dos olhos do operador. A remoção do display principal não é necessária para que seja feita a montagem da unidade. A única unidade a ser removida é o invólucro quando do cabeamento do atuador.

A parte traseira poderá ser montada em qualquer posição (incrementos de 90°) para acomodar diferentes requerimentos de entrada de cabos / conduites. Em ordem de manter o correto ângulo de visualização do display, poderá ser necessário girar a parte frontal para correta adequação.

NOTA: Peso unitário máximo = 9 kg

- 3.1 Alocar em um espaço adequado (parede vertical lisa ou estrutura) para que seja montada a unidade do RHS. O display e o controle deve ser de fácil acesso e visualização.
- 3.2 Marque um modelo usando o diagrama acima. Use o modelo para marcar a parede ou estrutura.
- 3.3 Assegure que qualquer permissão de trabalho seja obtida antes de seu início. Prepare os furos para montagem com as ferramentas adequadas.
- 3.4 Selecione os corretos parafusos pela referência do peso acima descrito para detalhes da montagem do RHS.
- 3.5 Instale a unidade do RHS na estrutura. Aperte os parafusos para assegurar uma segura fixação.

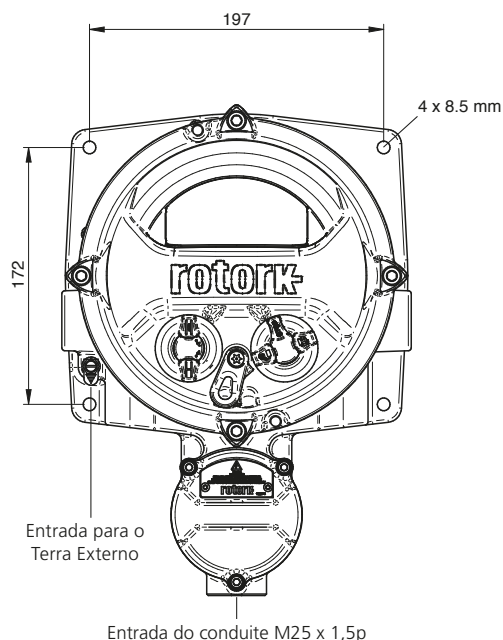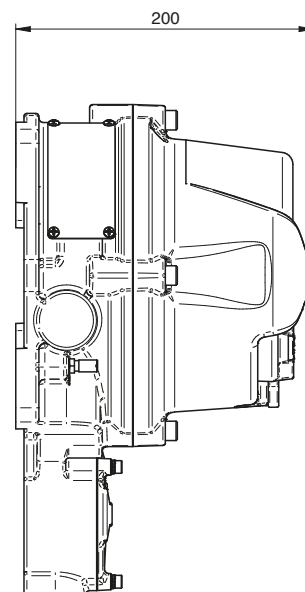

4. Conexão Elétrica

A unidade do RHS é alimentada por via um sistema de CAN Bus instalado nos atuadores Rotork como um opcional ao atuador sendo assim não é requerido nenhuma fonte de alimentação ou dispositivo de proteção. A única entrada de cabo é pela parte de baixo do terminal e com conexão padrão em M25. Uma adaptação pode ser fornecida para outros tamanhos de conexão incluindo medidas imperiais.

A interconexão dos cabos não é fornecida. Abaixo está uma tabela com a especificação mínima do cabo para montagem remota até 50 m e até 100 m.

No.	PARÂMETRO	CABO BELDEN 3084A T5U500 (OU EQUIVALENTE) ATÉ 100 M	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PARA ATÉ 50 M
1	Tipo de cabo	Para trançado blindado	Para trançado blindado
2	Nº de núcleos	4 (par de dados + par de alimentação)	4 (par de dados + par de alimentação)
3	Material Condutor	Cobre estanhado	Cobre estanhado
4	Material de isolamento do núcleo	PVC (alimentação) FPE (dados)	PVC
5	Tipo da blindagem	Fita + Malha	Malha
6	Cobertura da blindagem	Malha ≥65% Fita = 100%	Malha ≥65%
7	Revestimento externo	PVC	PVC
8	Capacitância do par	≤40 pF/m	≤70 pF/m
9	Resistência do condutor	≤175 Ohm/km (Alimentação) ≤280 Ohm/km (Dados)	≤175 Ohm/km ≤280 Ohm/km (Dados)
10	Corrente	≥1 A	≥1 A

Nota: para instalação em área classificada adequados cabos equivalentes deverão ser usados de acordo com a regulamentação local.


Entrada de cabo

Somente cabos ou conduítes adequadamente certificados à prova de fogo podem ser usados em locais perigosos. A entrada do cabo é em M25 x 1,5p. Em locais perigosos, somente adaptadores de rosca certificados podem ser usados.

Para instalação nos EUA e Canadá

A selagem dos conduítes devem ser instaladas em seu invólucro. M25 x 1,5p para qualquer um ½", ¾", 1", 1¼" or 1½" NPT adaptadores são montados em fábrica.

⚠ CUIDADO: a fiação pode exceder 70 °C em um ambiente de 70 °C.

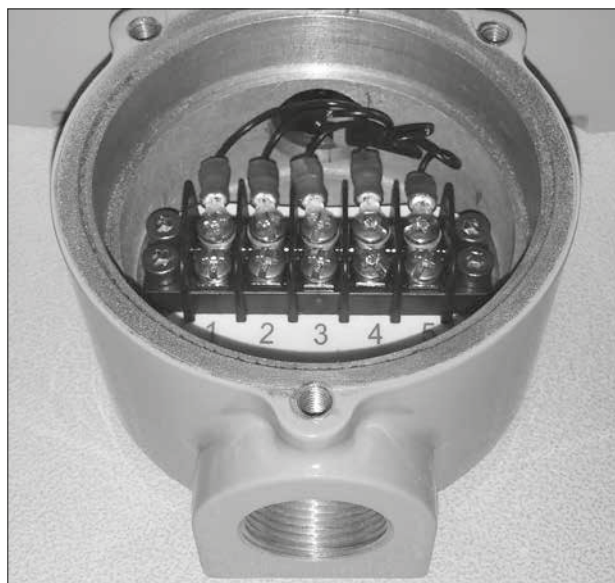

4. Conexão Elétrica



Por favor siga as instruções da seção 3 para montagem do RHS antes da instalação dos cabos na unidade.

- 4.1 Uma vez que o correto cabo tenha sido especificado, cortado em sua correta medida (deixe aprox. 200 mm em cada ponta para a terminação final).
- 4.2 Encaixe o cabo em ambos compartimentos terminais do IQ3 e RHS para assegurar que a integridade seja mantida.
- 4.3 Desencape o isolamento e trançe para que a entrada do par esteja exposta e adequada a entrada do grampo AMP para cada fio e isolamento. Isole para prevenir curto circuito.
- 4.4 Conecte o terminal em cada compartimento ao seu correto número de terminal seguindo o diagrama elétrico fornecido.

Conexão do aterramento

Uma entrada dedicada externa para aterramento é fornecida para o acoplamento da proteção do cabo de aterramento.

Nº DA BORNEIRA DO TERMINAL	Nº DO BLOCO TERMINAL DO RHS	FUNÇÃO
20	1	24 V (V-CUST)
21	2	GND
32	3	CAN H
40	4	CAN L
47	5	SHIELD

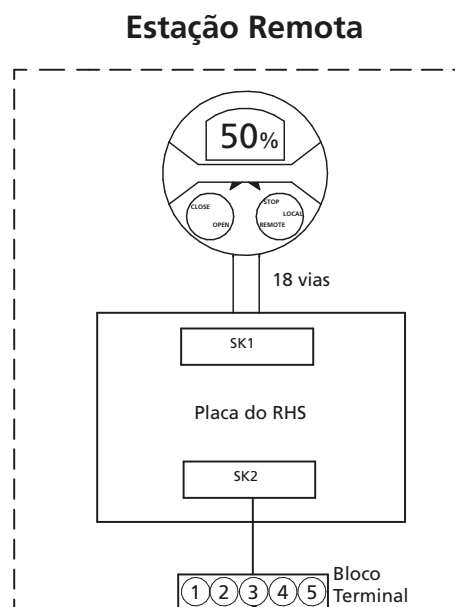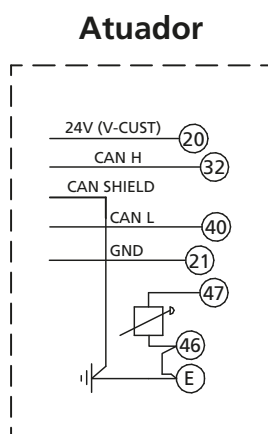


O diagrama elétrico é apenas para referência, por favor refira-se ao diagrama elétrico específico do atuador fornecido com a unidade.

5. Autorizando o modo da estação remota no atuador IQ

NOTA: As seguintes configurações devem ser realizadas somente no display do atuador. A configuração da seção 7 deverá ser feita no display do RHS.

Por favor se referencie ao PUB002-040 (manual de configuração do IQ) para configuração na estrutura do menu e PUB095-001 (manual da ferramenta de configuração Bluetooth® Rotork) para instruções de como utilizar a ferramenta de configuração Bluetooth® Rotork.

5.1 Navegação através do Menu de configuração

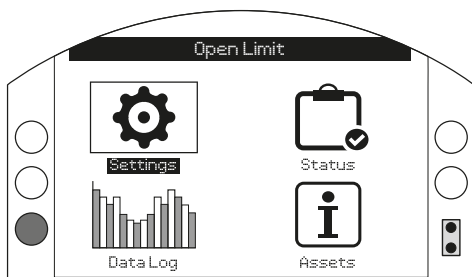


5.2 A partir da lista principal, controle de seleção



5.3 Próximo local selecionado



5.4 A partir do menu de controle local, navegar para a seção da Estação Remota e realçada como 'Enabled'

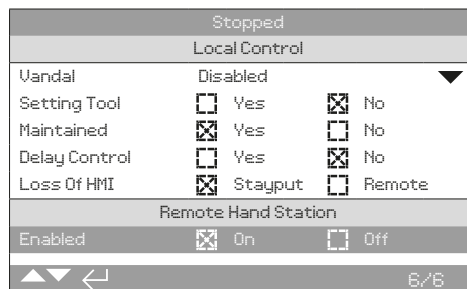

Pressione (entre com ROTACT para a senha).

Use ou para habilitar ou desabilitar o modo de Estação Remota de Controle.


Uma vez que o modo requerido esteja selecionado, pressione para confirmar. O modo selecionado será salvo e mostrado na entrada da configuração.

6. Autorizando o modo da estação remota no atuador SI

NOTA: A configuração a seguir deve ser executada somente no display do atuador. A configuração da seção 7 deve ser executada no display do módulo RHS.

Por favor se refira ao PUB021-069 (manual de configuração do SI) para configuração na estrutura do menu e PUB095-001 (manual da ferramenta de configuração Bluetooth® Rotork) para instruções de como utilizar a ferramenta de configuração Bluetooth® Rotork.

6.1 Navegar pelo menu de configuração

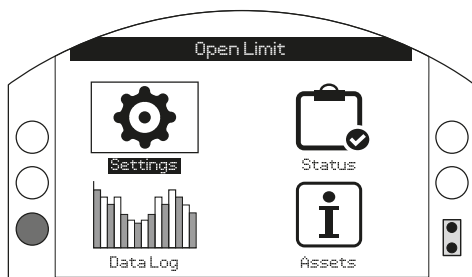


6.2 A partir da lista principal, selecionar Controle (Control)



6.3 No próximo, selecionar Local



6.4 A partir do Local no menu de controle, navegue até a seção da Estação Remota e habilite a opção 'Enabled'.

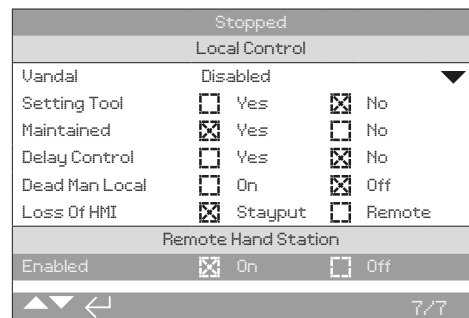

Pressione **⏏** (entre com ROTACT para a senha).

Use **⬅** ou **➡** para habilitar ou desabilitar o modo de Estação Remota de Controle.

Uma vez que o modo requerido esteja selecionado, pressione **⏏** para confirmar. O modo selecionado será salvo e mostrado na entrada da configuração.

7. Configuração do RHS

NOTA: as configurações a seguir podem ser feitas tanto no atuador quanto no display do RHS.


Configuração de segurança Bluetooth - A segurança do RHS e do atuador podem ser configuradas independentemente.

- 7.1 Navegue através da **SETTINGS > SECURITY** e abaixo da seção do Bluetooth, escolha o nível de acesso do Bluetooth requerido para o atuador.

Pressione **↵** (entre com ROTACT para a senha).

Use **⬅** ou **➡** para selecionar o modo do Bluetooth do atuador.

Uma vez que o modo requerido esteja selecionado, pressione **↵** para confirmar. O modo selecionado será salvo e mostrado na entrada da configuração.

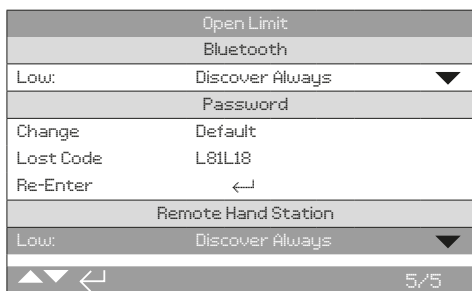

- 7.2 Navegue através da configuração > Segurança e abaixo da seção do RHS, escolha o nível de acesso do Bluetooth requerido para o RHS.

Pressione **↵** (entre com a senha se aplicável).

Use **⬅** ou **➡** para selecionar o modo do Bluetooth do RHS.

Uma vez que o modo requerido esteja selecionado, pressione **↵** para confirmar. O modo selecionado será salvo e mostrado na entrada da configuração.


Configurar a ação em caso de perda do controle pelo RHS - A ação do atuador pode ser configurada para um modo particular caso haja uma falha ou perda de comunicação com o atuador.

- 7.3 Navegue através da **SETTINGS > CONTROL > REMOTE HAND STATION** e abaixo da seção da Estação Remota selecione o modo de falha do IHM.

Pressione **↵** (entre com a senha se aplicável).

Use **⬅** ou **➡** para selecionar o modo de falha do IHM.

Uma vez que o modo requerido esteja selecionado, pressione **↵** para confirmar. O modo selecionado será salvo e mostrado na entrada da configuração.

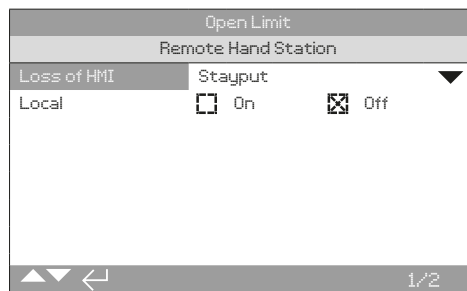

Configuração do modo local - A estação remota é projetada para trabalhar quando o atuador for configurado para a Estação Remota somente, entretanto você poderá configurar o RHS para trabalhar quando o atuador estiver configurado para controle local. Neste caso, ambos, o RHS e o atuador, permitirão controle local, com o último comando executado tendo prioridade.

- 7.4 Navegue através da **SETTINGS > CONTROL > REMOTE HAND STATION** e abaixo da seção da Estação Remota selecione modo local.

Pressione **↵** (entre com a senha se aplicável).

Use **⬅** ou **➡** para selecionar o modo local ligado ou desligado.

Uma vez que o modo requerido esteja selecionado, pressione **↵** para confirmar. O modo selecionado será salvo e mostrado na entrada da configuração.

7. Configuração do RHS

Configuração da tela de início do display - A tela de início do RHS e do atuador podem ser configuradas independentemente para que sejam mostradas diferentes informações.

NOTA: a configuração a seguir deve feita no dispositivo que está sendo configurado, exemplo, no atuador para a tela de início do atuador e no RHS para a tela de início do RHS.

7.5 Configuração do IQ

Navegue através da SETTINGS > INDICATION > LOCAL DISPLAY e abaixo da seção do LCD selecione o modo da tela de início a partir das 4 opções:


Somente Posição


Torque A (analógico) + Posição

Torque D (digital) + Posição

Posicionamento

Pressione  (entre com a senha se aplicável).

Use  ou  para selecionar o modo local ligado ou desligado.

Uma vez que o modo requerido esteja selecionado, pressione  para confirmar. O modo selecionado será salvo e mostrado na entrada da configuração.

Open Limit	
LCD	
Home Screen	Position
Power Save	Torque (A) + POS
Contrast	Torque (D) + POS
	Positioner
Close LED	<input type="checkbox"/> Red <input checked="" type="checkbox"/> Green
Mid Travel LED	On ▼
Alarm LED	Disabled ▼
LCD / LED Test	←
▲▼← 1/7	

7.6 Configuração do SI

Navegue através da SETTINGS > INDICATION > LOCAL DISPLAY e abaixo da seção do LCD selecione o modo da tela de início a partir das 4 opções:


Somente Posição


Pressão (analógico) + Posição

Pressão (digital) + Posição

Posicionamento

Pressione  (entre com a senha se aplicável).

Use  ou  para selecionar o modo local ligado ou desligado.

Uma vez que o modo requerido esteja selecionado, pressione  para confirmar. O modo selecionado será salvo e mostrado na entrada da configuração.

Open Limit	
LCD	
Home Screen	Position
Power Save	Pressure A + POS
Contrast	Pressure D + POS
	Positioner
Close LED	<input type="checkbox"/> Red <input checked="" type="checkbox"/> Green
Mid Travel LED	On ▼
Alarm LED	Disabled ▼
LCD / LED Test	←
▲▼← 1/7	

8. Operando o RHS

A Estação Remota disponibiliza um display remoto montável que permite ao usuário monitorar e controlar o atuador montado em local inacessível. Todas as operações que podem ser feitas no atuador serão duplicadas na Estação Remota, incluindo sua configuração, download do log de dados e operação de controle local.

Em caso de uso do RHS para controle, os seletores de ambos atuador e RHS devem ser configurados conforme tabela abaixo:

A operação funcional e configuração do atuador pelo RHS imita a operação padrão do atuador, refira-se à publicação PUB002-039 (manual de instalação e segurança do IQ), PUB021-057 (manual de instalação e segurança do SI), PUB002-040 (Configuração do IQ) e PUB021-069 (Configuração do SI).

Os dados de evento do atuador conectado podem ser visualizados e extraídos pelo RHS. Para extração dos log de eventos por favor refira-se ao manual da ferramenta de configuração Rotork Bluetooth® Setting Tool *Pro* PUB095-001.

SELETOR DO ATUADOR (ALTA PRIORIDADE)	SELETORES DA ESTAÇÃO REMOTA	CONTROLE DO ATUADOR
Local	Local	Atuador*
Local	Remoto	Atuador*
Remoto	Local	Estação Remota
Remoto	Remoto	Estação Remota através de cartões opcionais ou controle por cabo via bloco terminal
* O atuador permanece em controle a menos que o modo Local seja habilitado. Quando o modo Local é habilitado, o RHS compartilha o controle ao invés do set do atuador para controle local. Refira-se a seção 7.4		

9. Aprovações

Refira a plaqueta de identificação do RHS para respectiva aprovação de área.

EU & UK - Classificação de Área

ATEX (2014/34/EU), UKEX (2016 No. 1107) II 2 G D
Ex db IIB T4 Gb
Ex tb IIIC T120 °C Db T4, IP66 & IP68
Temperatura ambiente -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
*Opção -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
*Opção -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
*Opção -50 °C a +40 °C (-58 °F a +104 °F)

Ex db IIC T4 Gb T4
Ex tb IIIC T120 °C Db T4, IP66 & IP68
Temperatura ambiente -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
*Opção -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
*Opção -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
*Opção -50 °C a +40 °C (-58 °F a +104 °F)

Internacional - Classificação de Área

IEC 60079-0, IEC 60079-1 & IEC 60079-31
Ex db IIB T4 Gb
Ex tb IIIC T120 °C Db T4, IP66 & IP68
Temperatura ambiente -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
*Opção -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
*Opção -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
*Opção -50 °C a +40 °C (-58 °F a +104 °F)

Ex db IIC T4 Gb T4
Ex tb IIIC T120 °C Db T4, IP66 & IP68
Temperatura ambiente -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
*Opção -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
*Opção -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
*Opção -50 °C a +70 °C (-58 °F a +158 °F)

China – Classificação de Área (CCC Ex)

2020322307001142 & 2020322307001124
GB 3836.1 – 2021, GB 3836.2 – 2021
GB 3836.3 – 2021, GB 3836.31 – 2021
Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T120°C Db IP66/IP68
Ex db IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T120°C Db IP66/IP68
Ex db eb IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T120°C Db IP66/IP68
Ex db eb IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T120°C Db IP66/IP68
Temperatura ambiente -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
*Opção -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
*Opção -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
*Opção -50 °C a +40 °C (-58 °F a +104 °F)

2020322307000647 & 2020322307000648
GB 3836.1 – 2021, GB 3836.2 – 2021
GB 3836.31 – 2021
Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T120°C Db
Ex db IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T120°C Db
Temperatura ambiente -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
*Opção -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
*Opção -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
*Opção -50 °C a +40 °C (-58 °F a +104 °F)

EUA - Classificação de Área

CSAus - A prova de explosão para o artigo 500 NEC
(FM3600, FM3615 & FM3616)
Classe I, Divisão 1, Grupos C & D
Classe II, Divisão 1, Grupos E, F & G
FM a prova de explosão para o artigo 500 NEC
FM3600, FM3615 & FM3616
Temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
*Opção -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
*Opção -50 °C a +40 °C (-58 °F a +104 °F)

Classe I, Divisão 1, Grupos B, C & D
Classe II, Divisão 1, Grupos E, F & G
Temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
*Opção -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
*Opção -50 °C a +40 °C (-58 °F a +104 °F)

Canada – Classificação de Área

CSA a prova de explosão para C22.2 No. 30
CSA a prova de explosão e poeira para C22.2 No. 25
Classe I, Divisão 1, Grupos C & D
Classe II, Divisão 1, Grupos E, F & G
Temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
*Opção -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
*Opção -50 °C a +40 °C (-58 °F a +104 °F)

Classe I, Divisão 1, Grupos B, C & D
Classe II, Divisão 1, Grupos E, F & G
Temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
*Opção -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
*Opção -50 °C a +40 °C (-58 °F a +104 °F)

Brasil - Classificação de Área (INMETRO)

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-31
Ex db IIB T4 Gb
Ex tb IIIC T120 °C Db, IP6X
Temperatura ambiente -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)*
*Opção -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
*Opção -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
*Opção -50 °C a +70 °C (-58 °F a +158 °F)

Ex db IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T120 °C Db, IP6X
Temperatura ambiente -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)*
*Opção -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
*Opção -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
*Opção -50 °C a +70 °C (-58 °F a +158 °F)

A Rotork pode fornecer o RHS para especificação do país que não esteja listado acima. Por favor nos contate para detalhes.

9. Aprovações

Refira a plaqueta de identificação do RHS para respectiva aprovação de área.

EUA - Não Área explosiva

UL50 Invólucro tipo 4x & 6

Temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)

*Opção -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

*Opção -50 °C a +40 °C (-58 °F a +104 °F)

Internacional - Não Área explosiva

Graus de Proteção, BS EN60529

IP66 & IP68, (7 metros até 72 horas)

Temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)

*Opção -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

*Opção -50 °C a +40 °C (-58 °F a +104 °F)

Canada - Não Área explosiva

Invólucro Tipo 4x & 6 CSA C22.2 No. 94

Temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)

*Opção -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

*Opção -50 °C a +40 °C (-58 °F a +104 °F)

A Rotork pode fornecer o RHS para especificação do país que não esteja listado acima. Por favor nos contate para detalhes.

Máximo espaço construtivo do interstício

Juntas à prova de explosão	Máx. Interstício (mm)	Min. Comprimento (mm)	Tipo do Equipamento
Proteção Elétrica / Invólucro Traseiro	0,15	26,00	Todos os tipos e tamanhos
Proteção Terminal / Invólucro Traseiro ATEX, IECEx & UKEX	0,15	12,50	RHS
Tampa de Terminal / Invólucro para FM & CSA	0,115	12,50	RHS
Fiação para FM & CSA	0,115	25,00	RHS
Transferência pelo cabo	0,15	25,00	RHS

RHS com certificados IECEx, ATEX, UKEX e CSA

⚠ CONDIÇÕES ESPECIAIS

Esta Estação Remota deve ser instalada em área onde o risco de impacto ao visor frontal seja mínimo. O equipamento inclui algumas pinturas externas não-metálicas incluindo a proteção da pintura. Para evitar o acúmulo eletrostático, a limpeza deve ser feita somente com um pano umedecido com água.

Para conformidade com CAN / CSA C22.2 No. 61010-1-12 o RHS deverá ser conectado com o atuador Rotork.

⚠ DETALHES DA ROSCA PARA APROVAÇÃO ATEX, UKEX E IECEx

Rosca	Tamanho da Rosca	Comprimento de rosca	Tipo do Equipamento
Entrada do Cabo	M25 x 1,5	20,00	Todos os tipos e tamanhos

⚠ INVÓLUCRO DOS PARAFUSOS EXTERNOS

Os parafusos externos são em aço inox grau A4-80 M8 para o display principal e 12,9 M5 tampa terminal.

Vibração, choque e ruído

A Estação Remota padrão do IQ é adequada a aplicações onde a vibração e choques severos não excedem ao seguinte:

Tipo	Nível
Vibração induzida	1g rms total para todas as vibrações com frequência na faixa de 10 a 1.000 Hz
Choque	5g de pico de aceleração
Sísmico	2g de aceleração ao longo de uma faixa de frequência de 1 a 50 Hz se operado durante e após o evento
Ruído emitido	Testes independentes mostraram que há 1 m ruídos gerados não excederam 65 db (A)

10. Ambiente

Usuário Final deverá aconselhar sobre a eliminação ao fim da vida útil do produto

Objeto	Definição	Observações / Exemplos	Risco	Reciclável	Código de resíduo EU	Descarte
Elétrico e equipamento eletrônico	Placa de circuito impresso	Todos os produtos Todos os produtos	Sim Sim	Sim Sim	20 01 35 17 04 10	usar recicladores especializados
Vidro	Lente / Janela	IQ	Não	Sim	16 01 20	usar recicladores especializados
Metais	Alumínio Cobre / Latão	Cobertura Fio	Não Não	Sim Sim	17 04 02 17 04 01	Usar recicladores licenciados
Borracha	Vedações e Anel de vedação	Cobertura	Sim	Não	16 01 99	Pode exigir tratamento especial antes do descarte, usar uma empresa especializada na eliminação de resíduos

Em todos os casos verifique a regulamentação da autoridade local antes do descarte.

A grayscale world map is centered in the background of the lower half of the page. The map is overlaid with a series of concentric, wavy lines that radiate from the center, creating a sense of global connectivity or signal transmission.

www.rotork.com

Uma lista completa de nossas vendas mundiais e rede de serviços encontra-se disponível em nosso website.

UK

Rotork plc

tel +44 (0)1225 733200

email mail@rotork.com

USA

Rotork Controls Inc.

tel +1 (585) 247 2304

email info@rotork.com

PUB002-059-13
Emitido 02/24

Como parte de um processo de desenvolvimento contínuo do produto, a Rotork reserva-se o direito de emendar e alterar as especificações sem prévio aviso. Os dados publicados estão sujeitos à alteração. Para a versão mais atual, visite nosso website em www.rotork.com

O nome Rotork é uma marca registrada. A Rotork reconhece todas as marcas registradas. A marca Bluetooth® e logo são marcas registradas pelo seu dono Bluetooth SIG, Inc. e podem ser usadas nas marcas sobre as licenças da Rotork. Publicado e Produzido no Reino Unido pela Rotork. POLB0224