

rotork®

Keeping the World Flowing
for Future Generations

Gama CVQ

Instrucciones de instalación y mantenimiento



CE UK
CA

Actuador de Control de cuarto de vuelta

Contenidos

Sección	Página	Sección	Página
1. Introducción	3	7.10 Alineación del acoplamiento - Ajuste de topes mecánicos	25
2. Información general	4	7.11 Asistente de instalación rápida	28
2.1 Materiales de la carcasa	4	7.12 Diagrama de flujo de la configuración manual	32
3. Aprobaciones de área peligrosa	5	7.13 Configuración manual	33
4. Almacenamiento	8	7.14 Diagrama de flujo de las opciones de configuración	37
4.1 Recepción/Inspección	8	7.15 Archivo	38
4.2 Almacenamiento	8	7.16 Macro Update (actualización macro)	40
4.3 Etiqueta de identificación	8	7.17 Configuración	40
5. Salud y Seguridad	9	7.18 Control	40
6. Operación de su actuador	10	7.19 Acciones de la válvula	41
6.1 Controles locales	11	7.20 Input / Output Setup (Configuración de entrada/salida)	42
6.2 Pack de Alimentación de Reserva (opcional)	13	7.21 Modos de fallo	43
7. Guía de instalación y configuración	14	7.22 Avanzado 1	44
7.1 Puesta en marcha	14	7.23 Avanzado 2	46
7.2 Diagrama de flujo de configuración rápida	15	7.24 Caracterización	47
7.3 Montaje del actuador	16	7.25 RIRO (Entradas Remotas y Salidas Remotas)	50
7.4 Conexiones de cable	18	7.26 Cambio de contraseña	52
7.5 Preparación de la conexión	20	7.27 Diagrama de flujo de las opciones de configuración de control y diagnóstico	53
7.6 Reconexión o búsqueda de un actuador	21	7.28 Menús de Diagnóstico	56
7.7 Iniciar sesión	21	8. Ventas y Servicio Rotork	61
7.8 Menú de configuración de carrera	23		
7.9 Ajuste del actuador a la válvula	23		



ESTE MANUAL CONTIENE IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. ASEGÚRESE DE LEER Y COMPRENDER ÍNTEGRAMENTE ESTA PUBLICACIÓN ANTES DE INSTALAR, OPERAR O REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.

DEBIDO A AMPLIAS VARIACIONES EN LA NUMERACIÓN DE LOS TERMINALES DE LOS ACTUADORES, EL CABLEADO REAL DE ESTE DISPOSITIVO DEBE SER ACORDE A LA IMPRESIÓN SUMINISTRADA CON LA UNIDAD.

1. Introducción

Este manual cubre el rango de actuadores para válvulas de control de cuarto de vuelta (CVQ).

Modelos: CVQ-1200 y CVQ-2400

Refiérase a la publicación PUB042-001 de Rotork para una especificación completa.

Basándose en el éxito histórico de Rotork con tecnología innovadora, el CVQ ofrece un método altamente preciso de automatización de válvulas de control, sin la complejidad y el costo de un suministro neumático. Con un mayor foco en los costos de producción y eficiencia, el control preciso de la variable del proceso es primordial.

Con cifras de resolución superiores a 0,1% y la capacidad de eliminar el sobreimpulso de posición el rango del Rotork CVA ayuda a maximizar la calidad del producto y la capacidad de planta.



Los actuadores de la gama CVA son autocontenidos, diseñados para un fin y contruidos para la operación remota continua de las válvulas de control.

El actuador incluye:

- Motor eléctrico de corriente continua sin escobillas.
- Engranaje de reducción con engranaje de salida cuadrante.
- Controlador de motor con límite de velocidad, recorrido y par.
- Controles electrónicos de lógica e instalaciones de monitoreo alojadas en un cerramiento hermético con doble sellado.
- Certificación de área peligrosa conforme a los requisitos internacionales y nacionales.

Tanto los parámetros de posición y par como la configuración del actuador se hacen con un dispositivo no intrusivo infrarrojo *Bluetooth*[®], normalmente un PC u ordenador portátil (no suministrada).

El programa Bluetooth wireless PC Enlight está disponible para descarga sin coste en www.rotork.com.

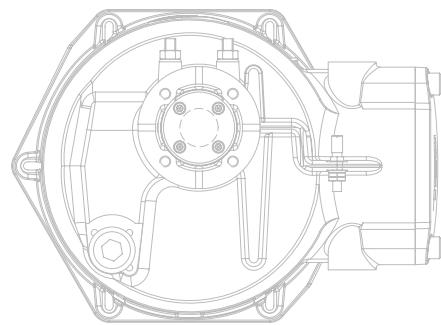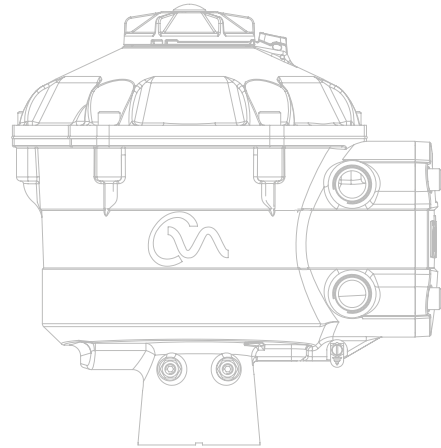

2. Información general

Este manual ha sido concebido para permitir a un usuario competente instalar, operar, configurar e inspeccionar la gama de Actuadores de Válvulas de Control de Rotork.

La instalación eléctrica, el mantenimiento y la utilización de estos actuadores se realizará conforme a la Legislación Nacional y las Disposiciones Estatutarias relativas a la seguridad en la utilización de este equipo, aplicables al emplazamiento de la instalación.

Para el Reino Unido: Reglamento para la Electricidad en el Trabajo de 1989 y las instrucciones expuestas en el "Reglamento para el Cableado de IEE" pertinente. El usuario deberá ser consciente de sus obligaciones, conforme a la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974.

Para los EE.UU.: se deberá aplicar el Código Nacional sobre Electricidad NFPA70®.

La instalación mecánica deberá llevarse a cabo como se explica en este manual y al mismo tiempo de acuerdo con las normas nacionales pertinentes. Si el actuador tiene placas del fabricante que indican que es apto para ser instalado en Atmosferas Potencialmente Explosivas (Áreas Peligrosas), se podrá utilizar únicamente en las áreas peligrosas de las Zonas 1 y 2 (o Div. 1 y 2), conforme se define en las placas del fabricante.

Todo equipo conectado al actuador debe tener certificación de área peligrosa equivalente (o superior). La instalación eléctrica, el mantenimiento y la utilización de estos actuadores instalados en un área peligrosa debe ser realizada por una persona competente y conforme a todos los códigos de práctica relevantes para la certificación de área peligrosa específica.

No se deberá realizar ninguna inspección o reparación de actuadores aprobados para áreas peligrosas, a menos que cumpla con los requisitos de la legislación nacional y disposiciones relacionadas al Área Peligrosa específica.

La interfaz intrínsecamente segura no es reparable por el usuario.

Sólo se utilizarán piezas de reemplazo aprobadas por Rotork. No se deberán realizar modificaciones ni cambios en el actuador bajo ninguna circunstancia, ya que esto podría invalidar las condiciones bajo las que se concedió la certificación.

Está prohibido acceder al interior del equipo con tensión en la zona peligrosa, excepto que se realice con una autorización de trabajo especial; de lo contrario, se deberá aislar toda la alimentación y trasladar el actuador a una zona no peligrosa para su reparación o mantenimiento.

Solamente se permitirá instalar, mantener y reparar los actuadores Rotork a personas formadas o con experiencia en dichas tareas. El trabajo deberá ser realizado conforme a las instrucciones de este manual. El usuario y las personas que trabajen en estos equipos deberán estar familiarizados con sus responsabilidades en cuanto a cualquier disposición relacionada con la salud y seguridad de su lugar de trabajo.

2.1 Materiales de la carcasa

⚠ Los carcasas de la gama Rotork de actuadores para válvulas de control están fabricados en aleación de aluminio con grado A4-80 con tornillos de acero inoxidable y ventana de policarbonato. El Selector de Control Local y el Selector de Anulación Manual (Override) (en caso que estuviera colocado) son fabricados de una combinación de policarbonato/plástico PBT. Existe un peligro potencial de carga electrostática asociado a estos componentes y, por lo tanto, sólo deben limpiarse con un paño húmedo.

El usuario debe garantizar que el entorno de operación y cualquier material circundante al actuador no conduzcan a la reducción de la seguridad en la utilización del actuador o la protección que ofrece el mismo. Cuando corresponda, el usuario debe garantizar que el actuador se encuentre adecuadamente protegido respecto de su entorno operativo.

En caso que requiera mayor información y guía respecto del uso seguro de la gama de Actuadores de Válvulas de Control Rotork, ésta se proveerá a pedido.



3. Aprobaciones de área peligrosa

Consulte a la placa del fabricante respecto de los detalles específicos de aprobación.

El CVA está fabricado conforme a: -

UE y Reino Unido – Área peligrosa

ATEX (2014/34/EU), UKEX (2016 No. 1107)

II 2 G D o II 2 (1) G D (donde esté instalada la opción intrínsecamente segura)

Ex db h IIB T4 Gb, Ex h tb IIIC T120°C Db

Ex db h [ia IIB Ga] IIB T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)
Ex h [ia IIIC Da] tb IIIC T120°C Db (para opción intrínsecamente segura)
EN 60079-11 (para opción intrínsecamente segura)
EN60079-0, EN60079-1, EN ISO 80079-36, EN ISO 80079-34 y EN 60079-31

Rango de Temperatura Ambiente:

-20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

Ex db h IIC T4 Gb, Ex h tb IIIC T120°C Db

Ex db h [ia Ga] IIC T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)
Ex h [ia IIIC Da] tb IIIC T120°C Db (para opción intrínsecamente segura)
EN 60079-11 (para opción intrínsecamente segura)
EN60079-0, EN60079-1, EN ISO 80079-36, EN ISO 80079-34 y EN 60079-31

Rango de Temperatura Ambiente:

-20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

Ex dbeb h IIB T4 Gb, Ex h tb IIIC T120°C Db

Ex dbeb h [ia IIB Ga] IIB T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)
Ex h [ia IIIC Da] tb IIIC T120°C Db (para opción intrínsecamente segura)
EN 60079-11 (para opción intrínsecamente segura)
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7,
EN ISO 80079-36, EN ISO 80079-34 y EN 60079-31

Rango de Temperatura Ambiente:

-20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

Ex dbeb h IIC T4 Gb, Ex h tb IIIC T120°C Db

Ex dbeb h [ia IIC Ga] IIC T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)
Ex h [ia IIIC Da] tb IIIC T120°C Db (para opción intrínsecamente segura)
EN 60079-11 (para opción intrínsecamente segura)
EN60079-0, EN60079-1 y EN60079-7,
EN ISO 80079-36, EN ISO 80079-34 y EN 60079-31

Rango de Temperatura Ambiente:

-20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

Canada – Área peligrosa

CSA "Explosionproof", Clase I, Div 1, Grupos C & D, T4

Temperatura -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

CSA "Explosionproof", Clase I, Div 1, Grupos B, C & D, T4

Temperatura -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

CSA a prueba de ignición de polvo, Clase II, Div 1, Grupos E, F & G, T4

Temperatura -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

Opción -40 a +60°C(-40 a +140°F)

Cuando está instalada la interfaz Intrínsecamente Segura opcional:

Aparato Asociado, Clase I, Div 1, Grupos A, B, C & D, T4

Temperatura -20 a +60 °C (-4 a 140 °C)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

MARCADO ALTERNATIVO Canadá

Clase I, Zona 1, Ex db IIB T4 Gb

Clase I, Zona 1, Ex db IIB+H2 T4 Gb

Internacional – Área peligrosa IECEx

Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T120°C Db

Ex db [ia IIB Ga] IIB T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)
Ex [ia IIIC Da] tb IIIC T120°C Db (para opción intrínsecamente segura)
IEC 60079-11 (para opción intrínsecamente segura)
IEC60079-0, IEC60079-1, ISO 80079-36, ISO 80079-37 y IEC 60079-31

Rango de Temperatura Ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

Ex db IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T120°C Db

Ex db [ia Ga] IIC T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)
Ex [ia IIIC Da] tb IIIC T120°C Db (para opción intrínsecamente segura)
IEC 60079-11 (para opción intrínsecamente segura)
IEC60079-0, IEC60079-1, ISO 80079-36, ISO 80079-37 y IEC 60079-31

Rango de Temperatura Ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

Ex dbeb IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T120°C Db

Ex dbeb [ia IIB Ga] IIB T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)
Ex [ia IIIC Da] tb IIIC T120°C Db (para opción intrínsecamente segura)
IEC 60079-11 (para opción intrínsecamente segura)
IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, ISO 80079-36, ISO 80079-37 y IEC 60079-31

Rango de Temperatura Ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

Ex dbeb IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T120°C Db

Ex dbeb [ia IIC Ga] IIC T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)
Ex [ia IIIC Da] tb IIIC T120°C Db (para opción intrínsecamente segura)
IEC 60079-11 (para opción intrínsecamente segura)
IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, ISO 80079-36, ISO 80079-37 y IEC 60079-31

Rango de Temperatura Ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

USA – Área Peligrosa

FM/CSAus "Explosionproof", Clase I, Div 1, Grupos C y D, T4

Temperatura -20 a +60 °C (-4 a 140 °C)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

FM/CSAus "Explosionproof", Clase I, Div 1, Grupos B, C y D, T4

Temperatura -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

FM/CSAus a prueba de ignición de polvo, Clase II, Div 1, Grupos E, F y G, T4

Temperatura -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

Cuando está instalada la interfaz Intrínsecamente Segura opcional:

Aparato Asociado, Clase I, Div 1, Grupos A, B, C & D, T4

Temperatura -20 a +60 °C (-4 a 140 °C)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

MARCADO ALTERNATIVO CSAus

Clase I, Zona 1, AEx db IIB T4 Gb

Clase I, Zona 1, AEx db IIB+H2 T4 Gb

3. Aprobaciones de área peligrosa

Norma nacional - Área "Explosionproof" **CSA Japon** **JNIOSH-TR-46-1(2015), JNIOSH-TR-46-2(2015)**

Ex d IIB T4 Gb

IP66 & IP68

Temperatura Ambiente -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)


Número de certificado: 第CSAUK 21JPN031X号

Ex d IIC T4 Gb

IP66 & IP68

Temperatura Ambiente -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

Número de certificado: 第CSAUK 21JPN032X号

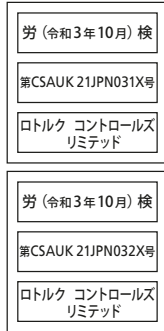

India – Área peligrosa **IS/IEC-60079-0, IS/IEC-60079-1**

Ex db h IIB T4 Gb

Temperatura: -20 a +70 °C (-4 a +158 °F)

Ex db h IIC T4 Gb

Temperatura: -20 a +70 °C (-4 a +158 °F)

China – Área peligrosa

GB 3836.1-2021, GB 3836.2-2021, GB 3836.3-2021, **GB 3836.31-2021** **GB 3836.4-2021 (para opción intrínsecamente segura)**

Ex db IIB T4 Gb

Ex tb IIIC T120 Db IP6X

Ex db [ia IIC Ga] IIB T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)

Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T120C Db IP6X (para opción intrínsecamente segura)

Rango de Temperatura Ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

Ex db IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T120C Db IP6X

Ex db [ia IIC Ga] IIC T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)

Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T120C Db IP6X (para opción intrínsecamente segura)

Rango de Temperatura Ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

Ex dbeb IIB T4 Gb

Ex tb IIIC T120C Db IP6X

Ex dbeb [ia IIC Ga] IIB T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)

Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T120C Db IP6X (para opción intrínsecamente segura)

Rango de Temperatura Ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

Ex dbeb IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T120C Db IP6X

Ex dbeb [ia IIC Ga] IIC T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)

Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T120C Db IP6X (para opción intrínsecamente segura)

Rango de Temperatura Ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

Brasil – Área peligrosa

Certificación Inmetro

Ex db IIB T4 Gb

Ex tb IIIC T120°C Db

Ex db [ia Ga] IIB T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)

Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T120°C Db (para opción intrínsecamente segura)

Rango de Temperatura Ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

Ex db IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T120°C Db

Ex db [ia Ga] IIC T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)

Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T120°C Db (para opción intrínsecamente segura)

Rango de Temperatura Ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

Ex db eb IIB T4 Gb

Ex tb IIIC T120°C Db

Ex db eb [ia Ga] IIB T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)

Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T120°C Db (para opción intrínsecamente segura)

Rango de Temperatura Ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

Ex db eb IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T120°C Db

Ex db eb [ia Ga] IIC T4 Gb (para opción intrínsecamente segura)

Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T120°C Db (para opción intrínsecamente segura)

Rango de Temperatura Ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

*Opción -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

3. Aprobaciones de área peligrosa

Parámetros máximos de entidad

Terminales 1,2,3.			Terminales 6,7,8.		
Ui: 30 V	Ci: 0.12 µF	Uo: 0	Ui: 30 V	Ci: 0.12 µF	Uo: 0
Ii: 250 mA	Li: 0	Io: 0	Ii: 250 mA	Li: 0	Io: 0
Pi: 700 mW		Po: 0	Pi: 700 mW		Po: 0

Ui – voltaje máximo (pico CA o CC) que puede ser aplicado a los terminales del actuador y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas sin invalidar el tipo de protección

Ii – intensidad máxima (pico CA o CC) que puede ser aplicado a los terminales del actuador y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas sin invalidar el tipo de protección

Pi – potencia máxima que puede ser aplicada a los terminales del actuador y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas sin invalidar el tipo de protección

Ci – capacitancia interna equivalente máxima del circuito que se considera que aparece en los terminales

Li – inductancia interna equivalente máxima del circuito que se considera que aparece en las instalaciones de conexión

Uo – máximo voltaje (pico CA o CC) que puede aparecer en los terminales del actuador y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en cualquier voltaje aplicado hasta el voltaje máximo

Io – intensidad (pico CA o CC) en un aparato que se puede tomar de las instalaciones de conexión del actuador

Po – potencia eléctrica máxima que se puede tomar de los terminales del actuador


Condiciones especiales para el uso seguro (ATEX, IECEx, UKEX, cCSAus, CSA Japón y actuadores aprobados FM)

1. Dimensiones críticas del camino de la llama:

Camino de la llama	Distancia máxima (mm)	Longitud mínima (mm)
Zona eléctrica de la carcasa/Cubierta superior	0,15	25,00
Zona eléctrica de la carcasa/Bloque de terminales	0,15	25,00
Zona eléctrica de la carcasa/Tapa de bloque de terminales	0,15	26,00
Zona eléctrica de la carcasa/Accionamiento manual (si está instalado)	-0,005	28,00
Eje del accionamiento manual/Zona eléctrica de la carcasa (o tuerca si instalada)	0,15	25,00
Eje de salida/Tuerca de arrastre	0,15	25,00
Tuerca de arrastre/ Zona eléctrica de la carcasa	-0,005	25,00

Nota: El signo negativo denota una interferencia.

2. La certificación cCSAus para este actuador es únicamente para aplicaciones de control industrial o de procesos. El alcance de esta aprobación no incluye ninguna función relacionada con la seguridad ni la confiabilidad del equipo.

3.  **ADVERTENCIA:** Existe un peligro potencial de carga electrostática asociado al selector de operación y al montaje del volante manual. Estos elementos sólo deben limpiarse con un paño húmedo.

4. Cuando la interfaz opcional de Seguridad intrínseca está instalada, los terminales 3 y 6 están destinados solamente a la conexión de pantallas. Esos puntos de conexión no están aislados de la carcasa y no cumplen con los requisitos de rigidez dieléctrica de CSA/EN/IEC/UL 60079-11. Esto debe tenerse en cuenta con respecto al código de prácticas aplicable. La interfaz intrínsecamente segura, en caso de estar instalada, no es reparable por el usuario.

5. Los actuadores certificados para uso en Japón deben ser solo montados con las siguientes entradas de dispositivo certificadas tipo Ex d:

Prensaestopas – SOLO IIB: Ex Kokusan Tipo KXBE-RJO-##-##, KXBE-RJSO-##-##, KXBE-RJ-##-##, KXBE-RJS-##-##, **IIB & IIC:** Peppers Tipo A****, A*L**, A*LC*** y A*RC***; A8**, A8C***, A8RC**, D8X**, D8XC***, E8X** y E8XC***; CR-*** & CR-D**, E*****F* y D*****F

Adaptaciones – SOLO IIB: Ex Kokusan Tipo KXA-BR-##-##, KXW-BR-##-##, IIB & IIC: Peppers Tipo AR, ARMM y ARFF

Tapones – SOLO IIB: Ex Kokusan Tipo KXG-BRO-##, KXG-BR-##, IIB & IIC: Peppers Tipo SPA, SPB, SPMH y SPHH

Todas las entradas del dispositivo deben ser instaladas de acuerdo a las instrucciones del fabricante y cualquier condición específica de uso.

4. Almacenamiento

4.1 Recepción/Inspección

Inspeccione cuidadosamente en busca de daño durante el envío. El daño a la caja de envío es en general una buena indicación que ha recibido una manipulación brusca. Informe todo daño de forma inmediata al transporte de carga y a su distribuidor local de CVA.

Desembale el producto y el paquete de información teniendo cuidado de guardar la caja de envío y todo material de embalaje en caso que fuera necesaria su devolución. Verifique que los elementos en la lista de contenido o el albarán concuerden con su propia documentación.

4.2 Almacenamiento

Si no es posible instalar inmediatamente su actuador, guárdelo en un lugar seco hasta que esté en condiciones de conectar los cables de entrada.

Si fuera necesario instalar el actuador pero no puede ser cableado, se recomienda reemplazar los tapones plásticos de tránsito de la entrada de cables por tapones metálicos sellados PTFE.

La construcción de sellado doble de Rotork preservará perfectamente los componentes eléctricos internos si no se los altera. No es necesario retirar las cubiertas del compartimiento eléctrico para poner en servicio el actuador CVQ.

Rotork no puede aceptar la responsabilidad por el deterioro causado en el emplazamiento una vez retiradas la cubiertas. Cada uno de los actuadores Rotork ha sido totalmente probado antes de dejar la fábrica para brindar años de operación libre de problemas siempre y cuando sea correctamente puesto en servicio, instalado y sellado.

4.3 Etiqueta de identificación



El marcado puede ser diferente según el mercado final de destino.

5. Salud y Seguridad

⚠ ADVERTENCIA:

Antes de instalar el actuador, asegúrese que sea adecuado para la aplicación deseada. Si no está seguro respecto de la aptitud de este equipo para su instalación consulte con Rotork previo a su instalación.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

La instalación y el servicio deben ser realizados sólo por personal cualificado.

⚠ ADVERTENCIA: DESCARGA ELECTROSTÁTICA

Este equipo aloja dispositivos sensibles a la estática. Para proteger los componentes internos nunca toque las placas de circuitos impresos sin utilizar procedimientos de control electrostáticos (ESD).

⚠ ADVERTENCIA: TEMPERATURA SUPERFICIAL

En condiciones normales de funcionamiento, la temperatura del cableado del actuador en el bloque de terminales puede alcanzar 66 °C en un ambiente de 60 °C. Se deben tomar medidas para garantizar que el cableado y los conectores asociados se usan durante la instalación. El instalador / usuario debe garantizar que la temperatura superficial del actuador no está influenciada por efectos de calentamiento o enfriamiento externos (por ejemplo, temperatura del proceso).

⚠ ADVERTENCIA: ALTITUD DE SERVICIO

La instalación debe ser inferior a 2000 m según lo definido por IEC / CSA 61010-1.

⚠ ADVERTENCIA: MATERIALES DE LA CARCASA

Las piezas fundidas del actuador CVA están fabricadas en aleación de aluminio grado A4-80 con tornillos de acero inoxidable. El usuario debe garantizar que el entorno de operación y cualquier material circundante al actuador no conduzcan a la reducción de la seguridad en la utilización del actuador o la protección que ofrece el mismo.

Cuando corresponda, el usuario debe garantizar que el actuador se encuentre adecuadamente protegido respecto de su entorno operativo.

⚠ ADVERTENCIA: OPERACIÓN MANUAL

Cuando los actuadores se suministran con el volante opcional, tenga en cuenta que bajo ninguna circunstancia debe utilizarse ningún dispositivo de palanca como una llave de rueda o ningún tipo de llave en el volante ya que se puede desarrollar más fuerza de la requerida al cerrar o abrir la válvula. Esto puede dañar la válvula y / o actuador y también puede hacer que la válvula se atasque en el asiento o contra asiento.

⚠ ADVERTENCIA: PESO DE LA UNIDAD

El peso del actuador se indica en la placa de características. Se Debe tener cuidado en el transporte, al moverlo o levantarlo de forma segura. Ver sección 7.3 para una guía de elevación detallada.

⚠ ADVERTENCIA: PACK DE ALIMENTACIÓN DE RESERVA

En caso que los actuadores cuenten con un Pack de Alimentación de Reserva, el eje de salida del actuador puede moverse tras retirar el suministro de energía.

Mueva el selector a la posición 'STOP' para evitar el movimiento eléctrico no deseado. El actuador CVA y en especial el pack de alimentación contienen componentes que el usuario no puede reparar y sólo el personal calificado deberá retirar el montaje de la cubierta superior.

Para actuadores con Pack de Alimentación de Reserva de fallo seguro solamente.

El Pack de energía de reserva montado dentro de la carcasa contiene celdas de súper condensadores. No intente retirar las fijaciones del actuador a la válvula o el montaje de cubierta superior mientras el indicador LED HMI esté iluminado.

Los súper condensadores pueden tardar hasta 30 minutos en descargarse tras retirar la fuente de alimentación y el indicador LED permanece iluminado durante este tiempo.

No es necesario retirar el montaje de la cubierta superior durante la configuración normal y la puesta en servicio.

Los súper condensadores contienen materiales tóxicos / irritantes. Si es necesario quitar la cubierta superior por alguna razón, hay que asegurarse que los súper condensadores están totalmente descargados y el área está ventilada adecuadamente antes de su retirada, dejando que cualquier vapor se disperse antes de entrar en el equipo.

Use protección adecuada para manos/ojos e inspeccione las celdas de los súper condensadores para detectar signos de fuga de líquido o gel antes de su utilización.

Al trabajar con los condensadores garantice la ventilación adecuada y la protección de manos y ojos mediante el uso de guantes de butilo o neopreno y gafas de seguridad. Lávese las manos después de manipular las celdas dañadas.

Deseche el módulo de Pack de Reserva de Alimentación conforme a las normas federales, estatales y locales.

Es posible obtener una hoja de datos de materiales de Rotork a petición.

6. Operación de su actuador

Siga las siguientes instrucciones e intégrealas a su programa de seguridad al instalar y utilizar equipos Rotork.

- Lea y guarde todas las instrucciones antes de instalar, operar y prestar servicio a este producto
- Si no comprende las instrucciones contacte con Rotork
- Siga todas las advertencias, precauciones e instrucciones marcadas y suministradas con el producto
- Informe y eduque al personal respecto a la correcta instalación, operación y mantenimiento del producto

Instale los equipos conforme a las especificaciones de las instrucciones de instalación de Rotork y de acuerdo a los códigos aplicables locales y nacionales. Conecte todos los productos a las fuentes eléctricas adecuadas.

- Para garantizar el funcionamiento adecuado, utilice sólo personal cualificado para instalar, operar, actualizar y mantener la unidad
- Cuando se requieran piezas de repuesto, asegúrese que el técnico de servicio cualificado utilice sólo las piezas de repuesto especificadas por Rotork
- Las sustituciones invalidarán toda certificación de área peligrosa y podrían ocasionar incendios, descargas eléctricas, otros peligros o la operación inadecuada
- Mantenga todas las cubiertas de protección del producto en el lugar (excepto durante la instalación o mantenimiento por parte de personal cualificado) para evitar descargas eléctricas, lesiones personales o daño al equipo
- La operación del actuador en forma inapropiada puede causar daño a la unidad o al equipo cercano

⚠ ADVERTENCIA: OPERACIÓN MANUAL

Cuando los actuadores se suministran con el mecanismo de accionamiento manual opcional, bajo ninguna circunstancia, debe aplicarse un dispositivo de palanca adicional, como una llave de rueda o una llave, al accionamiento manual para desarrollar más fuerza al cerrar o abrir la válvula, ya que esto puede causar daños a la válvula y / o actuador. Esto puede hacer también que la válvula se trabe en posición de asiento o de retención.

Mueva el selector a la posición STOP antes de intentar operar el actuador en forma manual.


NOTA: EL DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO MANUAL TIENE UN SISTEMA DE EMBRAGUE DESLIZANTE.

EL MANDO DE OPERACIÓN SE DESLIZARÁ CUANDO SE EXCEDA EL PAR MÁXIMO DE ENTRADA.

Localice el mecanismo de accionamiento manual en la parte inferior de la carcasa del actuador. La carcasa gira sobre un pivote con un muelle precargado.

Mueva el mecanismo 90° fuera de la carcasa del actuador y manténgalo en su lugar. Gire el volante para mover el accionamiento de salida del actuador a la posición deseada.

Suelte el mecanismo para volver al modo automático.

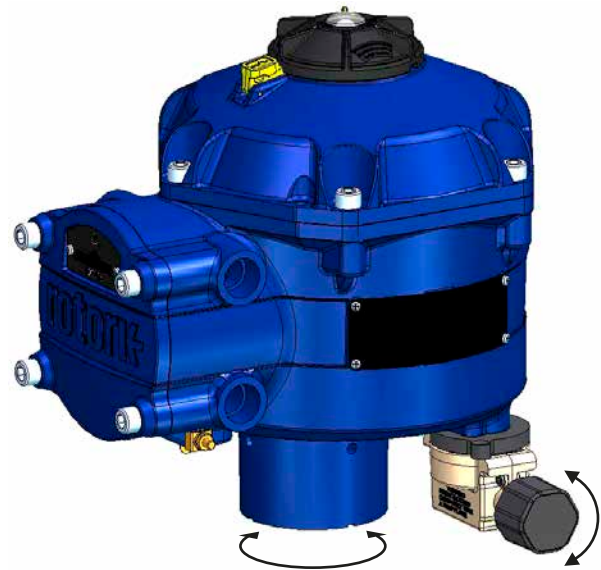

⚠ ADVERTENCIA: OPERACIÓN ELÉCTRICA

Compruebe que la tensión de alimentación coincida con la señalada en la placa del fabricante del actuador.

No encienda la alimentación eléctrica hasta haber verificado que el actuador haya sido conectado correctamente.

6. Operación de su actuador

6.1 Controles locales

El actuador cuenta con un selector de 3 posiciones ubicado en la cubierta superior. El selector cuenta con un pestillo de bloqueo para permitir que el selector sea fijado con candado en posición. En el centro del selector hay un LED de tres estados. Refiérase a la Tabla 1 respecto de los detalles completos de las indicaciones de LED.

El LED tiene 3 estados de color ROJO, VERDE o AZUL.

EL LED puede estar ENCENDIDO o PARPADEANDO dependiendo del estado del actuador.

Stop (Parado)

El selector en posición "STOP" impide la operación eléctrica.

Run (En marcha)

Con el selector en posición "RUN" el actuador responderá a los comandos de control remoto. Durante la puesta en marcha o los procedimientos de diagnóstico que utilizan dispositivos PC inalámbricos con Bluetooth, el actuador no se puede operar de manera remota.

Nota: Cuando STOP o RUN se encuentran seleccionados, el botón de control rotará entre las dos posiciones sin tener que pulsar el pestillo de bloqueo. Es posible también bloquear el selector sólo en posición 'RUN' o 'STOP.'

Test (Comprobación)

Con el selector en posición "TEST" y si la función está habilitada, se iniciará una rutina de auto-comprobación.

Este es un método rápido de comprobación de la capacidad del actuador para controlar su salida independiente del sistema de control externo. El actuador realizará una serie de rutinas de escalón y de ciclo basadas en la última posición de demanda. No superior a +/- 4% del último valor determinado.

La comprobación medirá los siguientes parámetros:

- Tiempo muerto
- Tiempo de respuesta de escalón.
- Tiempo de establecimiento
- Empuje/Par motor promedio en cada dirección de recorrido
- Máxima velocidad de carrera
- Fricción de la válvula

El LED del usuario en el selector parpadeará rápidamente durante 10 segundos.

Verde parpadeante – Todos los parámetros en límites aceptables

Rojo parpadeante – Uno o más parámetros fuera de los límites aceptables.



Fig 6.1



Fig 6.2



Fig 6.3

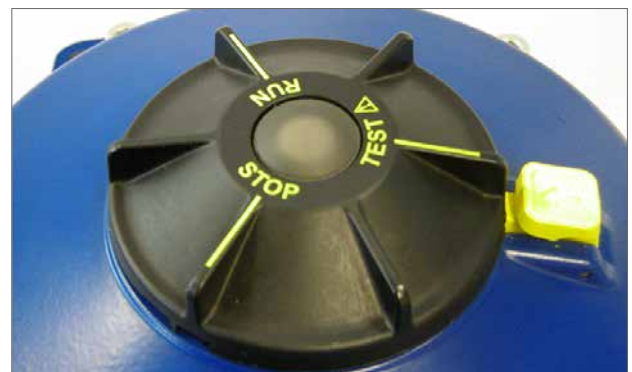


Fig 6.4

6. Operación de su actuador












Indicación LED	Estado del Actuador	Modo de Operación
	Verde sólido - Sin fallos	Run o Test Nota -La operación eléctrica no es posible cuando se está cargando el RPP
	Verde - Parpadeo lento - Auto Comprobación en progreso o Pack de Alimentación de Reserva (RPP) cargando (si hubiera)	
	Verde- Parpadeo rápido La Auto Comprobación se completó satisfactoriamente	
	Azul- Parpadeo rápido Iniciando conexión Bluetooth	
	Azul - Parpadeo lento. Bluetooth Comunicación activa	Run (En marcha)
	Verde/Azul- Parpadeo de forma alternativa Comunicación Bluetooth activa Sin fallos	Run o Test
	Rojo/Azul -Parpadeo rápido de forma alternativa Iniciando conexión Bluetooth	
	Rojo/Azul - Parpadeo lento de forma alternativa Bluetooth comunicación activa Falla encontrada o Stop seleccionado	Stop (Parado)
	Rojo sólido Fallo grave encontrado	Run/Test/Stop
	Rojo parpadeante Stop seleccionado o se encontró un fallo menor	Stop
	Rojo/Verde- Parpadean de forma alternativa Fallo de alimentación y UPS activo	Run/Test/Stop

Tabla 1

Nota: Parpadeo lento = 0.5Hz
Parpadeo rápido = 1.0Hz

6. Operación de su actuador

6.2 Pack de Alimentación de Reserva (opcional)

El actuador puede contar con un Pack de Alimentación de Reserva opcional que consiste de Supercondensadores que permiten al actuador ir a una posición predeterminada en caso de fallo de alimentación.

Durante el encendido, los Supercondensadores requieren un período de carga y durante ese tiempo la operación eléctrica del actuador estará inhibida. Esto podría tomar hasta dos minutos.

NOTA: La operación eléctrica se inhibe y el LED parpadeará durante el período de carga.

Cuando se pierde el suministro de energía el actuador realizará su función designada de fallo segura. El LED se mantiene iluminado hasta que la energía almacenada en los condensadores se haya agotado.

ADVERTENCIA

En caso que los actuadores cuenten con un Pack de Alimentación de Reserva, es posible que el eje de salida del actuador se mueva tras retirar el suministro de energía.

Mueva el selector a posición 'STOP' para evitar el movimiento eléctrico no deseado antes de realizar el mantenimiento o retirar la unidad de la válvula.

Tras la desconexión de la alimentación del actuador espere hasta que el indicador LED de la cubierta superior se haya apagado antes de intentar retirar el actuador de la válvula. Bajo ninguna circunstancia intente retirar el actuador o ajustar la conexión del eje motor de salida al vástago de la válvula mientras el indicador LED esté iluminado.

El alojamiento principal del actuador CVA, y en especial el Pack de Alimentación, contienen componentes que el usuario no puede reparar y sólo el personal cualificado deberá retirar el montaje de la cubierta superior.

NO RETIRE LA CUBIERTA PARA ACCEDER A LOS COMPARTIMIENTOS ELÉCTRICOS CUANDO EL LED UBICADO EN EL SELECTOR ESTÉ ILUMINADO.



7. Guía de instalación y configuración

7.1 Puesta en marcha

Los actuadores Rotork de la gama CVA proporcionan una puesta en marcha simple, segura y rápida no intrusiva utilizando un PC con Bluetooth inalámbrico. La configuración de límite del actuador se logra utilizando la característica de configuración automática.

Herramientas y equipos requerido

PC con Bluetooth. Para los requisitos del Sistema operativo visite www.rotork.com

Nota: La operación local sólo es posible con un PC. De forma alternativa, si existe una tarjeta con opción HART puede utilizarse un comunicador Hart.

Software

El software Rotork Enlight CVA debe instalarse en un PC antes de realizar cualquier procedimiento de puesta en marcha.

El software es libre y se puede descargar de la página web de Rotork, www.rotork.com.

⚠ PRECAUCIÓN

Es fundamental que el procedimiento de configuración se realice cuando la válvula no esté en condiciones de funcionamiento de proceso dado que habrá movimiento completo.

En caso que los actuadores cuenten con pack de condensadores de fallo seguro la unidad puede operar la válvula al retirar el suministro de energía.

Para evitar esto será necesario reconfigurar la acción de falla segura, ver página 43. Como alternativa, es posible seleccionar 'STOP' para evitar el movimiento no deseado.

⚠ IMPORTANTE

Es fundamental que el actuador esté correctamente montado en la válvula.

Consulte la publicación de Rotork PUB042-001 para más detalles.


La instalación y configuración incluirá los siguientes procedimientos:

1. Preparar la tuerca de arrastre
2. Garantizar la posición segura de la válvula (fuera de línea)
3. Montar y alinear el actuador a la válvula
4. Ajustar los topes mecánicos
5. Utilice la PDA para fijar los límites de recorrido
6. Utilice la PDA para configurar los parámetros de control e indicación



7. Guía de instalación y configuración

7.2 Diagrama de flujo de configuración rápida

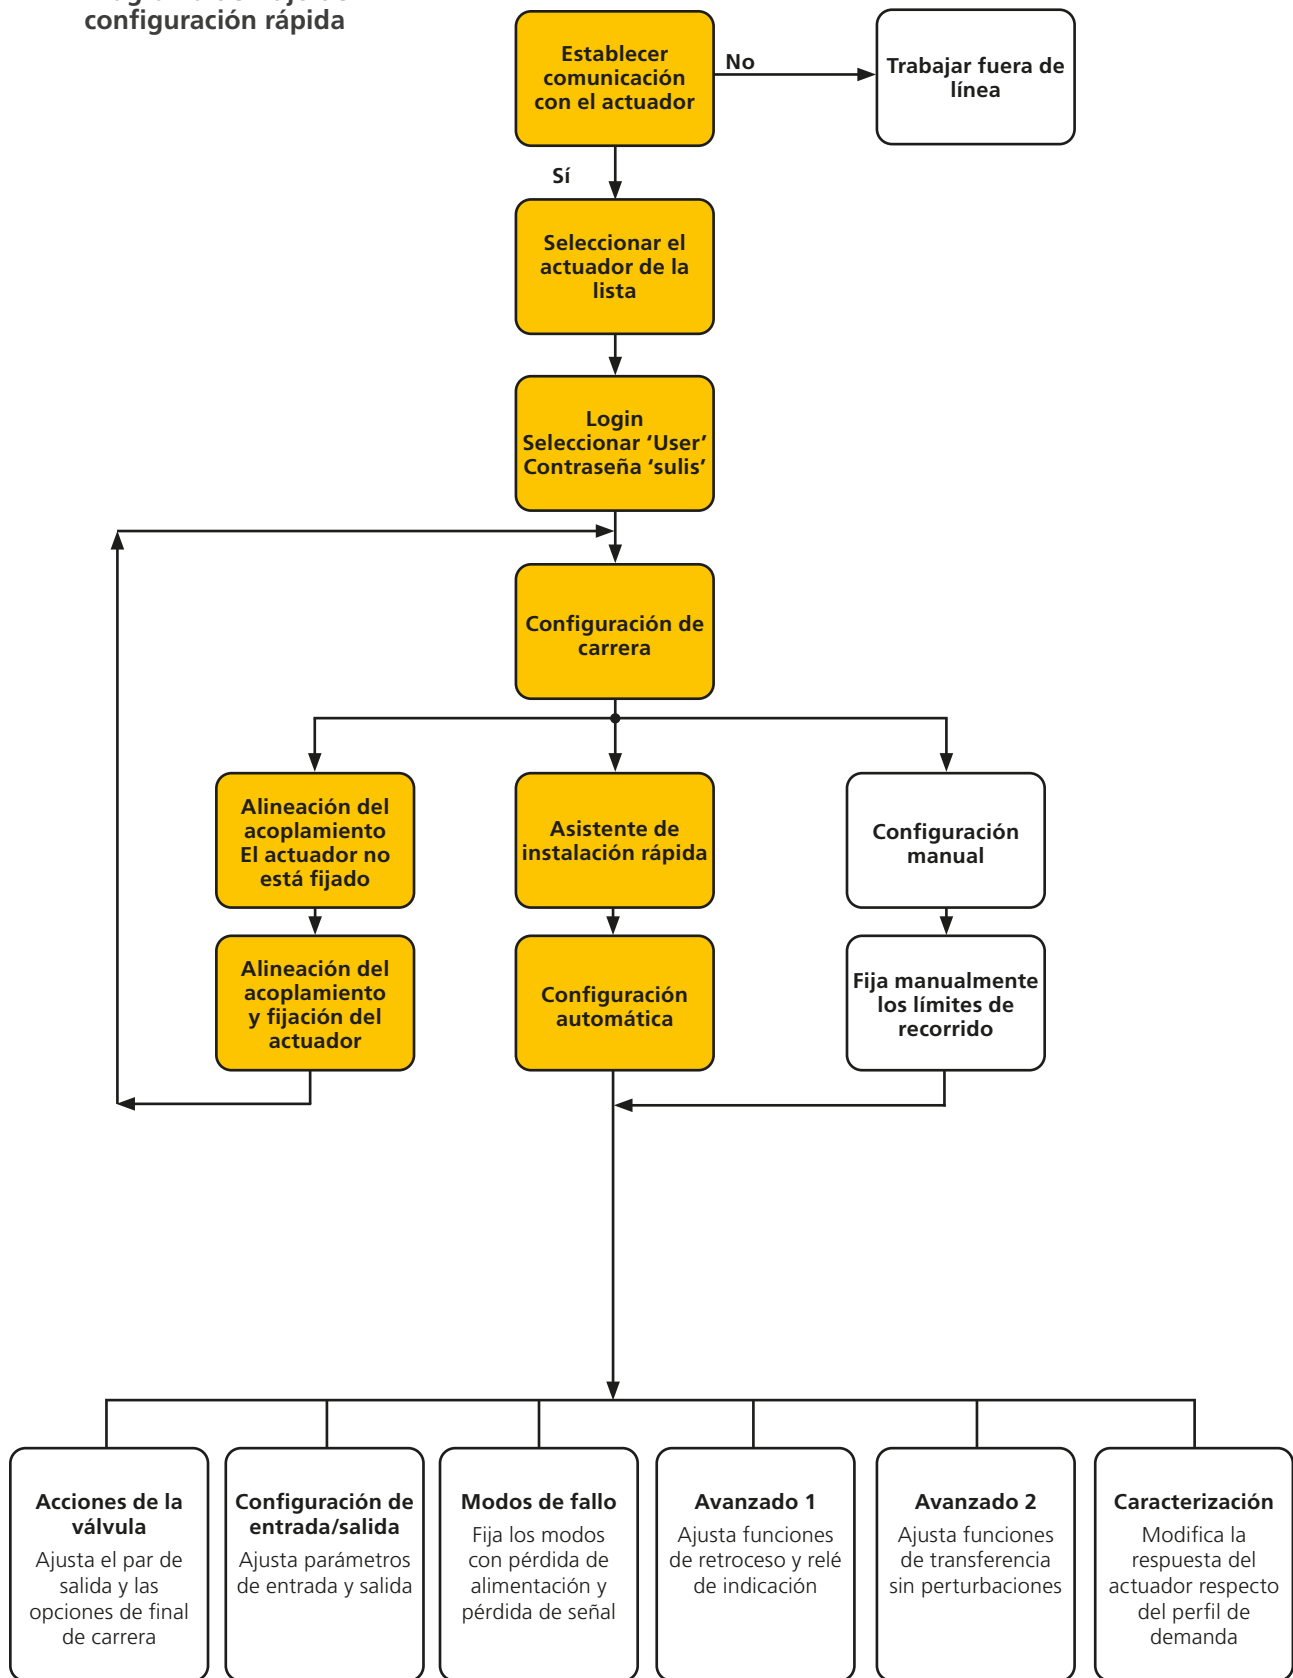

7. Guía de instalación y configuración

7.3 Montaje del actuador

Pesos de los actuadores

CVQ-1200 - 18 kg

CVQ-2400 - 24 kg

Asegúrese de que la válvula esté segura antes de colocar el actuador, la combinación puede ser muy pesada y, por lo tanto, inestable.

En todo momento, personal capacitado y experimentado debe garantizar una elevación segura, especialmente al montar actuadores.

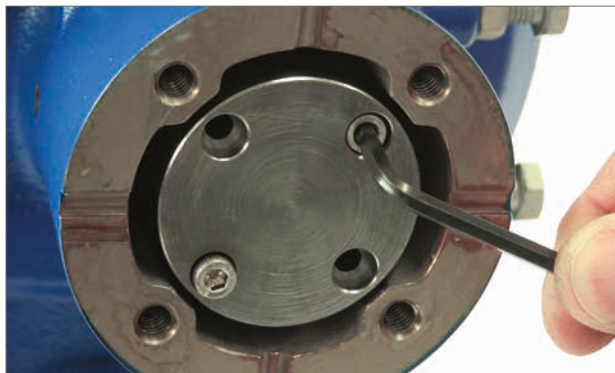


Fig 7.1

Preparación de la tuerca de arrastre

Retire los cuatro tornillos de cabeza Allen que aseguran la tuerca de arrastre ciega. Mecanice la tuerca de arrastre para adecuarlo al vástago de la válvula. Asegúrese que la posición mecanizada permita la orientación correcta del actuador a la brida de la válvula y a la dirección de cierre de la válvula.

Colocación de la tuerca de arrastre

Nota: La tuerca de arrastre puede estar montada en cuatro posiciones posibles a 90 grados de separación.



Fig 7.2

Verifique la tuerca de arrastre respecto del ajuste y orientación con relación al vástago de la válvula antes del montaje.

Mientras se retira la tuerca de arrastre es posible notar la posición del eje de salida del actuador.

La Fig 7.4 muestra la orientación de la posición del eje de salida del actuador (rodeado por un círculo) en posición "Horaria Cerrada".

Coloque la tuerca de arrastre en el montaje de la columna central garantizando que la orientación del vástago, la posición del actuador y la dirección de operación sean las correctas para la operación de la válvula. Asegure la tuerca de arrastre con los tornillos de cabeza Allen suministrados.



Fig 7.3

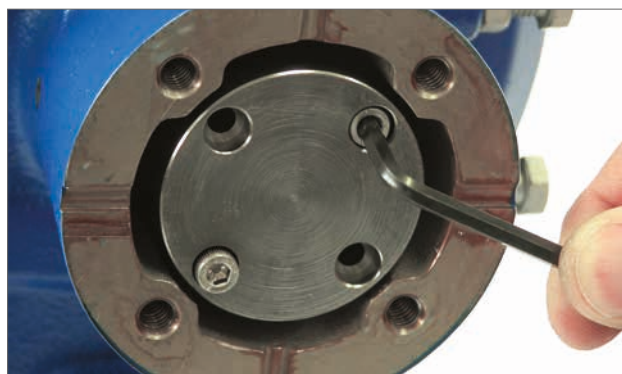


Fig 7.5



Fig 7.4

7. Guía de instalación y configuración

Instalando el actuador

Antes de fijar el actuador a la válvula asegúrese que el actuador y la válvula se encuentren en la misma posición. La posición del actuador puede ser confirmada utilizando el volante cuando está instalado o mediante la aplicación de la fuente de alimentación eléctrica y el uso de un PC.

Se deberá contar con una brida de montaje adecuada conforme a ISO 5211 o a la norma americana MSS SP-101 dependiendo del actuador suministrado para montar la unidad al montaje superior de la válvula.

Los accesorios de montaje de actuador a brida deben cumplir con la Especificación de Materiales ISO Clase 8.8. Se recomiendan accesorios de acero inoxidable recubiertos Delta GZ Grado A4.

Coloque el actuador en posición sobre la brida de montaje de la válvula.

Puede ser necesario ajustar la posición del actuador para permitir la alineación de los tornillos de fijación.



Fig 7.6



Fig 7.7

Apriete los tornillos de la base de acuerdo a la Tabla 2.

NOTA: En caso de que se requiera una operación eléctrica para fijar los tope mecánicos, será necesario conectar los cables de alimentación eléctrica, establecer la comunicación inalámbrica Bluetooth mediante Enlight y luego llevar a cabo el Procedimiento de Alineación de Acoplamiento.

Consulte la sección 7.10 para ver el procedimiento de ajuste del tope mecánico.

Tamaño de rosca	Par Nm	Par libra/pies
5/16 UNC	12,8	9,4
M8	12,6	9,3

Tabla 2

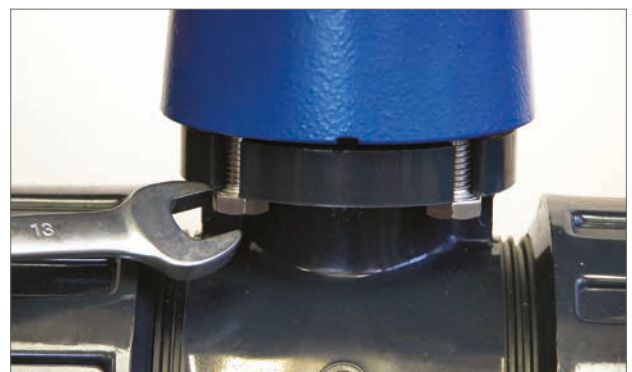


Fig 7.8


7. Guía de instalación y configuración

7.4 Conexiones de cable

Mueva el selector de modo en la parte superior del actuador requerido a posición 'STOP'. Esto inhibirá la operación eléctrica.


ADVERTENCIA

Asegúrese que todas las acometidas de tensión estén aisladas antes de retirar las cubiertas del actuador.

Compruebe que la acometida de tensión concuerde con la señalada en la placa del fabricante del actuador. Se deberá incluir un fusible o disyuntor en la instalación de cableado del actuador. El interruptor o disyuntor debe instalarse lo más cerca posible del actuador y estará marcado para indicar que es un dispositivo de desconexión para ese actuador en particular.  El actuador debe estar protegido con un dispositivo de protección de sobrecorriente conforme a la publicación PUB042-010, que detalla los datos de rendimiento del motor eléctrico para actuadores de gama CVA.

La ubicación de los terminales de relé de usuario se indica en el esquema eléctrico del actuador. Las clasificaciones de los terminales son de 24 V CC, 3 A o 120 V CA, 3 A. Se debe considerar una protección adecuada para los circuitos de relé del usuario.

7.4.1 Conexiones de protección y puesta a tierra

Una orejeta con un orificio de 6 mm de diámetro está fundida adyacente a las entradas de cable para la fijación de una correa de tierra de protección externa mediante tuerca y tornillo. También se proporciona un terminal de tierra interno. Sin embargo, no debe usarse solo como la conexión a tierra de protección.  La conexión a tierra de acuerdo a CSA 0.4 debe ser considerada en la aplicación final.

Después del servicio o mantenimiento, asegúrese de que la tierra y las conexiones de unión protectora estén conectadas de acuerdo con el diagrama de cableado. Hay riesgo de descarga eléctrica si no se realizan las conexiones a tierra.

7.4.2 Extracción de la tapa del bloque de terminales

Utilizando una llave Allen de 8 mm, afloje los tornillos de la tapa del bloque de terminales. No intente levantar la tapa haciendo palanca con un destornillador, ya que dañaría la junta (O- ring) y podría dañar también el camino de llama en una unidad certificada. Retire la tapa y conecte el cableado temporal o del emplazamiento conforme al diagrama de cableado suministrado.

Nota: Las cubiertas rojas de protección de los terminales de Corriente y Control deben colocarse antes de ajustar nuevamente el montaje de la tapa.

Quando el actuador cuenta con un compartimento de terminales intrínsecamente seguro, la unidad tiene una cubierta de terminales roja (Conexiones de control de energía y no IS) y azul. La cubierta de terminales azul identifica las conexiones del Circuito IS.



Fig 7.9



Fig 7.10



Fig 7.11



Fig 7.12

7. Guía de instalación y configuración

7.4.3 Entrada de cables

⚠ Las entradas de cable son roscadas ya sea ¾" NPT o M25. Retire todos los tapones de plástico de transporte. Las entradas de cable deben ser adecuadas para cada tipo y tamaño de cable. Asegúrese que los adaptadores roscados, los prensaestopas o conductos estén bien ajustados y que sean totalmente impermeables. Selle las entradas de cable no utilizadas con tapones de rosca de acero o latón.


Si el actuador fuera a instalarse en un área peligrosa utilice un prensaestopas certificado con el adaptador roscado certificado cuando así se requiera.

Las entradas no utilizadas deben cerrarse con un tapón adecuadamente certificado.

⚠ **La instalación del cableado debe cumplir con las normas estatales locales. Si se produce un conflicto entre las disposiciones de seguridad del sistema y los requisitos locales (nacionales o regionales), los requisitos locales tienen prioridad.**

7.4.4 Conexión a los terminales

⚠ **Para garantizar conexiones eléctricas seguras, es importante que se usen las arandelas necesarias como se muestra a continuación. De lo contrario, las conexiones podrían aflojarse o los tornillos no se sujetarían a las etiquetas de terminación del cable. Las arandelas de muelle deben estar comprimidas. Los pares de apriete de los tornillos no deben exceder 1,5 Nm (1,1 lbf.ft).**

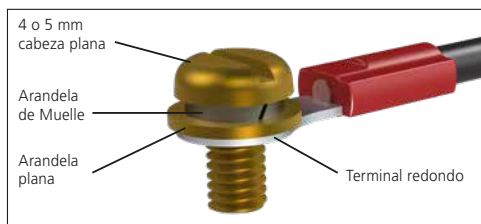

En unidades EExde, las conexiones a los terminales de alimentación y control deben realizarse utilizando terminales redondos AMP tipo 160292 para terminales de alimentación y tierra y terminales redondos AMP tipo 34148 para los terminales de control.

Ver diagrama de cableado para identificar las funciones de los terminales. Verifique que el voltaje concuerde con el indicado en la placa del fabricante del actuador.

Retire las tapas de los terminales de alimentación y control. Comience conectando los cables de alimentación eléctrica y posteriormente los cables de control (según se requiera).

Vuelva a colocar las tapas de los terminales de alimentación y control. Cuando haya realizado todo el conexionado vuelva a colocar las tapas de protección de los terminales.

Nota: Las tapas de protección de los terminales de Corriente y Control deben colocarse antes de ajustar nuevamente el montaje de la tapa del bloque de terminales.

Cuando el actuador cuenta con un bloque de terminales intrínsecamente seguro, se DEBE ajustar las tapas de terminales roja y azul para mantener la certificación.

7.4.5 Reemplazo de la tapa del bloque de terminales

Compruebe que la junta de la cubierta y el camino de la llama estén en buenas condiciones y ligeramente engrasadas antes de volver a ajustar la tapa. Los tornillos de la tapa del bloque de terminales tienen que ser apretados a 28 Nm (21 lbf.ft).

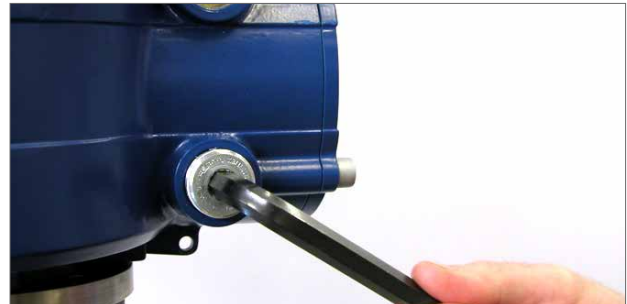


Fig 7.13

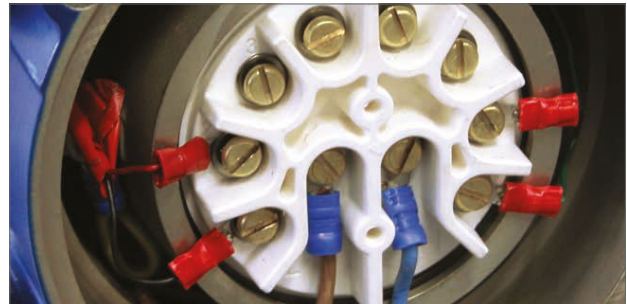


Fig 7.14



Fig 7.15 Bloque estándar de terminales



Fig 7.16 Bloque de terminales IS

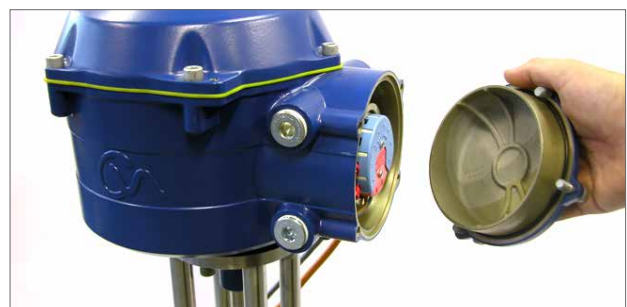


Fig 7.17

7. Guía de instalación y configuración

7.5 Preparación de la conexión

Mueva el selector del actuador a la posición 'STOP'

7.5.1 Energice el equipo

Al finalizar el montaje correcto y los procedimientos de conexión eléctrica se puede energizar el actuador.

NOTA: Si la unidad cuenta con condensadores para fallo seguro los LEDS Verde o Rojo (dependiendo del modo seleccionado) en el selector parpadearán hasta que los condensadores estén totalmente cargados.

No es posible el movimiento mientras el LED se encuentre parpadeando.



Fig 7.18

7.5.2 Establecer comunicaciones inalámbricas Bluetooth

La conexión Bluetooth al actuador debe realizarse para continuar el proceso de puesta en marcha.

Asegúrese de que el Bluetooth esté habilitado en el PC y luego haga clic en el icono Enlight dentro del menú de inicio de Windows para abrir el programa.

No intente emparejar el actuador con la herramienta Bluetooth de Microsoft predeterminada.

El rango máximo de comunicación inalámbrica Bluetooth es de 10 metros.

La primera pantalla da la opción de conectarse a un actuador o abrir un archivo guardado.

WORK OFF LINE (TRABAJO FUERA DE LÍNEA)

Si hubiera un archivo de configuración almacenado en el PDA puede abrirse para revisar los archivos.

RECONNECT AN ACTUATOR (RECONEXIÓN DE UN ACTUADOR)

Si se hubiera establecido un enlace entre la PDA y el actuador previamente, aparecerá una lista y no se realizará una búsqueda de nuevos dispositivos.

DISCOVER A NEW ACTUATOR (ENCUENTRO DE UN NUEVO ACTUADOR)

La PDA buscará actuadores CVA en un radio de 10 metros.

QUIT (Salir)

Salir del menú.

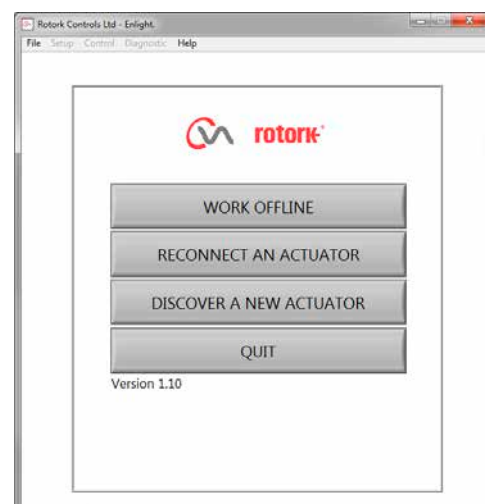


Fig 7.19

7. Guía de instalación y configuración

7.6 Reconexión o búsqueda de un actuador

7.6.1 Búsqueda de un actuador

El PC ahora buscará cualquier actuador CVA dentro del alcance inalámbrico Bluetooth.

En caso que haya más de un dispositivo se generará una lista.

Seleccione el actuador requerido de la lista de unidades dentro del alcance.

El actuador normalmente informará su identidad mediante su número de serie (se muestra en la placa del fabricante).

Es posible modificar la identidad para agregar una referencia de Tag (Etiqueta) o MOV. (Ver detalles completos del menú del PC).

En caso de numerosos dispositivos Bluetooth dentro del alcance, el proceso de búsqueda tardará más tiempo para completarse y en algunos casos puede ser necesario repetirlo.

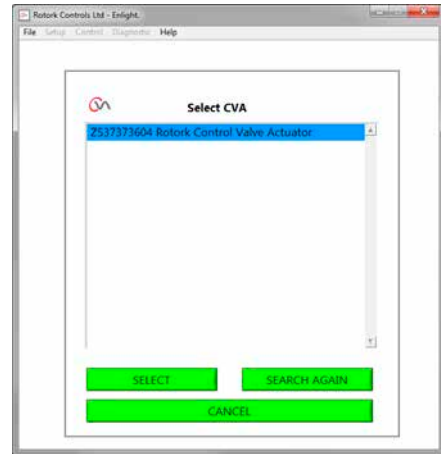


Fig 7.20

7.6.2 Procedimiento de Login (conexión)

Antes de establecer el enlace es necesario conectarse.

Existen tres niveles de conexión protegidos por contraseña para limitar el acceso a los niveles superiores.

7.6.3 Vista

Permite sólo revisar las configuraciones del actuador. No es posible realizar cambios.

Contraseña: **view**

7.6.4 Usuario

Permite el acceso para revisar y cambiar las configuraciones del actuador. Incluye la posibilidad de fijar los finales de carrera y controlar el actuador en local.

Contraseña predeterminada: **sulis**



Fig 7.21

Esta contraseña puede cambiarse utilizando el menú "file" (archivo) para proporcionar seguridad adicional al sitio.

NO PIERDA LA INFORMACIÓN DE LA CONTRASEÑA

Ingeniero de Rotork

Sólo para uso de Rotork.

7.7 Iniciar sesión

Seleccione **'User'** en el menú desplegable de User Level (nivel usuario). Observe que usuario es el predeterminado y aparecerá en el cuadro.

Introduzca la contraseña y luego haga clic en "Aceptar" para iniciar el procedimiento. Si la comunicación es satisfactoria, se le pedirá que espere mientras se recuperan los datos de configuración del actuador.

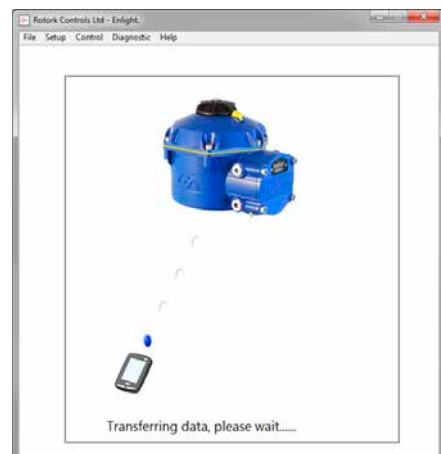


Fig 7.22

7. Guía de instalación y configuración

Si se introduce una contraseña incorrecta aparecerá un mensaje de error. La contraseña no se puede restablecer. Se generará un código de error, tome nota del código y póngase en contacto con su representante local de Rotork indicando el código de error completo.

La contraseña actual del actuador se podrá verificar y confirmar.



Fig 7.23

7. Guía de instalación y configuración

7.8 Menú de configuración de carrera

Existen tres opciones de elección de este menú.

Alinear acoplamiento

Este procedimiento debe realizarse en caso que el actuador no esté completamente ajustado a la válvula para permitir la alineación del acoplamiento del actuador y el ajuste de los topes mecánicos.

Asistente de instalación rápida

Utilice este menú para configurar los finales de carrera del actuador en forma automática.

Ir a la sección 7.11

Configuración manual

Utilice este menú para fijar los finales de carrera del actuador.

Ir a la sección 7.13

En esta pantalla es posible elegir entre unidades del sistema inglés o métrico. Se muestra también el número de serie del actuador, la carrera en curso de la válvula y la posición.

⚠ ADVERTENCIA

La configuración predeterminada de un actuador nuevo es el **par mínimo y en sentido horario para cerrar**. Si el actuador ha sido puesto en servicio previamente es fundamental que se verifiquen las configuraciones básicas antes de ajustar el acoplamiento y de operar eléctricamente el actuador. Verifique la configuración en el menú de Configuración Manual y ajústelo si fuera necesario.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando se selecciona el modo "RUN" el actuador responderá a los comandos de control remoto.

Seleccione 'STOP' en el selector del actuador para evitar el movimiento eléctrico no deseado.

7.9 Ajuste del actuador a la válvula

Seleccione la opción '**ALIGN COUPLING**'.

Seleccione las unidades métricas o imperiales según se requiera.

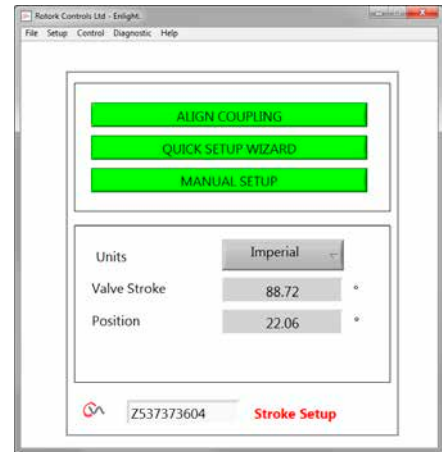


Fig 7.24



Fig 7.25

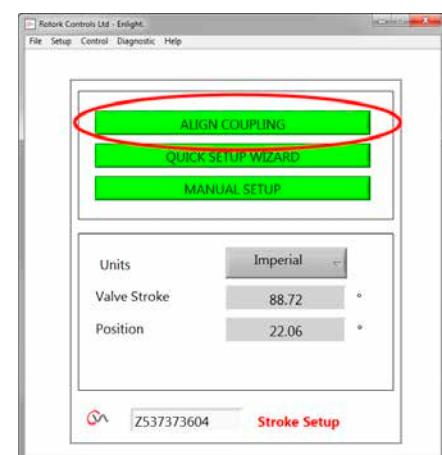


Fig 7.26

7. Guía de instalación y configuración

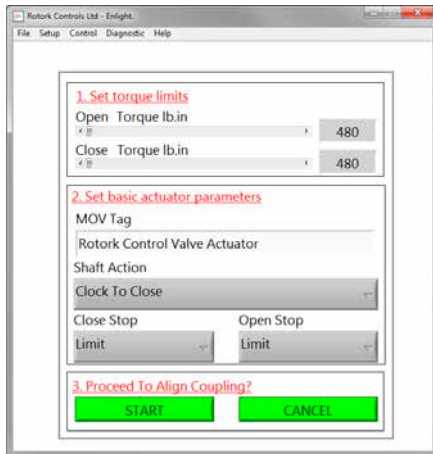


Fig 7.27

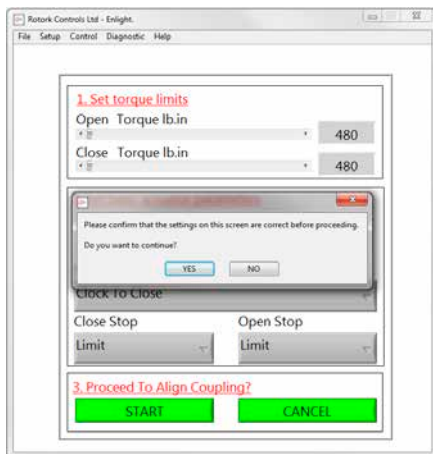


Fig 7.28

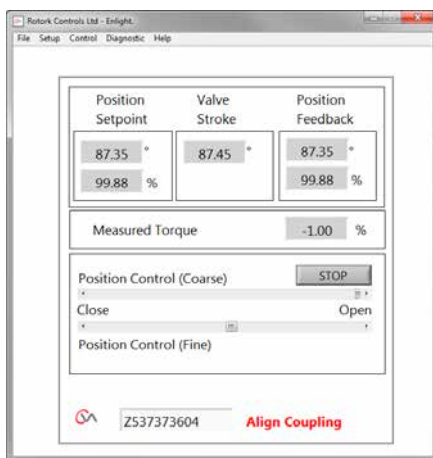


Fig 7.29

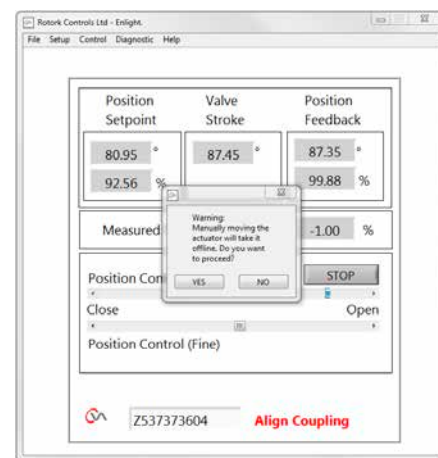


Fig 7.30

1. Configuración de límites de par

El par máximo disponible para la dirección de apertura y cierre de carrera puede ajustarse arrastrando el deslizador de izquierda a derecha.

2. Configuración de los parámetros básicos del actuador MOV Tag (Etiqueta MOV)

El actuador puede recibir un número de etiqueta (TAG) para facilitar su identificación en campo.

Acción del eje

Fija la dirección horaria o antihoraria para cerrar del eje de salida.

Acción de paro cierre/apertura

Par - Aplica el par fijado al vástago de la válvula al final del límite de recorrido donde se requiere el cierre estanco de la válvula.

Límit (Límite) - Detiene el actuador en el límite fijado donde la válvula no requiere el cierre estanco.

Seleccione la opción START para guardar los cambios.

Seleccione los parámetros básicos y las configuraciones de límite de par según se requiera.

3. Alineación del acoplamiento

Para comenzar la alineación manual del acoplamiento y el ajuste de los topes mecánicos, haga clic en el cuadro de arranque.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando se selecciona el modo "RUN" el actuador responderá a los comandos de control remoto.

Si no se aplica una orden analógica, el actuador realizará su acción a pérdida de señal. Si fuera necesario, vaya al Menú Modos de Fallo y seleccione la opción Disabled (deshabilitado) y envíe las configuraciones nuevamente al actuador.

7. Guía de instalación y configuración

7.10 Alineación del acoplamiento - Ajuste de topes mecánicos

Ahora es posible operar el actuador utilizando el programa Enlight.

Al mover el deslizador de control de posición el eje de salida rotará para permitir la alineación de la tuerca de arrastre al husillo de la válvula y el ajuste de los tope mecánicos. El control grueso permitirá el recorrido completo del actuador. El control fino se utiliza para realizar pequeños ajustes del eje de salida del actuador.

El incremento del deslizador de posición utilizando las flechas variará la posición en 1% para el control grueso y 0,1% para el control fino.

Cuando el control de posición se opera por primera vez, aparecerá una advertencia para indicar que el actuador estará fuera de línea y no responderá a los comandos de control remoto.

PRECAUCIÓN

El actuador se moverá a la posición indicada en el Deslizador de Control de Posición.

Seleccionar OK

Haga clic en el botón 'OK' y el actuador estará fuera de línea y se moverá ahora a la posición conforme a lo indicado en el deslizador de control de posición.

El actuador está ahora disponible para el control remoto.

Ajuste de los topes mecánicos del actuador

Consultar el procedimiento de ajuste topes mecánicos. Utilice el deslizador de posición fino y grueso para posicionar el actuador durante el procedimiento de ajuste de los topes mecánicos.

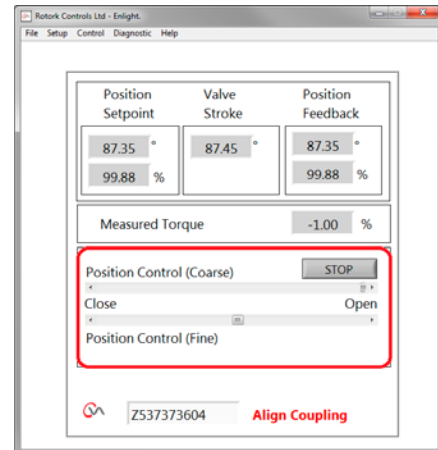


Fig 7.31



7. Guía de instalación y configuración

Ajuste de los topes mecánicos

Es recomendable que el fabricante de la válvula/proveedor realice el ajuste del tope mecánico antes de la colocación de la válvula en la tubería.

Una vez instalado, consulte al fabricante de la válvula/proveedor antes de realizar el reajuste del tope mecánico. Reconfigure los límites del actuador tras la configuración o ajuste de los topes mecánicos.

Los topes mecánicos del CVQ están ubicados en la parte baja de la carcasa del equipo. El ajuste del tope mecánico permite una variación de recorrido de $\pm 5\%$ en cada posición de límite. Apretar los topes reduce el rango de movimiento, aflojarlos aumenta el rango de movimiento.

Para válvulas con cierre horario el tope derecho es corresponde al cierre como se observa en la Fig 7.32. El tope izquierdo corresponde a la apertura.

Los topes mecánicos están configurados en fábrica para proporcionar un recorrido nominal de 90 grados.

Ajuste para válvulas sin asiento

Para ajuste de posición de tope cerrado y abierto.

Afloje la contratuerca del tope mecánico. Mueva el actuador y la válvula a la posición de tope requerida (puede ser necesario desatornillar el tope mecánico para permitir más recorrido). Atornille el tope mecánico hasta sentir un tope. Apriete la contratuerca del tope mecánico.

Ajuste de las válvulas de asiento

Afloje la contratuerca del tope mecánico. Mueva el actuador y la válvula a la posición de tope requerida (puede ser necesario desatornillar el tope mecánico para permitir más recorrido).

Atornille el tope mecánico hasta que se sienta un tope y luego retroceda 1 a 3 giros.

Apriete la contratuerca del tope mecánico.

Fije los límites de recorrido del actuador.

Es posible fijar los límites de forma manual si no se requiere la carrera completa de la válvula o de forma automática utilizando el asistente de configuración rápida si se requiere la carrera completa entre las posiciones de los topes mecánicos.

Ver sección 7.11 para Configuración Rápida o sección 7.13 para opciones de configuración manual.



Fig 7.32



Fig 7.33



Fig 7.34



Fig 7.35

7. Guía de instalación y configuración

Etiquetas de indicación de Abierto y Cerrado

Los actuadores CVQ suministrados a partir de julio de 2013 incluyen dos recortes de indicador de posición en los lados opuestos de la carcasa inferior del actuador y un kit de etiquetas para indicación local de apertura y cierre.

Se recomienda que las etiquetas se adhieran a la tuerca de arrastre después del montaje en válvula y ajustado de los topes mecánicos del actuador.



Fig 7.36

⚠ ADVERTENCIA

Coloque el selector en la posición "stop" para evitar la operación eléctrica del eje de salida y la tuerca de arrastre durante este procedimiento.

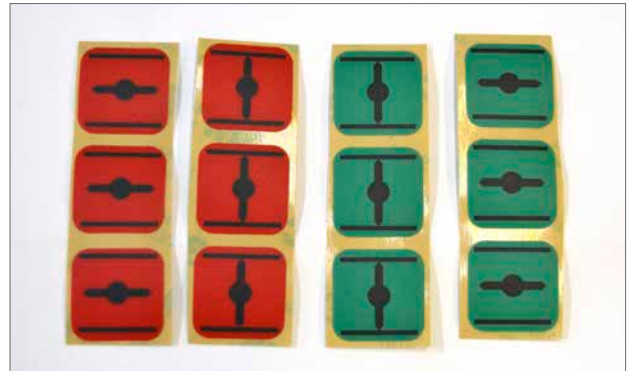


Fig 7.37

Mueva el actuador a la posición completamente CERRADO.

Asegúrese que la tuerca de arrastre esté limpia y seca.

Seleccione la etiqueta verde o roja apropiada, retírela de la tira protectora y aplique a través del corte en la carcasa en cada lado.



Fig 7.39

Mueva el actuador a la posición completamente ABIERTO.

Asegúrese que la tuerca de arrastre esté limpia y seca.

Seleccione la etiqueta verde o roja apropiada, retírela de la tira protectora y aplique a través del corte en la carcasa en cada lado.



Fig 7.38

7. Guía de instalación y configuración

7.11 Asistente de instalación rápida

Si la válvula fuera a ser puesta en servicio en su carrera completa, el asistente de configuración rápida es una forma rápida y eficiente de fijar los finales de carrera.

El asistente de configuración rápida permitirá al actuador encontrar el fin de recorrido midiendo el par de salida.

Si no se requiere que la válvula opere en su carrera completa es posible fijar un límite fijo ABIERTO.

Seleccione el asistente de instalación rápida

Configuración de límites de par

Los valores predeterminados de par para la configuración automática se fijan automáticamente al 40% del par nominal en ambas direcciones. Ajuste si requiere más par para mover la válvula durante la carrera.

Configuración de los parámetros básicos del actuador

Es posible editar MOV tag. Utilice el teclado para editar el campo MOV tag.

Acción del eje

Seleccione la dirección para cerrar el eje de salida y adaptarlo a la operación de la válvula.

Acción de paro cierre/apertura

Configura el fin de la función de límite de recorrido para el Par o Límite adecuados para las características de la válvula.

Par

Es posible configurar el actuador para aplicar su par de salida seleccionado a la válvula al final del recorrido donde se requiere el cierre estanco de la válvula.

Límite

En forma alternativa es posible fijar la función 'Limit' para desconectar el accionador del motor y detener la válvula en una posición predeterminada donde la válvula no requiera la aplicación de la fuerza de asiento contra el asiento de la válvula o fin del recorrido mecánico de la válvula.

Haga clic en el cuadro 'START' para guardar los cambios del actuador y comenzar la rutina de Configuración Automática.

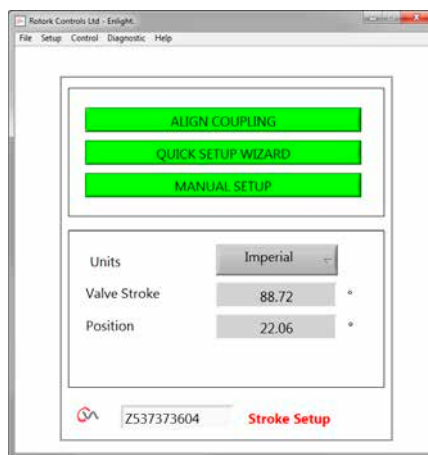


Fig 7.40

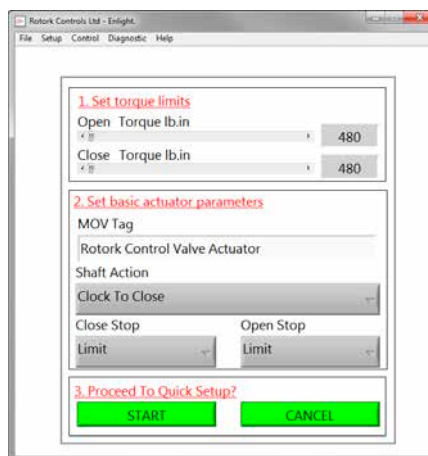


Fig 7.41

7. Guía de instalación y configuración

Mueva el selector del actuador a la posición 'RUN'



⚠ PRECAUCIÓN

El inicio de Auto Limit moverá la válvula en su carrera completa.

⚠ ADVERTENCIA

Verifique que el par, la acción del eje y los límites estén correctamente configurados, en caso contrario se puede dañar la válvula.

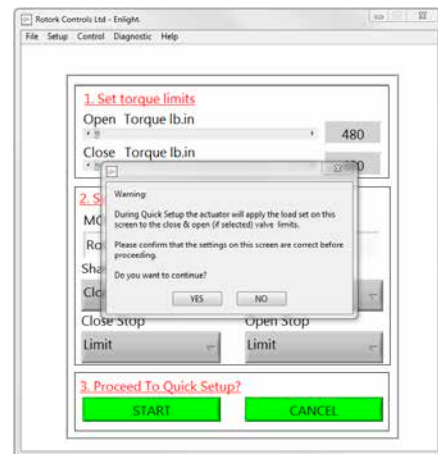


Fig 7.42

AUTO LIMIT iniciará el procedimiento de auto configuración.

FIXED LIMIT permitirá al actuador encontrar el límite de cierre midiendo el par, pero permitirá configurar el límite abierto a una distancia medida. La distancia puede ser editada en el cuadro de texto.

NOTA: Asegúrese que se haya seleccionado el límite para el tope abierto si se aplica un límite fijo.

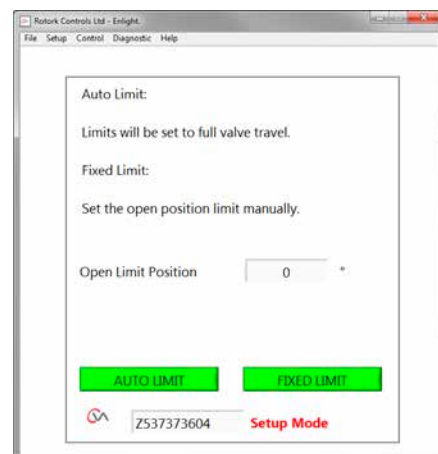


Fig 7.43

7. Guía de instalación y configuración

La configuración automática es totalmente automática y no requiere entradas del usuario.

Start Auto Setup? (¿Comenzar la configuración automática?)

Haga clic en el cuadro 'START' para iniciar el procedimiento de configuración automática. Haga clic en el cuadro OK para continuar. Todos los otros menús estarán deshabilitados hasta completar el proceso.

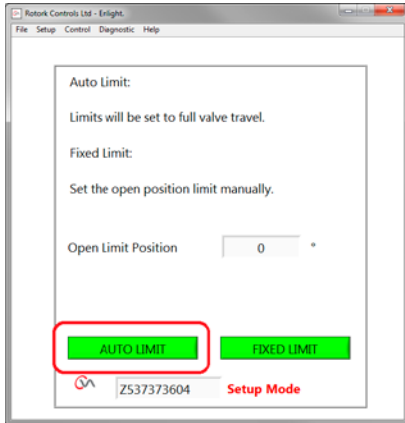


Fig 7.45

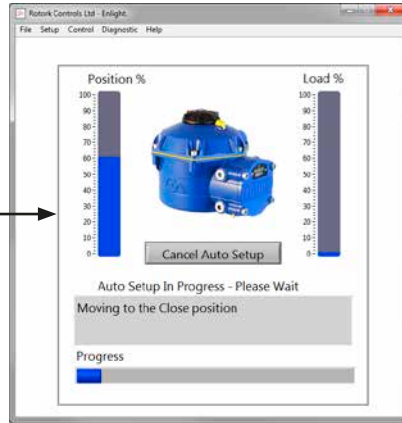


Fig 7.46

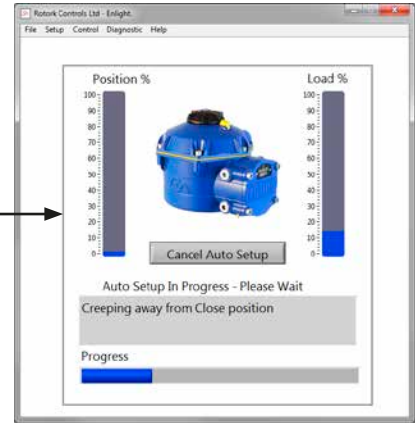


Fig 7.47

Búsqueda del límite de cierre

El actuador girará su eje de salida al límite de recorrido máximo CERRADO.

El actuador girará entonces su eje de salida al límite de recorrido máximo de cierre y repetirá el procedimiento para eliminar cualquier efecto de inercia y reajustar el fin de límite de recorrido según corresponda.

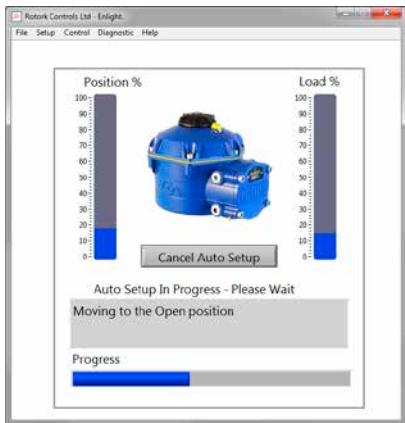


Fig 7.44

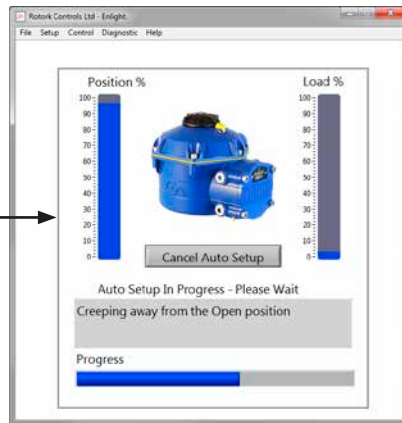


Fig 7.48

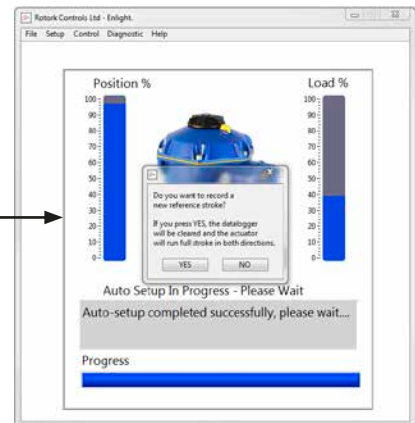


Fig 7.49

Búsqueda del límite de apertura

El actuador girará su eje de salida al límite de recorrido máximo de apertura. El actuador girará entonces su eje de salida al límite de recorrido máximo de abierto y repetirá el procedimiento para eliminar cualquier efecto de inercia y reajustar el fin de límite de recorrido según corresponda.

El límite de posición de apertura está ahora configurado y la configuración automática está completa.

7. Guía de instalación y configuración

Carrera de referencia

Al finalizar la acción de Configuración rápida, aparece una pantalla con un mensaje para guardar un nuevo perfil de par de referencia.

Seleccione 'CANCEL' para finalizar Configuración rápida sin guardar un nuevo perfil de par.

Seleccione 'OK' para guardar un Nuevo Perfil de Par.

Esta función borrará los registros de perfil de par del registro de datos. El actuador llevará a cabo una operación de apertura y otra de cierre. Se generará un nuevo perfil de par para las direcciones de apertura y cierre y se podrá acceder en futuras descargas.

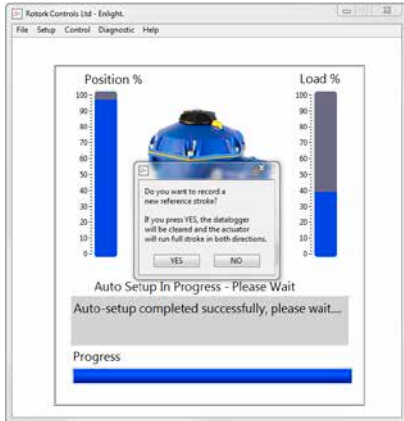


Fig 7.50

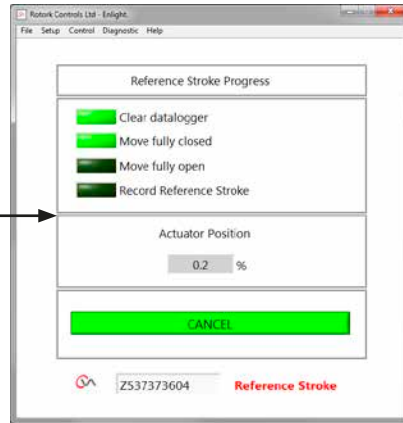


Fig 7.51

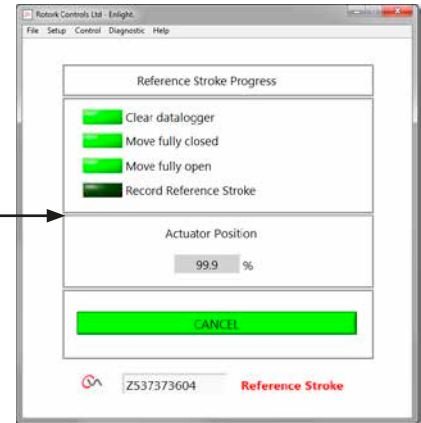


Fig 7.52

La configuración automática del actuador está ahora completa.

La configuración automática está ahora completa y ambos extremos del recorrido han sido definidos y configurados.

Enlight volverá al menú de Configuración de la Carrera.

Si no se requieren más configuraciones, mueva el selector de Modo a las posiciones 'STOP' o 'RUN' dependiendo de la operación deseada.

Salir del menú.

Para más configuraciones continúe en la página 37.


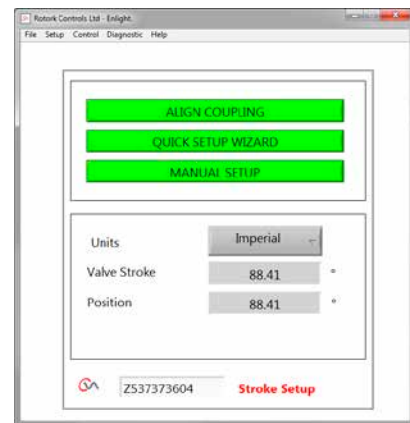


Fig 7.53

7. Guía de instalación y configuración

7.12 Diagrama de flujo de la configuración manual

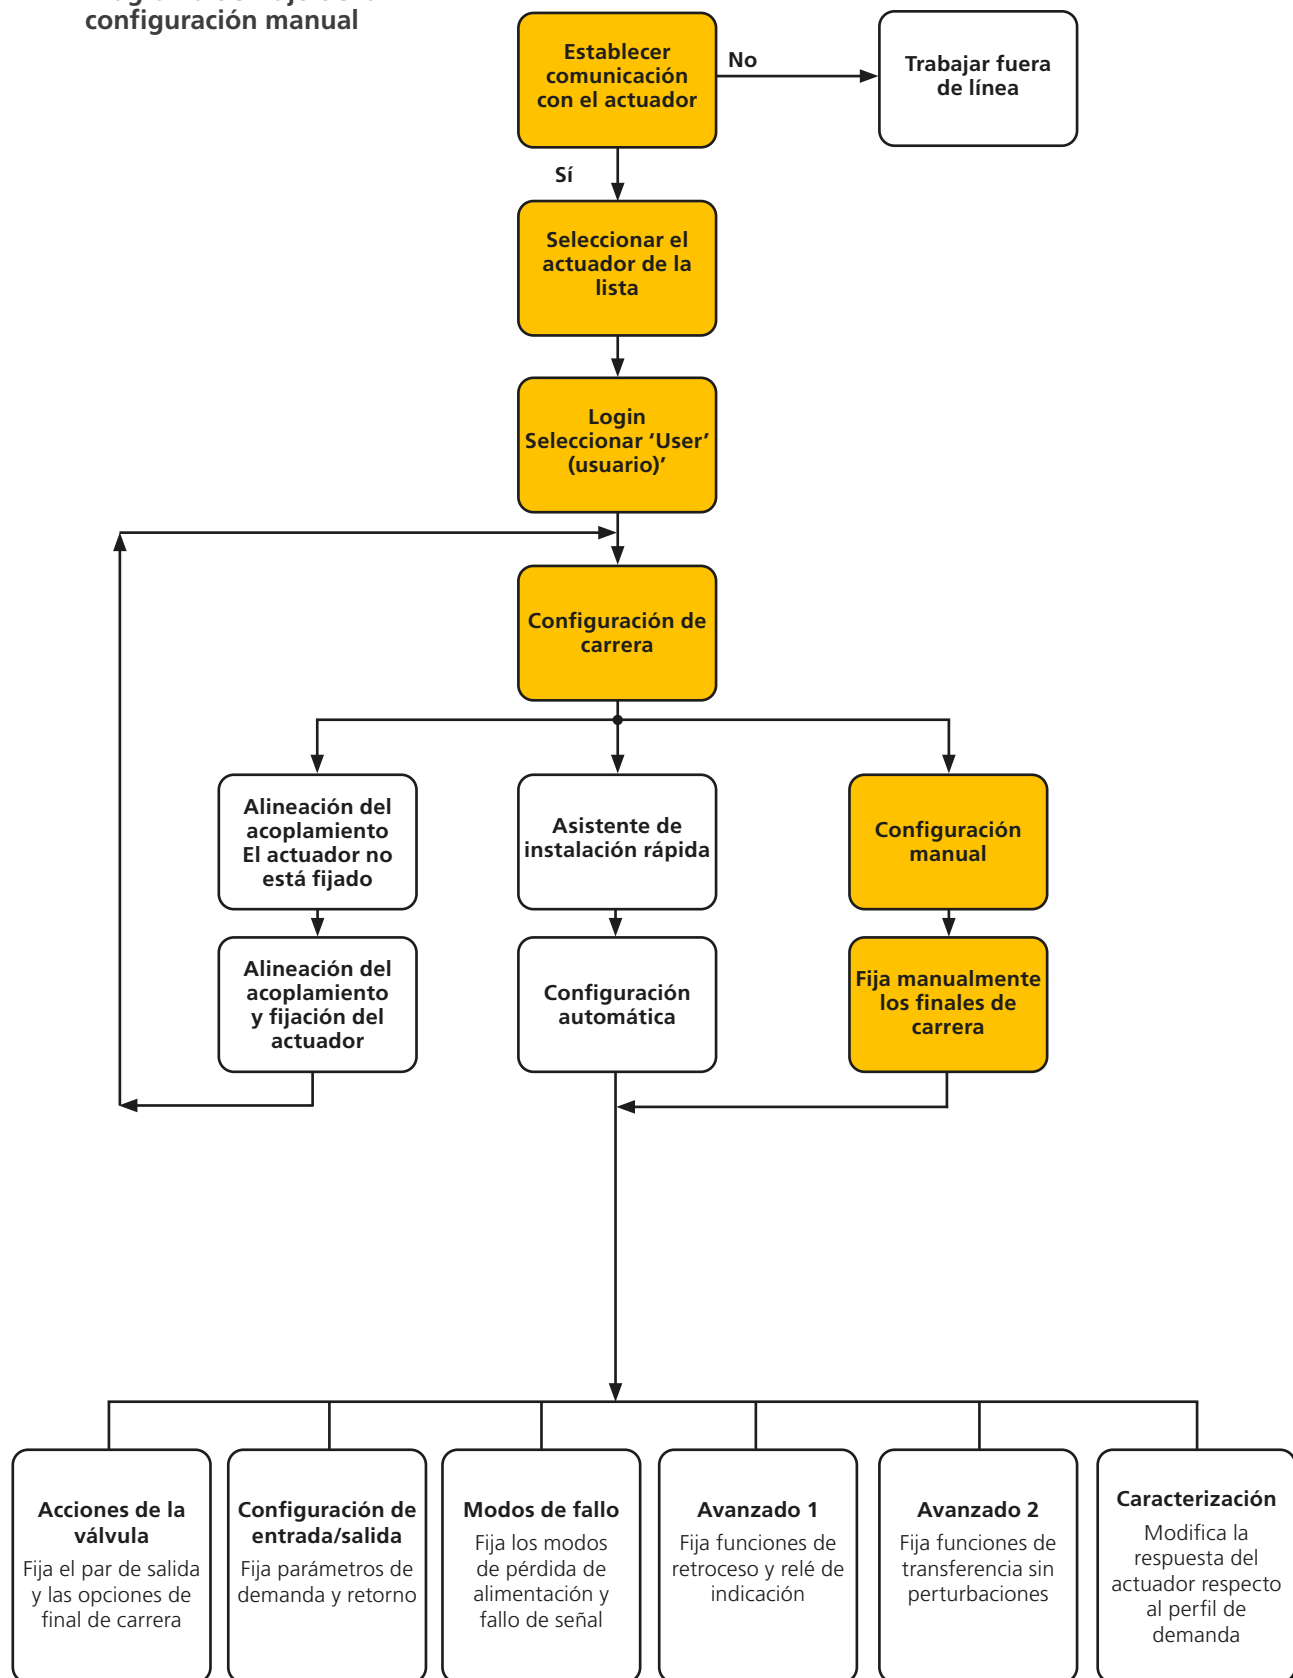

7. Guía de instalación y configuración

7.13 Configuración manual

⚠ PRECAUCIÓN

Seleccione 'STOP' en el selector del actuador para evitar el movimiento eléctrico no deseado.

Si se requiere la configuración manual o si los límites están fijados para la operación reducida de la carrera es posible utilizar la Configuración Manual.

Seleccione la opción Manual Setup de la página de configuración de carrera.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de realizar este procedimiento verifique que los límites de par y los parámetros básicos del actuador estén correctamente configurados para evitar dañar la válvula.

Configuración de límites de par

Los valores predeterminados de par para la configuración manual se fijan automáticamente a un valor bajo para el procedimiento de puesta en servicio.

Valor abierto 40% de par.

Valor cerrado 40% de par.

Aumentar el par si fuera necesario.

Configuración de los parámetros básicos del actuador

Es posible editar la etiqueta MOV utilizando el teclado en la parte inferior de la pantalla.

Acción del eje

Seleccione la dirección de cierre que se adapte a la operación de la válvula.

Acción de paro cierre/apertura

Configura la acción del equipo(Par/Límite) al llegar al final de carrera.

Par

Es posible configurar el actuador para aplicar su par de salida seleccionado a la válvula al final del recorrido donde se requiere el cierre hermético de la válvula.

Límite

De forma alternativa es posible fijar la función 'Limit' para desconectar el accionamiento del motor y detener la válvula en una posición predeterminada donde la válvula no requiera la aplicación de par contra el asiento de la válvula o fin del recorrido mecánico de la válvula.

Configuración manual

Haga clic en el cuadro 'START' para confirmar los cambios y comenzar el procedimiento de configuración automática.

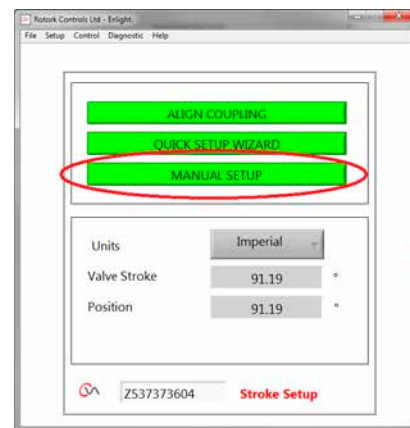


Fig 7.54



Fig 7.55

7. Guía de instalación y configuración

Para permitir la operación eléctrica mueva el selector del actuador a la posición 'RUN'

⚠ PRECAUCIÓN

Nota: El actuador puede responder a cualquier consigna de control remoto presente durante la pérdida de los comandos Bluetooth o cuando navegue entre las pantallas.

Es posible ahora girar el eje de salida a la posición deseada utilizando el deslizador de control de posición.

⚠ PRECAUCIÓN

El actuador será sacado de línea y responderá al deslizador de control de posición.

Confirme que los valores sean correctos antes de mover el actuador.

Haga clic en OK para seguir.

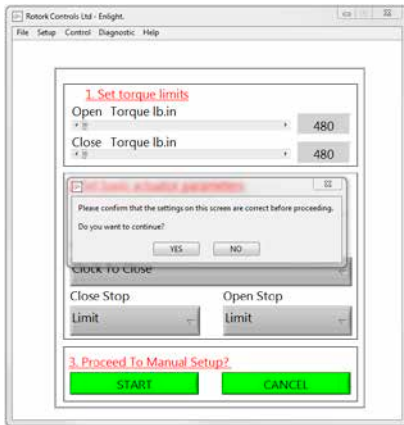
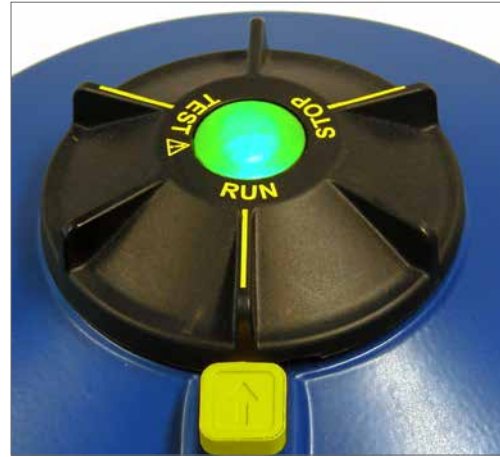


Fig 7.56

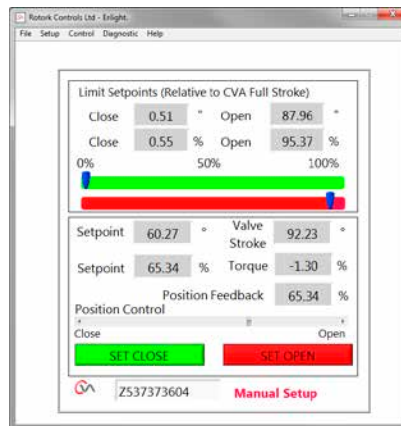


Fig 7.57

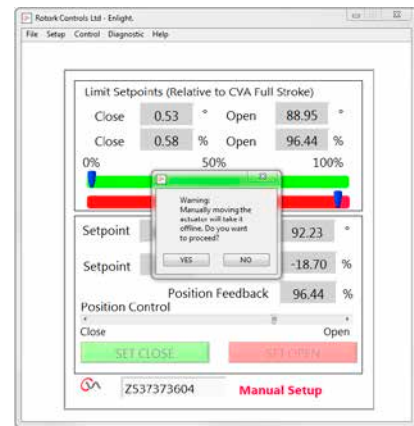


Fig 7.58

7. Guía de instalación y configuración

Cuando el eje de salida está en la posición deseada el límite de carrera puede configurarse utilizando el cuadro SET OPEN / SET CLOSE.

Configuración del límite de cierre

Utilice el deslizador de control de posición para mover el eje de salida a la posición de cierre requerida.

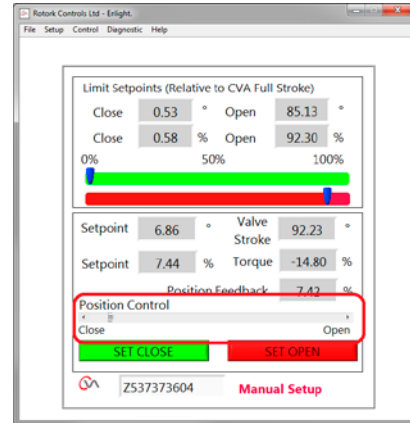


Fig 7.59

Haga clic en 'Set Close' para calibrar el límite de de cierre. Los cuadros 'Set Close' y 'Serial' están deshabilitados durante la calibración e indican la aceptación de los nuevos valores cuando se despejan.

La escala principal del indicador muestra ahora el nuevo límite de posición cerrada.

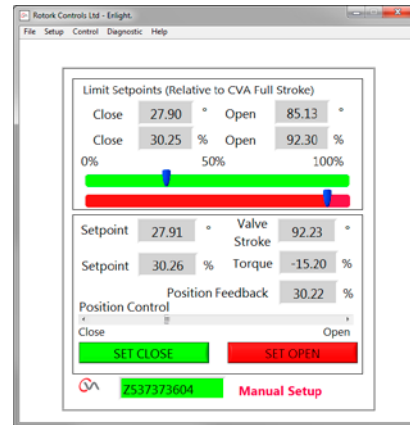


Fig 7.60

7. Guía de instalación y configuración

Configuración del límite de apertura

Utilice el deslizador de control de posición para mover el eje de salida a la posición de apertura requerida.

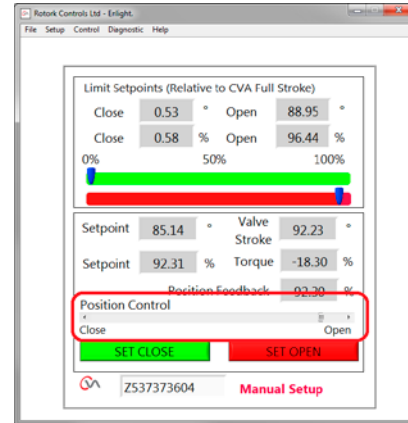


Fig 7.61

Haga clic en 'SET OPEN' para calibrar el límite de apertura. Los cuadros 'Set Open' y 'Serial' están deshabilitados durante la calibración e indican la aceptación de los nuevos valores cuando se despejan.

La escala principal del indicador muestra ahora el nuevo límite de apertura.

Los nuevos límites de recorrido se muestran en las escalas verde y roja y como grados y porcentajes relativos de la carrera mecánica completa.

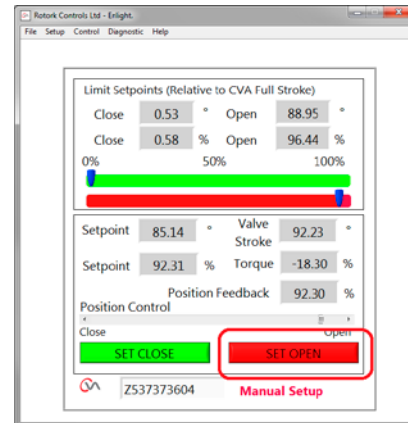


Fig 7.62

La configuración manual está ahora completa.


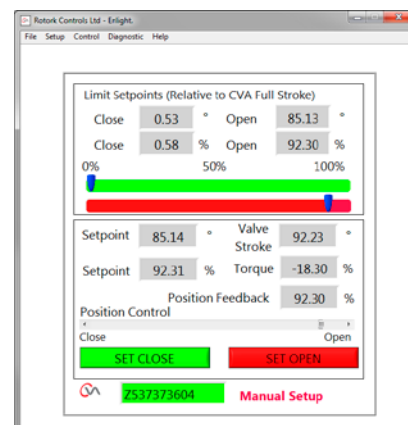


Fig 7.63

7. Guía de instalación y configuración

7.14 Diagrama de flujo de las opciones de configuración

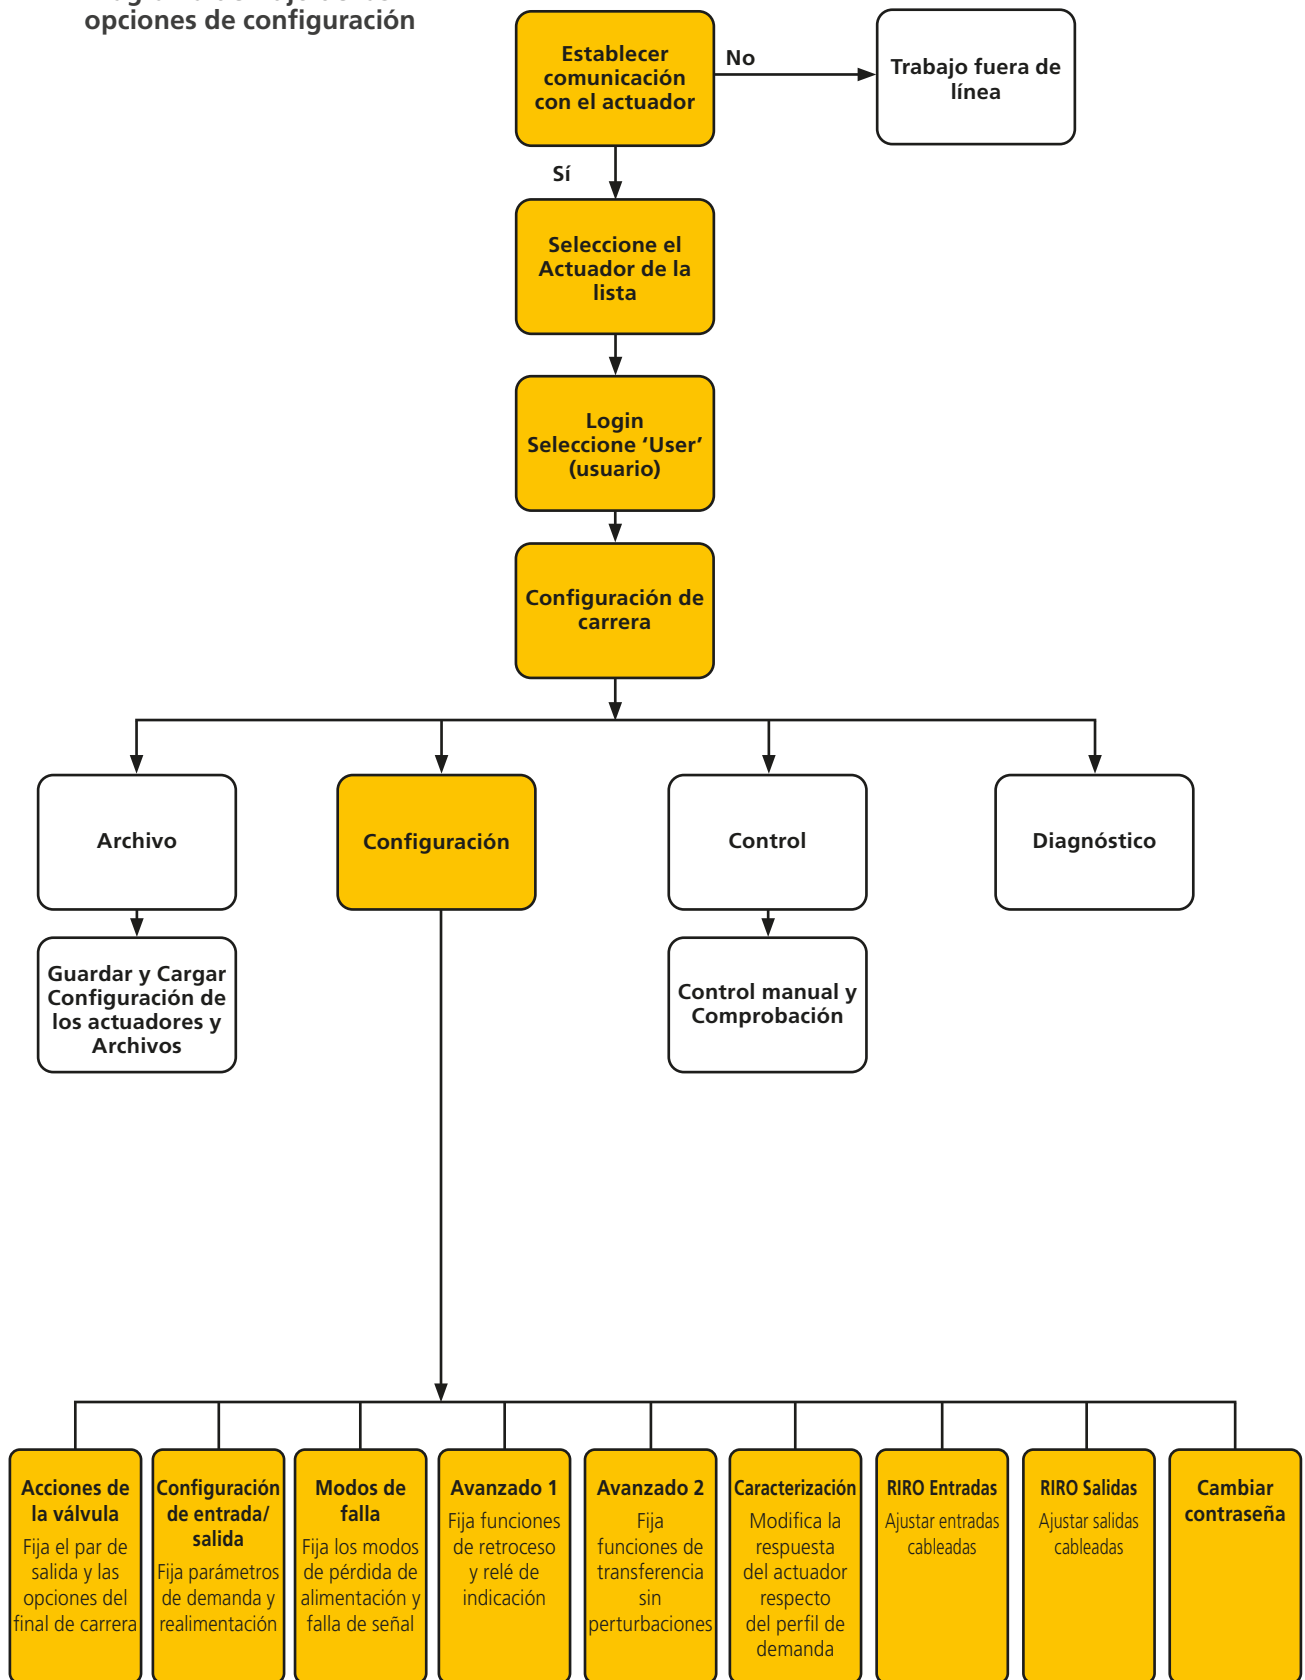

7. Guía de instalación y configuración

7.15 Archivo

Los menús de archivo de la barra de herramientas inferior permiten el almacenamiento y la actualización de los valores de configuración.

Extraer configuración desde CVA

Esta opción descargará la configuración del actuador conectado actualmente al PC para permitir la verificación de la configuración.

La pantalla 'Transferring data' (transfiriendo datos) estará activa durante la descarga.

Guardar configuración en CVA

Carga la configuración actual almacenada desde el PC al actuador.

La pantalla 'Transferring data' (transfiriendo datos) estará activa durante la descarga.

Configuración de carga desde archivo

VISTA

Use esta pantalla para cargar un archivo de configuración desde una ubicación guardada en el PC. Esto desconectará el actuador en curso.

Actualización de Macros

Utilice esta opción para ejecutar una actualización de Macros

El archivo de actualización de Macros se suministra directamente desde Rotork, donde se requiere una configuración especializada del cliente.

Volver al Proceso

Volver el actuador al proceso de control remoto.

Conectar Actuador

Conectar con otro actuador.

UPDATE (actualización)

Utilice esta pantalla para actualizar el actuador actual con un archivo previamente guardado.

Opciones de configuración

Use esta opción para guardar la configuración del actuador en el PC o la memoria del actuador.

Carga los datos de configuración de los archivos guardados previamente desde el PC al actuador.

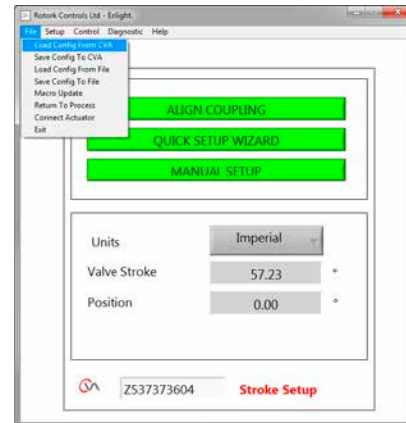


Fig 7.64



Fig 7.65

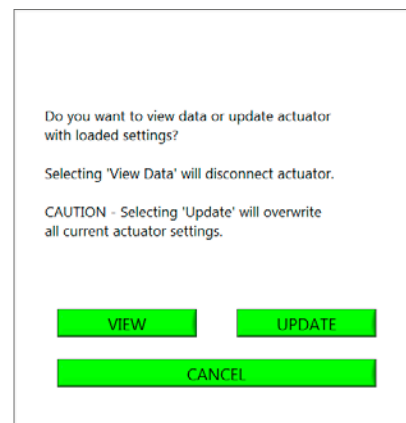


Fig 7.66

7. Guía de instalación y configuración

Guardar configuración en archivo

Guarda la configuración actual del actuador en una ubicación de archivo en el PC.

Guarda la configuración actual del actuador en una ubicación de archivo en el PC. El archivo estará identificado con el número de serie del actuador. El archivo puede ser editado. La ubicación del archivo puede ser seleccionada también desde esta pantalla.

Save (guardar) iniciará el proceso.



Fig 7.67

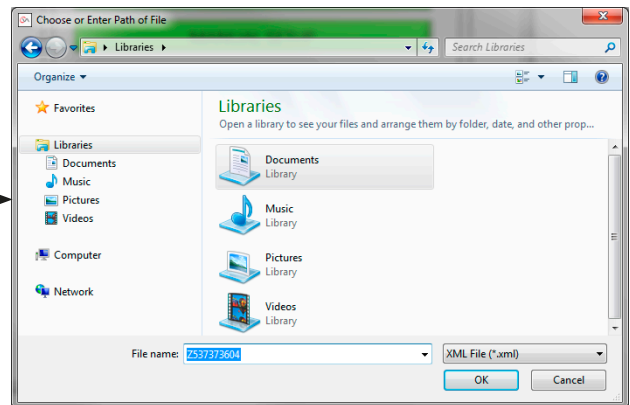


Fig 7.68

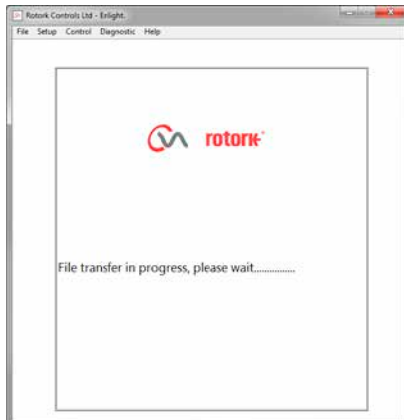


Fig 7.69

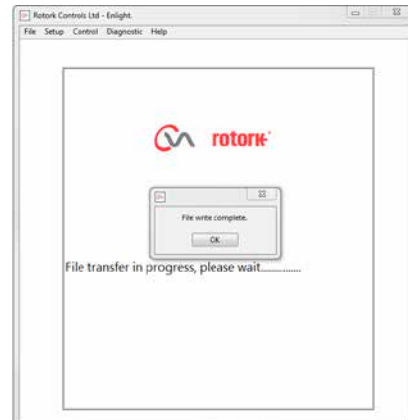


Fig 7.70

7. Guía de instalación y configuración

7.16 Macro Update (actualización macro)

SÓLO PARA USO DE ROTORK

No es una función para modo USER.

Volver al Proceso

Volver el actuador al proceso de control remoto.

Conectar Actuador

Conectar con otro actuador.

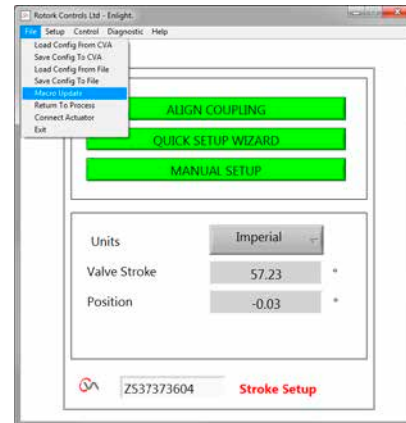


Fig 7.71

7.17 Configuración

Configuración de carrera

Alineación del acoplamiento
Asistente de configuración rápida
Configuración manual.

Acciones de la válvula

Configura las opciones de par de salida, dirección de cierre y etiqueta MOV.

Configuración de entrada/salida

Configura las opciones de demanda y feedback.

Modos de fallo

Configura los modos de pérdida a fallo de alimentación y fallo de señal.

Avanzado 1

Configura las opciones de retroceso y relé de estado.

Avanzado 2

Configura funciones de transferencia sin perturbaciones.

Caracterización

Configura la respuesta del actuador respecto de la característica de demanda.

Entradas RIRO

Configura entradas remotas cableadas (opcional).

Salidas RIRO

Configura salidas remotas cableadas (opcional).

Cambio de contraseña

Cambia la contraseña del actuador.

NO pierda la información de la contraseña si se modifica la contraseña predeterminada.

7.18 Control

Control manual

Opera el actuador en forma manual mediante el comando Bluetooth.

Comprobación de funcionamiento

Ejecuta una selección de pasos y curvas de funcionamiento. Sólo para uso de Rotork.



Fig 7.72

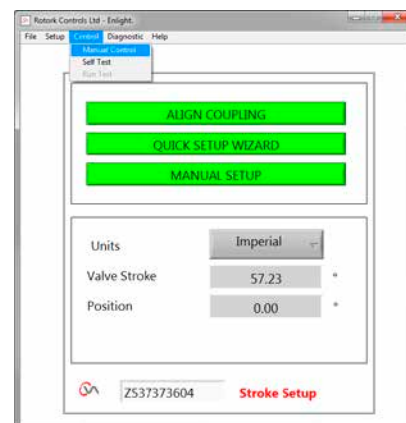


Fig 7.73

7. Guía de instalación y configuración

7.19 Acciones de la válvula

Desde el menú de la barra de herramientas inferior seleccione **Valve Actions**.



Fig 7.74

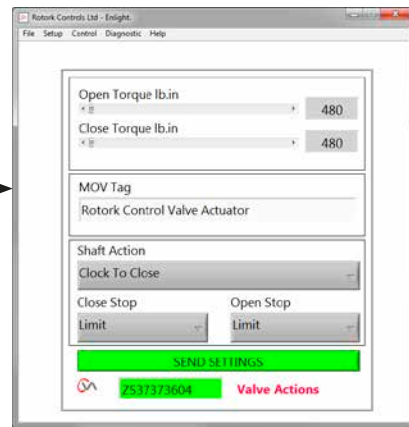


Fig 7.75

Las siguientes configuraciones estarán disponibles:

Par abierto/cerrado

El par máximo permitido de salida puede variarse de 40% a 100% del par nominal en dirección de apertura y cierre.

El par se muestra en libras.pulgadas o N.

MOV Tag (Etiqueta MOV)

Modificar según se requiera.

Acción del eje

Dirección horaria o Antihoraria para cerrar (La dirección horaria es la predeterminada).

Acción de paro de apertura o cierre

Configura la función para la parada a final de la carrera por Par o Límite para adecuarse a las características de la válvula.

Par

Es posible configurar el actuador para aplicar su par de salida seleccionado a la válvula al final del recorrido donde se requiere el cierre estanco de la válvula.

Limit (Límite)

De forma alternativa se puede ajustar la función "Límite" para desacoplar el accionamiento del motor, cuando la válvula no requiera la aplicación de fuerza contra el asiento.

Enviar valores

Envía valores modificados al actuador.

7. Guía de instalación y configuración

7.20 Input / Output Setup (Configuración de entrada/salida)

Desde la barra de herramientas superior seleccione **Input/Output Setup**.



Fig 7.76



Fig 7.77

Close Demand mA Calibration (Calibración de mA de la consigna de cierre)

Configura el nivel de consigna de mA para posición de totalmente cerrado.

Aplique la señal mínima de configuración (0%) a los terminales de entrada de demanda del actuador y utilice el cuadro 'SET' adecuado para calibrar.

El valor de consigna será calibrado al valor mA de demanda medida exhibida en el cuadro.

Open Demand mA Calibration (Calibración de mA de la consigna de apertura)

Configura el nivel de consigna de mA para posición de totalmente abierto.

Aplique la señal máxima de valor de consigna (100%) a los terminales de entrada de demanda del actuador y utilice el cuadro 'SET' adecuado para calibrar.

El valor de consigna será calibrado al valor mA de demanda medida exhibida en el cuadro.

Close Feedback mA Calibration (Calibración de mA de de la señal de retorno de cerrado)

Fije el nivel de retorno de mA en la posición completamente cerrada escribiendo el valor directamente en el cuadro de realimentación 0%. Seleccione **SEND** para guardar los cambios.

Open Feedback mA Calibration (Calibración mA de de la señal de retorno de abierto)

Fije el nivel de realimentación de mA requerido en la posición completamente abierta, escribiendo el valor directamente en el cuadro de realimentación 100%. Seleccione **SEND** para guardar los cambios. La banda muerta puede ser variada entre el 0% y el 10%.

Demand deadband (Banda muerta de consigna)

Cuando el actuador realiza una búsqueda o responde de forma innecesaria a una señal de configuración fluctuante es posible aumentar la banda muerta. Es posible variar la banda muerta entre 0% y 10%.

Damping (Amortiguación)

Si el actuador responde de forma innecesaria a una señal de configuración fluctuante rápida se puede utilizar la característica de amortiguación para amortiguar la respuesta aplicando una demora en la respuesta al cambio en la señal.

Ajuste los valores de tiempo de demora de amortiguación (milisegundos) para lograr la operación estable del sistema.

Salida 4-20m

Puede configurarse para mostrar la posición de la válvula o el par de salida.

Enviar valores

Envía valores modificados al actuador.

7. Guía de instalación y configuración

7.21 Modos de fallo

Desde la barra de herramientas superior seleccione **Fail Modes (Modos de fallo)**.

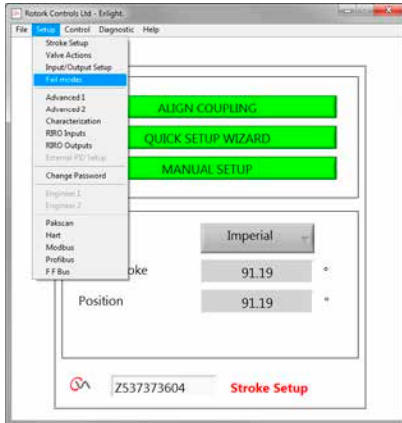


Fig 7.78

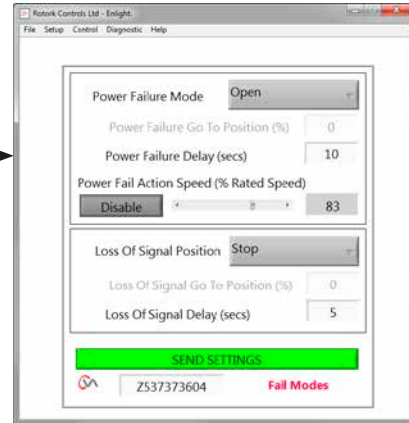


Fig 7.79

Modo de fallo de alimentación

(Sólo para actuadores con Pack de Alimentación de Reserva fallo seguro).

En caso de fallo de alimentación el actuador puede configurarse para realizar las siguientes acciones:

Mover a límite de cierre

Mover a límite de apertura

Mantenerse como está

Ir a una posición

Demora de fallo de alimentación

La demora antes de la acción de fallo seguro es ajustable hasta un máximo de 10 segundos.

Velocidad de Acción a Fallo de alimentación

Funcionamiento de velocidad ajustable de posición segura.

Nota: El LED en el selector de modo se mantendrá iluminado hasta que los condensadores de fallo seguro del Pack de Alimentación de Reserva se hayan descargado totalmente.

Solo se puede llevar a cabo una acción de fallo después de un fallo de alimentación.

No es posible realizar más operaciones eléctricas hasta que se restablezca la alimentación.

Posición de pérdida de señal

Cuando se produce la pérdida de la señal analógica de control de 4 - 20mA es posible fijar 'Fail to Position' para realizar una de las siguientes acciones:

Mover a límite de cierre

Mover a límite de apertura

Retraso de respuesta de fallo a posición de hasta de 10 segundos.

Mover a posición predeterminada.

7. Guía de instalación y configuración

7.22 Avanzado 1



Fig 7.80

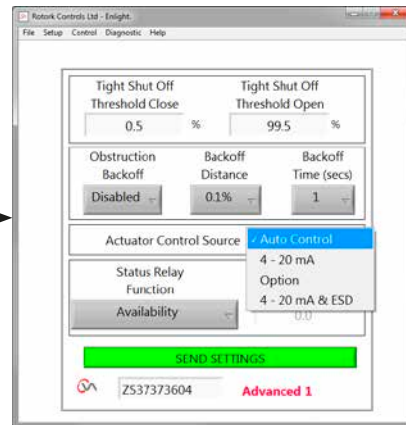


Fig 7.81

Tight Shut Off Threshold Close (Umbral de Cierre Completo)

Este cuadro indica el valor máximo analógico del punto de ajuste en mA como un porcentaje que cerraría completamente (cierre estanco) la válvula.

El ejemplo mostrado en la Fig 7.81 indica que una consigna de un 0.5% o menor generaría un cierre total (cerrado) de la válvula.

Tight Shut Off Threshold Open (Umbral de Apertura Completa)

Este cuadro indica el valor mínimo analógico del punto de ajuste en mA como un porcentaje que abriría completamente la válvula.

El ejemplo mostrado en la Fig 7.81 indica que una consigna de un 99.5% o mayor generaría una apertura total (cerrado) de la válvula.

Retroceso de obstrucción

Si está habilitado, el actuador retrocederá el movimiento cuando se excede el par máximo durante el recorrido.

El actuador realizará 3 intentos para retroceder y volver al valor de consigna.

Si está inhabilitado, el actuador se mantendrá estático hasta que reciba una orden para moverse a la posición propuesta o se elimine la obstrucción.

Distancia de retroceso

La distancia de retroceso del actuador puede seleccionarse del menú desplegable conforme se muestra.

Tiempo de retroceso

Puede configurarse para un máximo de 5 segundos antes de la ejecución del retroceso.

Fuente de Control Remoto del actuador

Fuente control Automática	Detecta el Remoto automáticamente Fuente de Control
4-20 mA	Solo Control Analógico
Opción	Órdenes cableadas o Sistema de Bus Control Remoto dependiendo de Tarjeta Opcional instalada
4-20 mA & ESD	Analógico y ESD cableado Control Remoto

7. Guía de instalación y configuración

7.22.1 Relé de estado

El actuador tiene un relé de fallo programable que puede configurarse para indicar una de las siguientes condiciones que se muestran en la Tabla 3.

Modo	Descripción
Inhabilitado	Desenergizar siempre para reducir el consumo de energía.
Disponibilidad	Activo cuando el CVA puede ser controlado de forma remota Actuador en Modo Remoto El actuador no tiene fallos que pudieran evitar su operación
Fallo	Activo con cualquier fallo detectable dentro del actuador, control o válvula.
Límite abierto	Activo cuando el actuador está en posición completamente abierta.
Límite cerrado	Activo cuando el actuador está en posición completamente cerrada.
Límite de Par de apertura	Activo cuando el actuador ha alcanzado el límite de par en apertura.
Límite de Par de cierre	Activo cuando el actuador ha alcanzado el límite de par de cierre.
Límite de par	Activo cuando el actuador ha alcanzado el límite de par de apertura o cierre.
Fallo seguro	Activo cuando el actuador está realizando su acción de fallo seguro.
Pot Supercondensador	Estado de Pack de energía de reserva.
Intermitencia	Salida de Intermitencia.
Posición intermedia	Ajustar para posición intermedia.
Fallo Supercondensador	Fallo de Pack de energía de reserva.

Tabla 3

Es posible seleccionar la función de relé para la operación Normalmente Abierta o Cerrada seleccionando el diagrama de cableado durante el tiempo de pedido.

Ver Tabla 3 respecto de los detalles de las funciones de relé.

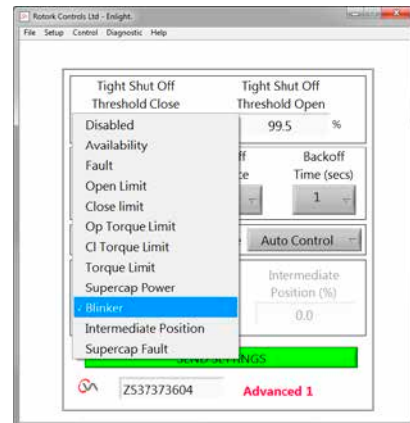


Fig 7.82

7. Guía de instalación y configuración

7.23 Avanzado 2



Fig 7.83

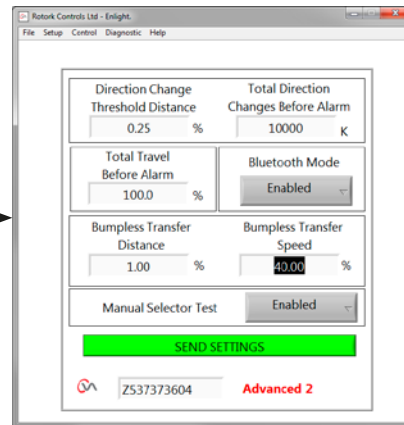


Fig 7.84

Cambio de dirección de umbral de distancia

La distancia que debe mover el actuador antes del cambio de dirección es registrada por el registro de datos (datalogger) como un ciclo.

Se utiliza para evitar el conteo de pequeños movimientos oscilantes ya que se consideran demasiado pequeños para causar el desgaste de la válvula.

El valor predeterminado es 0,25% del recorrido total de la válvula.

Cambios totales de dirección antes de la alarma

Pueden ser utilizados para generar una alarma cuando tuvo lugar una cantidad determinada de cambios de dirección.

Carrera total antes de la alarma

Puede ser utilizado para generar una alarma cuando una distancia definida ha sido recorrida por el eje de salida del actuador en pies/metros.

Modo Bluetooth

Habilitado – Actuador siempre visible con Bluetooth
Deshabilitado – Actuador solo visible en ‘STOP’.

Transferencia sin perturbaciones

Al comienzo del proceso o tras la intervención manual puede requerirse que el actuador se mueva lejos de su valor de consigna. Si el actuador se moviera a muy alta velocidad podría causar una perturbación o inestabilidad en el lazo del sistema de control causando el sobreimpulso y la oscilación de la válvula.

Para reducir este efecto la “transferencia sin perturbaciones” disminuye la velocidad de salida del actuador a un nivel inferior si la distancia a recorrer es superior al valor predeterminado. Una vez que el actuador se encuentra dentro del área de Distancia de Transferencia Sin Perturbaciones (BTD) retomará el recorrido a su velocidad normal.

Distancia de Transferencia Sin Perturbaciones (BTD)

La distancia de transferencia sin perturbaciones es un porcentaje predefinido de error de posición que reducirá la velocidad del actuador a una velocidad pre-determinada.

La distancia de transferencia sin perturbaciones predeterminada es 5%.

Velocidad de Transferencia Sin Perturbaciones (BTD)

Velocidad en % de la velocidad máxima nominal que el actuador revertirá si se excede la distancia de transferencia sin perturbaciones.

El actuador volverá a la velocidad normal fijada cuando se encuentre dentro del BTD predeterminado.

La Velocidad de Transferencia Sin Perturbaciones por defecto es el 40% de la velocidad nominal.

Test Selector Manual

El selector de modo se puede desactivar para evitar que el actuador realice una rutina de prueba predeterminada cuando se selecciona la posición “PRUEBA”.

Enviar valores

Carga los cambios de la configuración Avanzada 2 al actuador.

7. Guía de instalación y configuración

7.24 Caracterización

La relación entre la señal de entrada de demanda y la posición del actuador es lineal por defecto. El perfil puede modificarse para adaptarse a las características de la válvula.

Utilice el menú desplegable de Características de Válvula para seleccionar entre los siguientes:



Fig 7.85

Linear (Lineal)

La posición del actuador responde directamente a la demanda de mA.

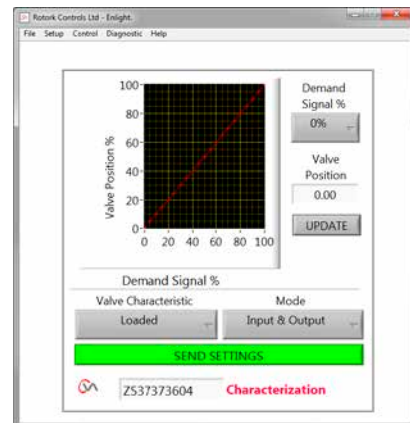


Fig 7.86

Quick Opening (Apertura rápida)

El actuador responde proporcionalmente mayor que la señal de demanda en el extremo inferior del recorrido. Respuesta reducida cerca de la posición de abierto.

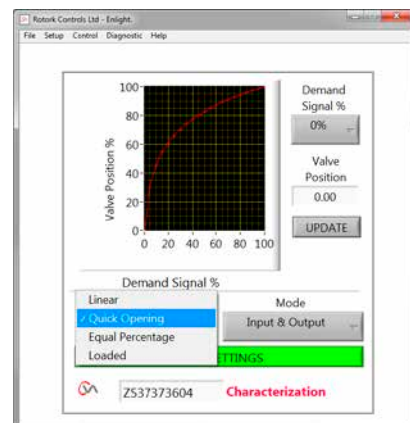


Fig 7.87

7. Guía de instalación y configuración

Igualar porcentaje

El cambio en la posición del actuador es directamente proporcional al cambio en la solicitud de demanda.

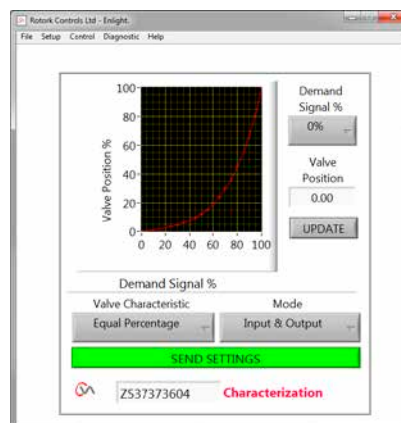


Fig 7.88

Posición de la válvula y señal de demanda

Es posible personalizar el perfil de demanda respecto de la posición para adaptarlo a la aplicación de la válvula trazando la característica de hasta 20 puntos de coordenada en el gráfico.

Haga clic en el cuadro Valve Position (posición de la válvula) y marque la posición de válvula requerida (incrementos de 5%).

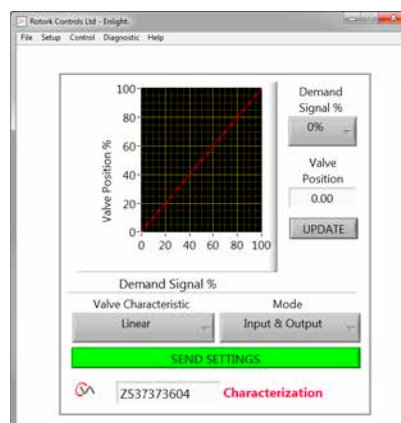


Fig 7.89

Escriba el % deseado de señal y haga clic en el cuadro Update (actualizar).

Utilice el cuadro de actualización para almacenar el punto de coordenadas.

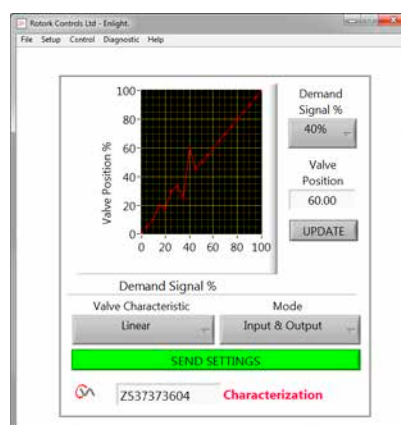


Fig 7.90

7. Guía de instalación y configuración

Modo

El perfil característico puede aplicarse a las señales de entrada y salida o en forma individual si fuera necesario.

Haga clic en **SEND SETTINGS** para guardar los cambios a la configuración del actuador.

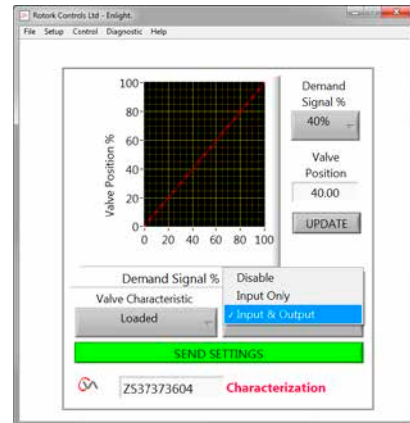


Fig 7.91

7. Guía de instalación y configuración

7.25 RIRO (Entradas Remotas y Salidas Remotas)

La tarjeta opcional RIRO proporciona hasta cuatro entradas de control cableadas o cuatro contactos de relé adicionales. Las opciones deben seleccionarse al momento de la compra.

Nota: Consulte el diagrama de cableado del actuador para determinar qué opciones son compatibles con el actuador.

7.25.1 Entradas RIRO (opcional)

Cuando la tarjeta RIRO está instalada, las entradas de control remoto cableadas se pueden configurar de la siguiente manera.

Estado Activo

Alto Contacto Normalmente Abierto **Cierra** cuando se aplica una señal.

Bajo Contacto Normalmente Cerrado **Abre** cuando se aplica una señal.

Función

Puede ser configurado a UNA de las funciones de abajo:

Orden de Apertura

Orden de Cierre

Stop/Mantenido activo

Orden ESD

TEST – Realizar una rutina de prueba

Retardo Energizado / Desenergizado

Las entradas de control remoto cableadas pueden ser configuradas para retrasar la respuesta hasta 1 segundo para energizar / desenergizar.

Tipo de Voltaje de Entradas Digitales

Las entradas RIRO pueden seleccionarse para operación de CC o CA.

ESD

La operación de accionamiento de emergencia (ESD) se puede ajustar de una de las siguientes maneras:

Mover a límite de Cierre

Stop (Mantener posición)

Mover a límite de Apertura

Prioridad control a 2 hilos

Acción cuando los comandos de Apertura y Cierre están activos:

Mover a límite de cierre

Stop (Quedarse quieto)

Mover a límite de apertura

Haz click en "SEND SETTINGS" para guardar los cambios en la configuración del actuador.



Fig 7.92

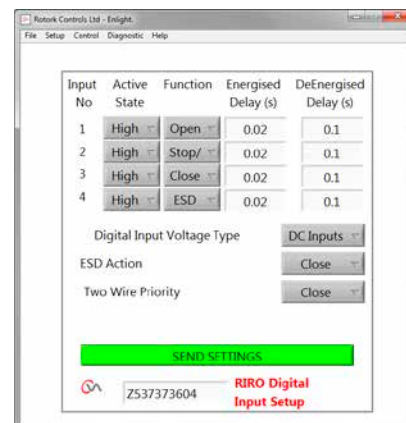


Fig 7.93

7. Guía de instalación y configuración

7.25.2 Salidas de relé RIRO (opcional)

Se pueden instalar hasta cuatro relés de indicación remota.

Cuando la RIRO está instalada, las salidas de relé de indicación cableadas pueden ser configuradas para un tipo de contacto Normalmente abierto o Normalmente cerrado.

Los relés pueden ser programados para una de las siguientes funciones:

Disponibilidad

Fallo

Límite Cerrado

Límite Abierto

Carga Límite Abierto (Excedida)

Carga Límite Cerrado (Excedida)

Límite de Carga

Carga de Supercondensador

Posición Intermedia

Actuador Cerrando

Actuador Abriendo

Motor Operando

Actuador Moviendo

Motor Bloqueado

Operación Manual

Intermitencia

Local Stop Seleccionado

Señal ESD Presente

Paridad del Relé

Fallo Principal

Relé Monitor

Run Seleccionado

Test Seleccionado

Test Fallido

Fallo de Supercondensador



Fig 7.94



Fig 7.95

7. Guía de instalación y configuración

7.26 Cambio de contraseña

Este menú permite cambiar la contraseña del actuador.

Nota: Si se cambia la contraseña del actuador no será posible comunicarse con la unidad a menos que se utilice la contraseña correcta.

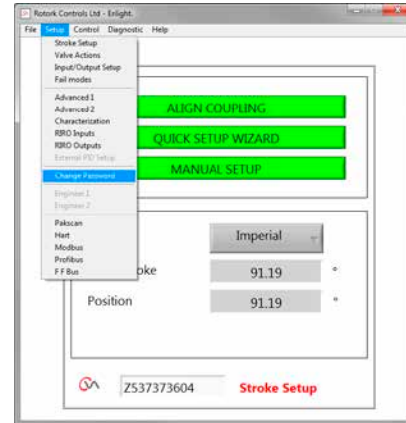


Fig 7.96



Fig 7.97

Si la nueva contraseña no coincide, se mostrará un mensaje de error.

NO PIERDA LA INFORMACIÓN DE LA CONTRASEÑA.

CONTACTE CON ROTORK EN CASO DE PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN DE CONTRASEÑA.


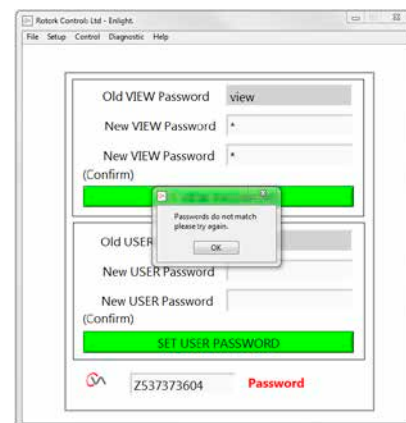


Fig 7.98

7. Guía de instalación y configuración

7.27 Diagrama de flujo de las opciones de configuración de control y diagnóstico

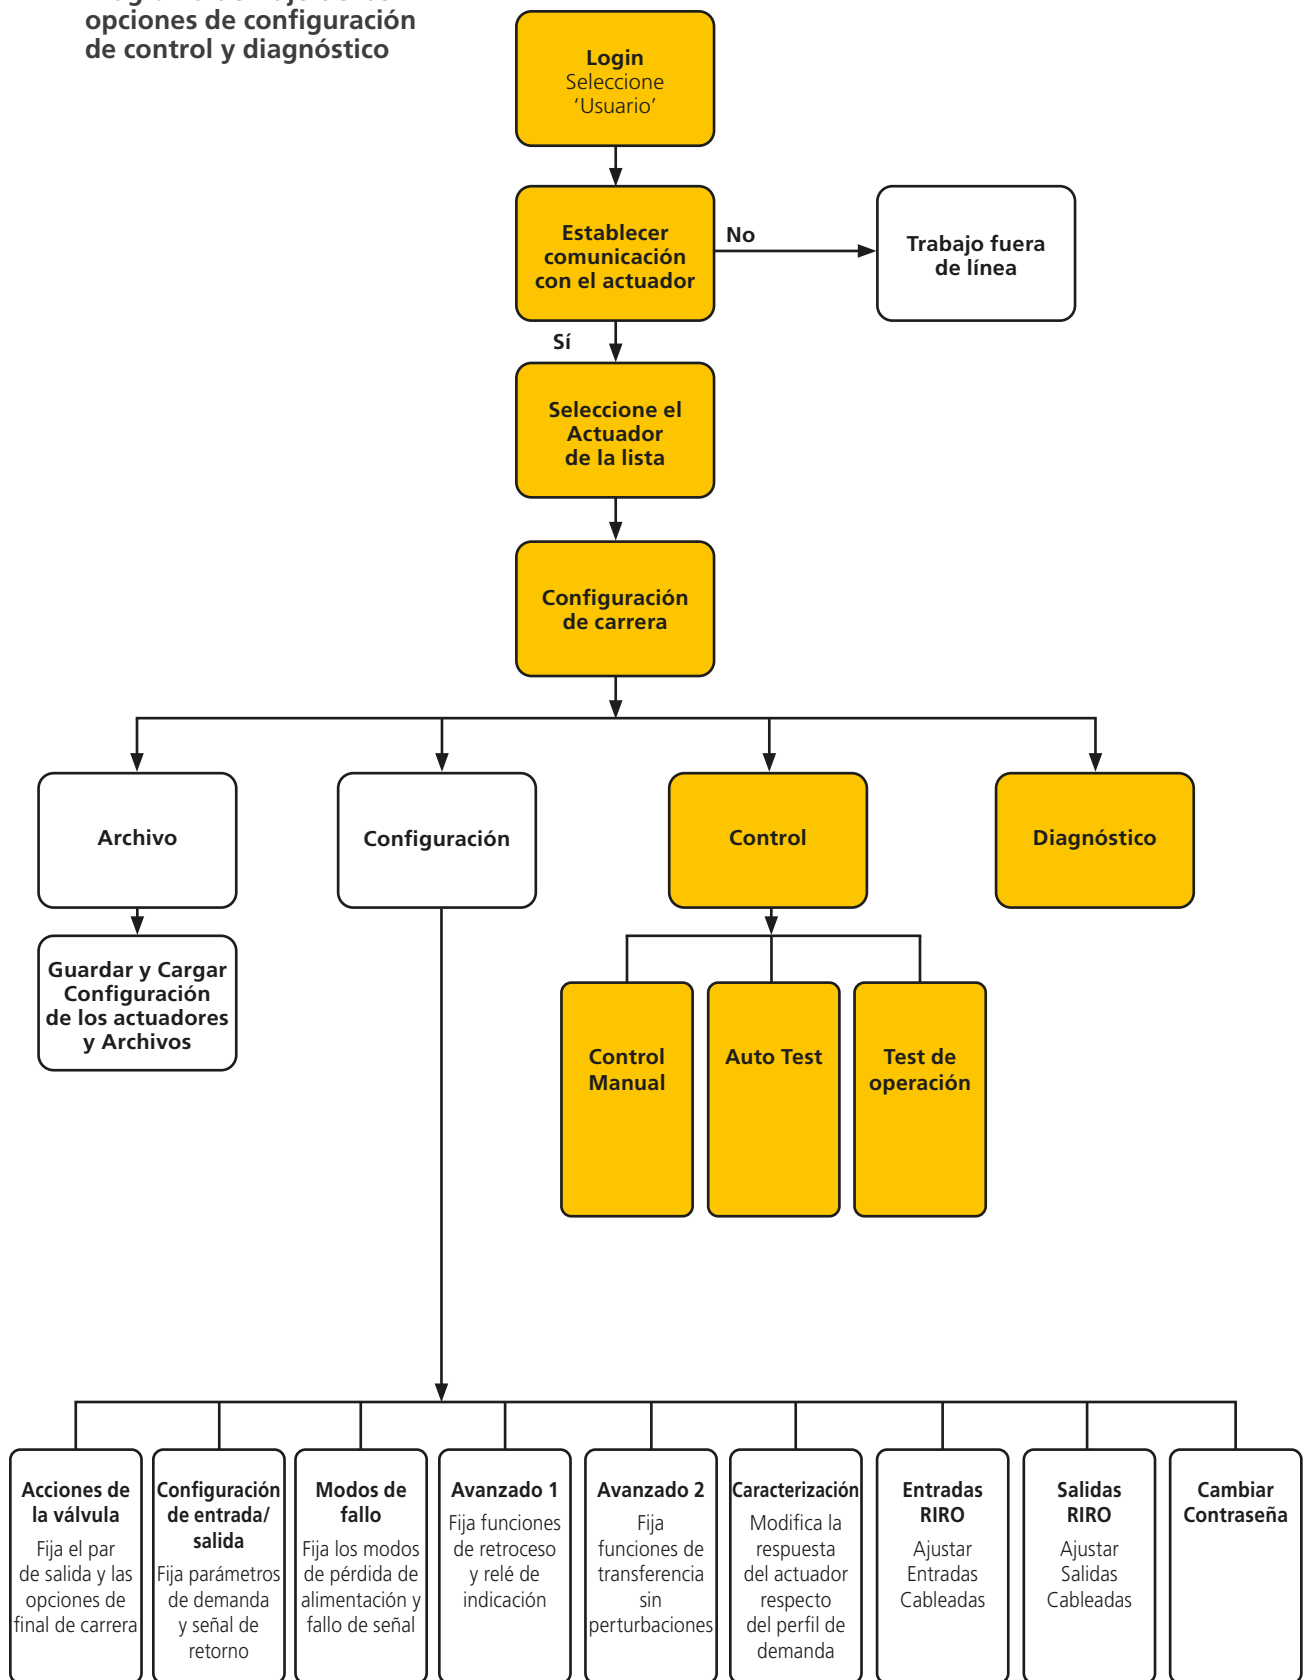

7. Guía de instalación y configuración

7.27.1 Control manual

Mueva y compruebe la funcionalidad del actuador en local utilizando la PDA de forma independiente al sistema de control.

Se confirmarán los cambios en la configuración o posición del actuador antes de ser implementados.

Control de posición

Utilice el deslizador (grueso o fino) para posicionar la válvula.

Tenga en cuenta que cualquier orden manual de movimiento dejará el actuador fuera del línea y anulará todo comando del sistema.

Haga clic en 'OK' para iniciar el movimiento manual.

Configuración y señal de retorno

Mostrados como posición y porcentaje, el Valor de Consigna y la señal de retorno se actualizan continuamente durante el movimiento del actuador.

Carrera de la válvula

Indicada como la distancia entre los límites de recorrido determinados.

Límite cerrado

Iluminado en el extremo cerrado del recorrido.

Límite abierto

Iluminado en el extremo abierto del recorrido.

Velocidad nominal

La velocidad del eje de salida es variable entre 5% y 100% de la velocidad nominal.

Par Medido

El Par Medido es una indicación en vivo del esfuerzo requerido durante el recorrido de la válvula.

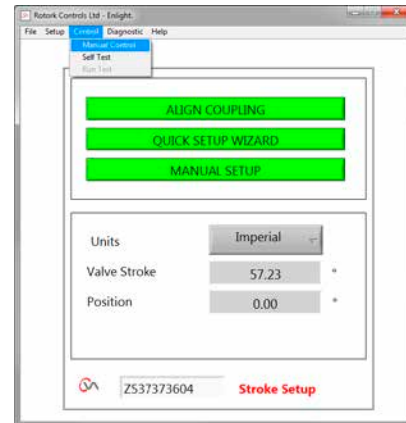


Fig 7.99

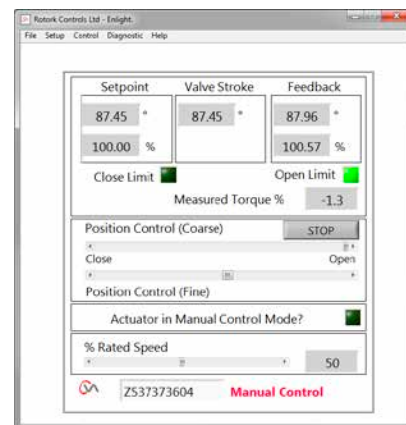


Fig 7.100

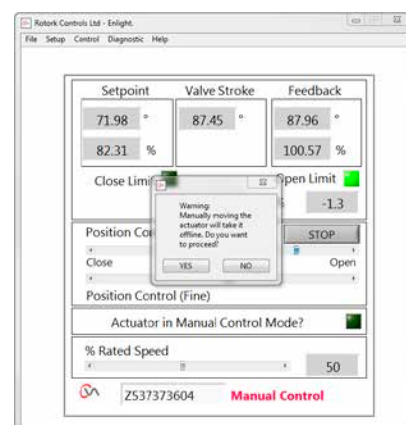


Fig 7.101

7. Guía de instalación y configuración

7.2.7.2 Auto Test

El actuador llevará a cabo una rutina de autocomprobación de sus sistemas de par y de posición.

El estado y los parámetros se muestran al final de la prueba.

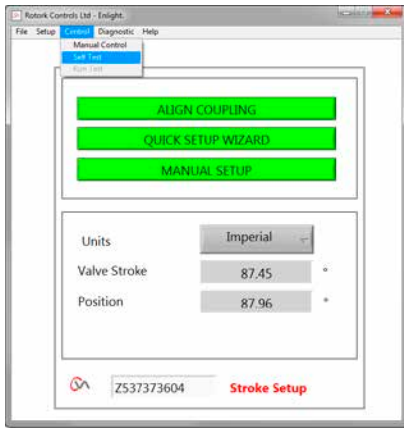


Fig 7.102



Fig 7.103




Fig 7.104

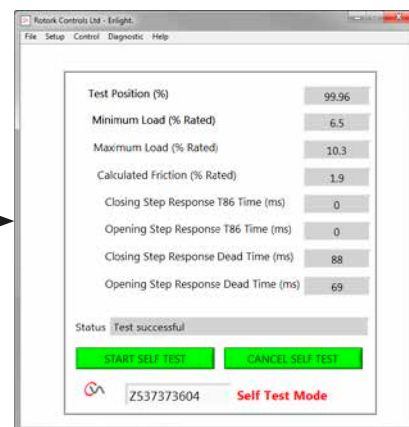


Fig 7.105

7. Guía de instalación y configuración

7.28 Menús de Diagnostico

7.28.1 Datalogger

La función de registro de datos se utiliza para descargar datos históricos del actuador para su revisión en un PC.

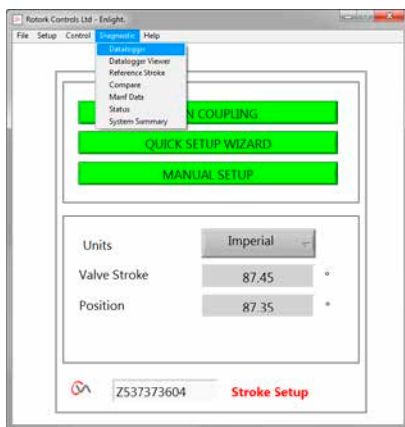


Fig 7.106

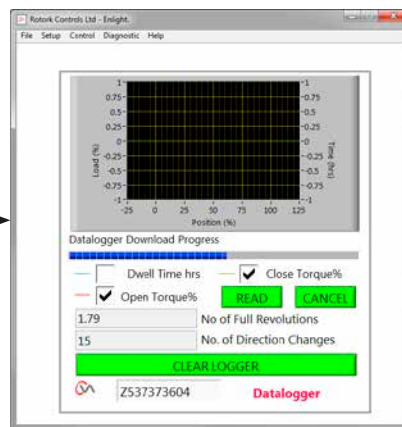


Fig 7.107

El gráfico de la página del registro de datos puede mostrar el par abierto/cerrado y el tiempo de permanencia. El tiempo de permanencia es el tiempo total pasado en cualquier posición durante la carrera de la válvula.

Para descargar un archivo haga clic en **READ**.

Nota: Sólo abra un gráfico a la vez ya que esto puede afectar la escala.

Otros datos disponibles son la distancia total recorrida por el eje de salida y la cantidad de cambios de dirección.

El archivo de registro de datos se puede almacenar en el PC para referencia futura.

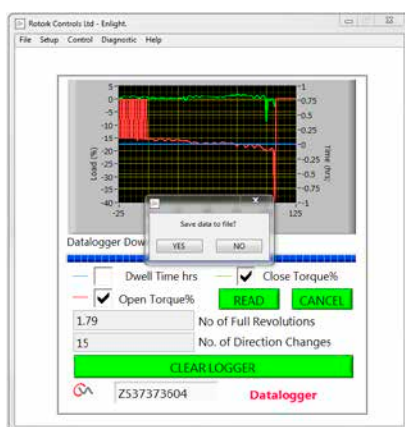


Fig 7.108

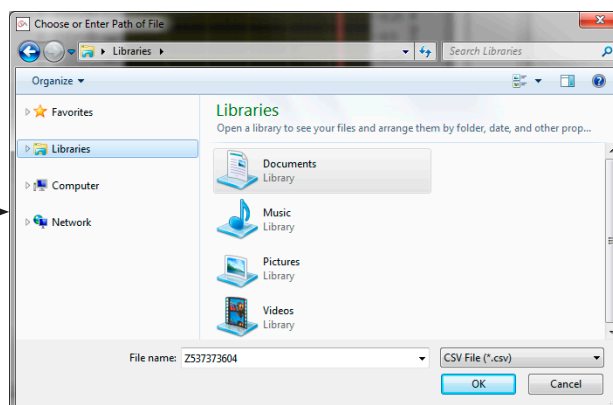


Fig 7.109

7. Guía de instalación y configuración

7.28.2 Carrera de referencia

Cuando el actuador es puesto en servicio es posible configurar una carrera de referencia para registrar el par. Esto puede compararse con los registros en curso para determinar si ha cambiado algún parámetro.

CONFIGURACIÓN DE LA CARRERA DE REFERENCIA

Registrará la última carrera de la válvula para referencia futura.

LECTURA DE LA CARRERA DE REFERENCIA

Muestra la carrera de referencia en un gráfico respecto del desempeño en curso.

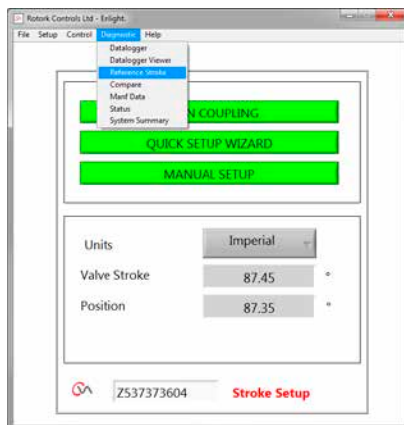


Fig 7.110



Fig 7.111

7. Guía de instalación y configuración

7.28.3 Comparación

Si hubiera guardado un archivo de configuración puede compararse con los valores en curso.



Fig 7.112

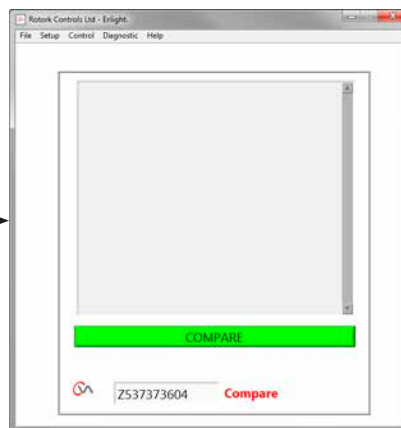


Fig 7.113

Cuando aparece la pantalla de comparación, haga clic en el cuadro de comparación y se le instará a encontrar un archivo de configuración previamente almacenado. Cuando se abre el archivo se generará una lista mostrando todas las modificaciones a los valores desde que fue creado el archivo original.

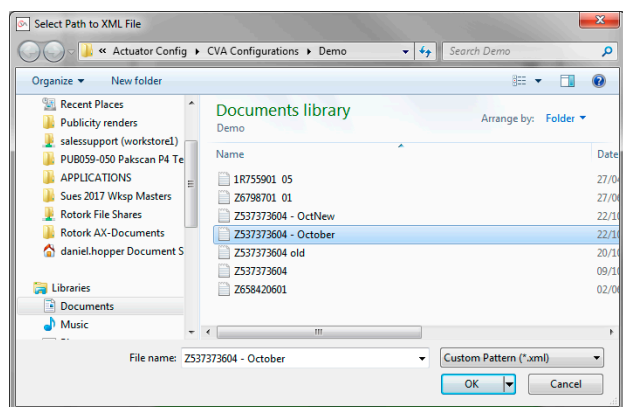


Fig 7.114



Fig 7.115

7. Guía de instalación y configuración

7.28.4 Datos de fabricación

Muestra los datos de fabricación, incluyendo la versión de software y números de serie.



Fig 7.116

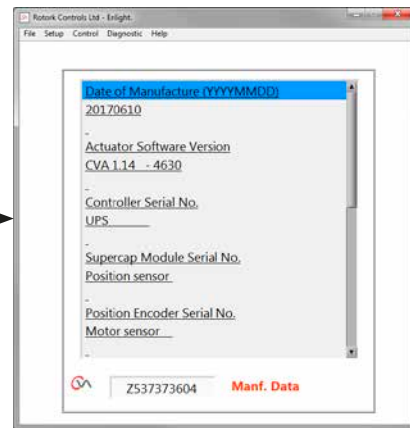


Fig 7.117

7.28.5 Estado

Se muestran las Alarmas activas y el estado.

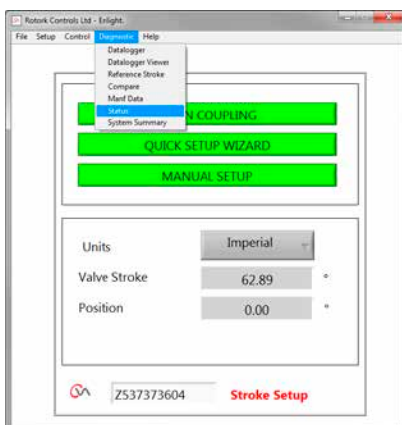


Fig 7.118

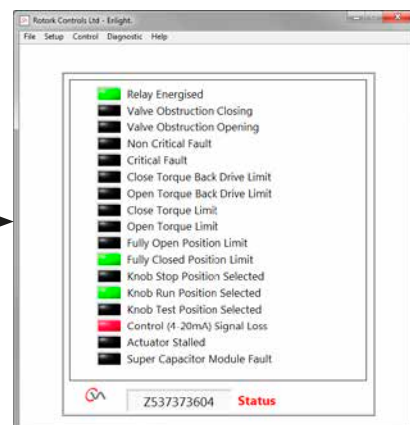


Fig 7.119

7. Guía de instalación y configuración

7.28.6 Resumen del Sistema

Se muestra el estado, el estado del Sistema del actuador y de sus opciones.

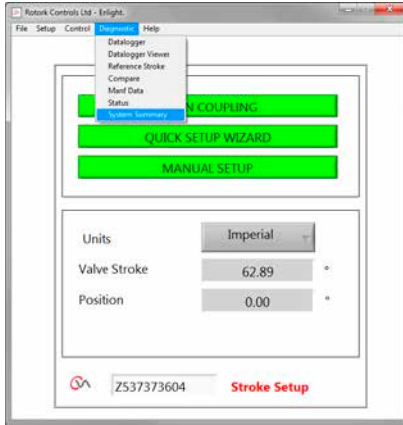


Fig 7.120

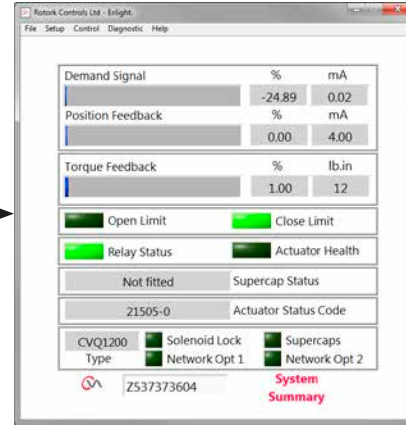


Fig 7.121

8. Ventas y Servicio Rotork

Si su actuador Rotork ha sido correctamente instalado y sellado le brindará años de servicio libre de problemas.

En caso que requiera asistencia técnica o repuestos, Rotork garantiza el mejor servicio mundial. Contáctese con su representante Rotork local o directamente a fábrica a la dirección que figura en la placa de características citando el tipo de actuador y su número de serie.

Representante local:

rotork®



www.rotork.com

Nuestra página web cuenta con un listado completo de nuestra red mundial de ventas y servicios.

Rotork plc
Brassmill Lane, Bath, UK
tel +44 (0)1225 733200
email mail@rotork.com

USA
Rotork Controls Inc.
tel +1 (585) 247 2304
email info@rotork.com

PUB042-004-04
Revisión 07/23

Como parte de un proceso de desarrollo constante de productos, Rotork se reserva el derecho de corregir y cambiar las especificaciones sin previo aviso. Los datos publicados pueden estar sujetos a cambios. Respecto de la última versión visite nuestro sitio de Internet: www.rotork.com

El nombre Rotork es una marca registrada. Rotork reconoce todas las marcas registradas. Publicado y producido en el Reino Unido por Rotork. POLCH0124